

User Guide Manual del Usuario

Nokia 5320 XpressMusic User Guide

Nota: La traducción en español de este manual inicia en la página 105.

9208952 Issue 1

C€0434

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, NOKIA CORPORATION declares that this RM-409/RM-417 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/.

© 2008 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Navi and Visual Radio are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998–2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provide. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA OR ANY OF ITS LICENSORS BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL INCIDENTAL. CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

The third-party applications provided with your device may have been created and may be owned by persons or entities not affiliated with or related to Nokia. Nokia does not own the copyrights or intellectual property rights to the third-party applications. As such, Nokia does not take any responsibility for end-user support, functionality of the applications, or the information in the applications or these materials. Nokia does not provide any warranty for the third-party applications.

BY USING THE APPLICATIONS YOU ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATIONS ARE PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT NEITHER NOKIA NOR ITS AFFILIATES MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE APPLICATIONS WILL NOT INFRINGE ANY THIRD-PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, OR OTHER RIGHTS.

The availability of particular products and applications and services for these products may vary by region. Please check with your Nokia dealer for details, and availability of language options.

The availability of some features may vary by region. Please contact your operator for more details.

Export controls

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

FCC NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

9208952/Issue 1

Contents

SAFETY 8	My own 26
Cunnaut 11	Connect a compatible headset 26
Support 11	Connect a USB data cable 26
Help 11	
Nokia support and	3. Call functions 27
contact information 11	Make a voice call27
1. Get started 12	Answer or reject a call
	Video calls 30
Insert a (U)SIM card and battery 12	Call settings 31
microSDHC card 13	Video sharing 33
Charge the battery 14	Log
Switch the device on and off 15	-
Configuration settings 17	4. Music 36
Transfer data 17	Music player36
2 Your device 10	Nokia Podcasting40
2. Your device 18	Radio 43
Keys and parts 18	
Standby mode 19	5. Games 45
Indicators 20	
Screen saver 22	6. Write text 46
Menu 22	Traditional and predictive text input 46
Volume control 22	Copy and delete text 47
Own key 23	
Keypad lock (keyguard)23	7. Messaging 48
Access codes	Write and send messages 48
Remote lock 25	Inbox 49
Download!	Service messages 50

E-mail 50	12. Internet	62
Outbox 51	Browse the web	62
Message reader 52	Search	66
View messages on the SIM card 52	13. Personalization	67
Cell broadcast 52		
Service commands 53	Themes	
Messaging settings 53	Profiles	6/
8. Contacts 54	14. Time management	68
Save and manage	Clock	68
contact information 54	Calendar	68
Contact groups	45 B *** *	
Add a ringing tone 55	15. Positioning	
riad a ringing tone illumination of	Maps	69
9. Gallery 55	16. Office applications	72
Main view 55	Active notes	
Download files 56	Calculator	
Edit images 56	Converter	
Edit video clips 57	Mobile dictionary	
Print images 57	Adobe Reader	
Share online 57	Quickoffice	
10. Camera 59	47.6.41	
	17. Settings	
Capture images	Voice commands	
Record video clips	Phone settings	
Camera settings 61	Speech	78
11. Media 61	18. Data management	79
RealPlayer	Install or remove applications	
Recorder	File manager	
02	c a a c	51

icenses	20. Battery and charger information 91
19. Connectivity 85 Data transfer	Nokia battery authentication guidelines
PC Suite	Care and maintenance 94
JSB connection	Additional safety information 96
	Index 101

SAFETY

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.



SWITCH ON SAFELY

Do not switch the device on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.



ROAD SAFFTY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.



INTERFERENCE

All wireless devices may be susceptible to interference, which could affect performance.



SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Follow any restrictions. Switch the device off in aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals, or blasting areas.



QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.



ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.



WATER-RESISTANCE

Your device is not water-resistant. Keep it dry.

About your device

The wireless devices described in this guide are approved for use on the following networks:

- GSM/EGSM 850, 900, 1800 and 1900 and WCDMA/HSDPA 2100/900 networks (RM-409)
- GSM/EGSM 850, 900, 1800 and 1900 and WCDMA/HSDPA 1900/850 networks (RM-417)

Contact your service provider for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect local customs, privacy and legitimate rights of others, including copyrights.

Copyright protection may prevent some images, music, and other content from being copied, modified, or transferred.

Your device supports several methods of connectivity. Like computers, your device may be exposed to viruses and other harmful content. Exercise caution with messages, connectivity requests, browsing, and downloads. Only install and use services and other software from trustworthy sources that offer adequate security and protection against harmful software, such as applications that are Symbian Signed or have passed the Java Verified™ testing. Consider installing antivirus and other security software on your device and any connected computer.



Important: Your device can only support one antivirus application. Having more than one application with antivirus functionality could affect performance and operation or cause the device to stop functioning.

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third-party internet sites. You may also access other third-party sites through your device. Third-party sites are not affiliated with Nokia, and Nokia does not endorse or assume liability for them. If you choose to access such sites, you should take precautions for security or content.



Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

The office applications support common features of Microsoft Word, PowerPoint, and Excel (Microsoft Office 2000, XP, and 2003). Not all file formats can be viewed or modified

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your device.

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

Network services

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features require special network features. These features are not available on all networks; other networks may require that you make specific arrangements with your service provider before you can use the network services. Your service provider can give you instructions and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, these features will not appear on your device menu. Your device may also have a special configuration such as changes in menu names, menu order, and icons. Contact your service provider for more information.

This device supports WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols. Some features of this device, such as web browsing, e-mail, and multimedia messaging, require network support for these technologies.

Battery removing

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

Support

Help

Your device has context-sensitive help. To access help when an application is open, select **Options** > *Help*. To switch between help and the application that is open in the background, select and hold \$\mathbb{G}\$, and select from the list of open applications.

To open help from the main menu, select $\S > Help > Help$. Select an application to view a list of help topics, and select the related help text. To open a keyword list, select **Options** > Search.

Nokia support and contact information

Check <u>www.nokia.com/support</u> or your local Nokia website for the latest guides, additional information, downloads, and services related to your Nokia product.

On the website, you can get information on the use of Nokia products and services. If you need to contact customer service, check the list of local Nokia contact centers at www.nokia.com/customerservice.

For maintenance services, check your nearest Nokia service center at www.nokia.com/repair.

Software updates

Nokia may produce software updates that may offer new features, enhanced functions, or improved performance. You may be able to request these updates through the Nokia Software Updater PC application. To update the device software, you need the Nokia Software Updater application and a compatible PC with Microsoft Windows 2000 or XP operating system, broadband internet access, and a compatible data cable to connect your device to the PC.

To get more information and to download the Nokia Software Updater application, visit www.nokia.com/softwareupdate or your local Nokia web site.

If software updates over the air are supported by your network, you may also be able to request updates through the device.

Downloading software updates may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

Make sure that the device battery has enough power, or connect the charger before starting the update.

Setting the application to retrieve podcasts automatically may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.


During extended operation such as an active video call and high speed data connection, the device may feel warm. In most cases, this condition is normal. If you suspect the device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility.

Get started

■ Insert a (U)SIM card and battery

This device uses BI -5B batteries.


 With the back of the phone facing you, slide the back cover to remove it (1 and 2). To remove the battery, lift it as shown (3).

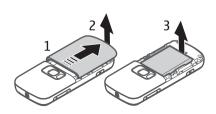

2. To release the SIM card holder, slide it backwards (4), and lift it (5). Insert the (U)SIM card to the SIM card holder (6). Ensure that the card is properly inserted and that the gold-colored contact area on the card is facing downs, and the bevelled corner faces up.

Close the SIM card holder. and slide it forward to lock it (7).

3. Replace the battery (8) and back cover (9).

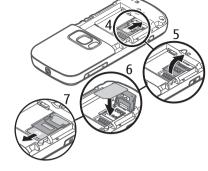

microSDHC card

Use only compatible microSD and microSDHC cards approved by Nokia for use with this device. Nokia uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with this device. Incompatible cards may damage the card and the device and corrupt data stored on the card.

8





Important: Do not remove the memory card in the middle of an operation when the card is being accessed. Removing the card in the middle of an operation may damage the memory card as well as the device, and data stored on the card may be corrupted.

Keep memory cards out of the reach of small children.

You can extend the available memory with a memory card. You can insert or remove a memory card without switching the device off.

Insert a memory card

Note that the memory card may be supplied with the device, and may already be inserted.

- 1. Open the cover (1).
- 2. Place the memory card in the slot with gold-colored area facing down (2).
- 3. Push the card gently to lock it into place. Close the cover tightly (3).



Remove a memory card

Open the cover. Push the card gently to release it. *Remove memory card and press 'OK'* is displayed. Pull the card out, and select **OK**. Close the cover.

■ Charge the battery

1. Connect the charger to the wall outlet.

2. Connect the charger plug to the charger connector in the device.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made. The charging time depends on the charger and the battery used.



Switch the device on and off

Press and hold the power key.

If the device asks for a PIN code, enter the PIN code, and select **OK**.

If the device asks for the lock code, enter the lock code, and select **OK**. The factory setting for the lock code is 12345. For more information about access codes, see "Access codes," p. 23.

To set the correct time zone, time, and date, select the country you are presently in, then enter the local time and date. See also "Clock," p. 68.



Welcome application

The *Welcome* application starts when you switch on your device for the first time. With the *Welcome* application, you may be able to access the following applications:

Sett. wizard — Configure connection settings. See "Settings wizard," p. 17. *E-mail settings* — Configure e-mail settings. See "E-mail settings," p. 53.

Switch — Copy or synchronize data from other compatible devices.

To open Welcome later, select 😘 > Help > Welcome.

My Nokia

My Nokia is a free service that sends you tips, tricks, and support for your Nokia device regularly as text messages. If My Nokia is available in your country and supported by your service provider, your device invites you to join the My Nokia service after you have set the time and date.

Select the language for the service. If you change the language, the device restarts. To sign-up to My Nokia, select **Accept** and follow the instructions on the display.

To sign-up to My Nokia later, select $\S > Applications > My Nokia$. For more information and availability in your region, see www.nokia.com/mynokia.

Antenna locations

Cellular antenna (1)

Bluetooth antenna (2)

Your device may have internal and external antennas. As with any radio transmitting device, avoid touching the antenna area unnecessarily while the antenna is transmitting or receiving. Contact with such an antenna affects the communication quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed and may reduce the battery life.



■ Configuration settings

Before you can use multimedia messaging, e-mail, synchronization, streaming, and the browser, you must have the proper configuration settings on your device. Your device may automatically configure browser, multimedia messaging, access point, and streaming settings based on the SIM card used. If not, you can use the setting wizard application to configure the settings. You may receive the settings directly as a configuration message, which you can save to your device. For more information on availability, contact your service provider or nearest authorized Nokia dealer.

When you receive a configuration message, and the settings are not automatically saved and activated, *1 new message* is displayed. To save the settings, select **Show** > **Options** > *Save*. You may need to enter a PIN code provided by the service provider.

Settings wizard

The setting wizard application configures your device for operator and e-mail settings based on your service provider. Configuring other settings may also be possible.

To use these services, you may have to contact your service provider to activate a data connection or other services.

Select 😘 > Settings > Sett. wizard.

Transfer data

To transfer information, such as contacts, from your old device, see "Data transfer," p. 85.

2. Your device

Keys and parts

Earpiece (1)

Secondary camera lens (2)

Own key (3)

Display (4)

Left and right selection keys (5)

Menu key (6), hereafter described as "select 🖫"


Clear key (7)

Call key (8)

End key (9)

Navi™ scroll key, hereafter referred to as scroll key (10)

Number keys (11)

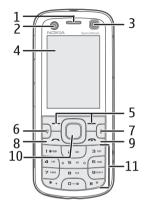

Power key (12)

Volume key (13)

Camera key (14)

Camera flash (15)

Main camera lens (16)

Rewind key (17)

Play/pause key (18)

Forward key (19)


microSD card slot (20)

Charger connector (21)

Microphone (22)

Nokia AV Connector (2.5 mm) (23)

Micro USB connector (24)

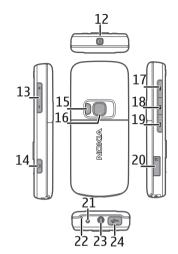

Standby mode

When you have switched on the device, and it is registered to a network, the device is in the standby mode and ready for use.

To open a list of most recently dialed numbers, press the call key.

To use the voice commands or voice dialing, press and hold the right selection key.

To change the profile, press the power key, and select a profile.

To start a connection to the web, press and hold 0.

To select the view for the standby mode, select \S > Settings > Phone sett. > General > Personalization > Standby mode > Standby theme.

Depending on the selected standby theme, you can select applications or events to add to a shortcut list in the standby mode or the scroll keys. To select the applications or events, select \S > Settings > Phone sett. > General > Personalization > Standby mode > Shortcuts.

Offline profile

To quickly activate the offline profile, press the power key, and select *Offline*. To leave the offline profile, press the power key, and select another profile. When the offline profile is active, all the connections to a cellular network are turned off. However, you can use your device without a SIM card, and listen to the radio or music using the music player. Remember to switch off your device when wireless phone use is prohibited. You can also use Bluetooth in the offline profile to connect your device to a PC, for example.



Important: In the offline profile you cannot make or receive any calls, or use other features that require cellular network coverage. Calls may still be possible to the official emergency number programmed into your device. To make calls, you must first activate the phone function by changing profiles. If the device has been locked, enter the lock code.

Indicators

Icons

35_G

3G or ♥ The device is connected to a WCDMA or GSM network.

HSDPA (network service) in the WCDMA network is activated.

The device is in the offline mode and not connected to a cellular network.

A memory card is inserted in the device. Ш

You have messages in the inbox in Messaging. \subseteq

You received new e-mail in your remote mailbox.

You have messages waiting to be sent in outbox.

₾ Ł You have missed calls.

Ringing type is set to Silent and Message alert tone and E-mail X alert tone are set to Off.

The device keypad is locked.

The loudspeaker is activated. **⟨**[⟩)

An alarm is active. 8

@

All calls to the device are forwarded to another number.

A headset is connected to the device. a

型 or 型 or Ϫ A GPRS packet data connection is active, the connection is on hold, or a connection is available.

트 or 토 or 馬 A packet data connection is active in a part of the network that supports EGPRS; the connection is on hold; a connection is available. Your device may not use EGPRS in the data transfer.

³⁶ or ³⁶ or ³⁶ A WCDMA packet data connection is active; the connection is on hold: a connection is available.

★ or (**★**) Bluetooth connectivity is switched on: data is being transmitted using Bluetooth technology.

A USB connection is active.

Other indicators may also be shown.

Screen saver

To set the screen saver settings, select $\S > Settings > Phone sett. > General > Personalization > Display > Screen saver. To set the timeout period after which the screen saver is activated, select Screen saver time-out. To set for how long the screen saver is active, select Screen saver duration.$

Menu

In the menu, you can access the functions in your device. To access the main menu, select \S .

To open an application or a folder, scroll to it, and press the scroll key.

If you change the order of the functions in the menu, the order may differ from the default order described in this user quide.

To change the menu view, select **Options** > Change Menu view and a view type.

To close an application or a folder, select **Back** and **Exit** as many times as needed to return to the standby mode, or select **Options** > *Exit*.

To mark or unmark an item in applications, such as an image or a video clip in Gallery, press #. To mark or unmark several consecutive items, press and hold #, and scroll.

To display and switch between open applications, press and hold \(\mathbb{S} \). Scroll to an application, and select it.

Leaving applications running in the background increases the demand on battery power and reduces the battery life.

Volume control

To adjust the earpiece or loudspeaker volume during a call or when listening to music, press the volume keys. To activate or deactivate the loudspeaker during a call, select Loudsp. or Handset.



Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Own key

To set the own key to open applications, select $\S >$ Settings > Phone sett. > General > Own key > Own key and an application.

When you briefly press the own key for the first time, you are asked to select which application you wish it to launch. Pressing and holding the own key launches the Say and Play application. For more information on Say and Play, see "Search for music by voice," p. 37.

The own key and the rewind key function as N-Gage gaming keys after you have downloaded and installed N-Gage in your device and N-Gage is active.

■ Keypad lock (keyguard)

To lock the keypad in the standby mode, press the left selection key and * within 1.5 seconds. To set the device to automatically lock the keypad after a certain time, select \$\mathbb{G}_2 > Settings > Phone sett. > General > Security > Phone and SIM card > Keypad autolock period > User defined and the desired time.

To unlock the keypad, select **Unlock**, and press * within 1.5 seconds.

When the device or keypad is locked, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Access codes

To set how your device uses the access codes, select $\S > Settings > Phone sett. > Phone and SIM card.$

Lock code

The lock code (5 digits) helps to lock your device. The preset code is 12345. You can change the code. Keep the new code secret and in a safe place separate from your device.

If you forget the code and your device is locked, your device will require service and additional charges may apply. For more information, contact a Nokia Care point or your device dealer.

When the device or keypad is locked, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

PIN codes

The personal identification number (PIN) code or the universal personal identification number (UPIN) code (4 to 8 digits) help to protect your SIM card. The (U)PIN code is usually supplied with the SIM card. Set the device to request the code each time the device is switched on.

The PIN2 code may be supplied with the SIM card and is required for some functions.

The module PIN is required to access the information in the security module. The signing PIN is required for the digital signature. The module PIN and the signing PIN are supplied with the SIM card if the SIM card has a security module in it.

PUK codes

The personal unblocking key (PUK) code or the universal personal unblocking key (UPUK) code (8 digits) are required to change a blocked PIN code and UPIN code, respectively. The PUK2 code is required to change a blocked PIN2 code.

If needed, contact your local service provider for the codes.

Restriction password

The restriction password (4 digits) is required when using call restriction. You can obtain the password from your service provider. If the password is blocked, contact your service provider.

Remote lock

You can lock your device and memory card remotely using a text message. To enable remote locking and to define the text message content to be used, select \$3 > Settings > Phone sett. > General > Security > Phone and SIM card > Remote phone locking > Enabled. Enter the text message content (5 to 20 characters), verify it, and enter the lock code.

To lock your device, send the text message to your mobile phone number. To open your device later, select **Unlock**, and enter the lock code.

Download!

Download! (network service) is a mobile content shop available on your device. With Download! you can discover, preview, buy, download, and upgrade content, services, and applications. The items are categorized under catalogs and folders provided by different service providers. The available content depends on your service provider.

Select \$3 > Applications > Download!.

Download! uses your network services to access the most up-to-date content. For information on additional items available through Download!, contact your service provider, or the supplier or manufacturer of the item.

My own

You can download applications to your device. To access the applications, select $\S > Applications > My$ own.



Important: Only install and use applications and other software from trusted sources, such as applications that are Symbian Signed or have passed the Java Verified™ testing.

Connect a compatible headset

Do not connect products that create an output signal as this may cause damage to the device. Do not connect any voltage source to the Nokia AV Connector.

When connecting any external device or any headset, other than those approved by Nokia for use with this device, to the Nokia AV Connector, pay special attention to volume levels.



Connect a USB data cable

Connect a compatible USB data cable to the USB connector.

To select the default USB connection mode or change the active mode, select \$\mathbb{G} > Settings > Connectivity > USB > USB connection mode and the desired mode. To set whether the default mode is activated automatically, select Ask on connection > No.



3. Call functions

To adjust the volume during a call, press the volume keys.

Make a voice call

- In the standby mode, enter the phone number, including the area code.
 Press the clear key to remove a number.
 - For international calls, press * twice for the international prefix (the + character replaces the international access code), and enter the country code, area code (omit the leading zero if necessary), and phone number.
 - The character + as replacement for the international access code may not work in all regions. In this case, enter the international access code directly.
- 2. To call the number, press the call key.
- 3. To end the call, or to cancel the call attempt, press the end key.

To make a call from *Contacts*, select \S > *Contacts*. Scroll to the desired name; or enter the first letters of the name, and scroll to the desired name. To call the number, press the call key.

To call a recently dialed number from the standby mode, press the call key.

1-touch dialing

The 1-touch dialing feature is a quick way to call frequently used numbers from the standby mode. You need to assign a phone number to the 1-touch dialing keys 2 to 9 (the 1 key is reserved for the call mailbox), and set 1-touch dialing to On.

To assign a phone number to a 1-touch dialing key, select $\S > Settings > 1$ -touch. Scroll to a key icon, and select **Assign** and the contact to whom you want to assign the 1-touch dialing key. For information on adding a contact, see "Save and manage contact information," p. 54. To change the number, select **Options** > Change.

To activate 1-touch dialing, select \S > Settings > Phone sett. > Phone > Call > 1-touch dialing > On.

To call a 1-touch dialing number, press and hold the 1-touch dialing key until the call begins.

Call mailbox

To call your call mailbox (network service), from the standby mode, press and hold 1. You can have call mailboxes for voice calls, video calls, and multiple phone lines.

To define the call mailbox number if no number is set, select \(\mathbb{S} > Settings > Call mailbox. Scroll to Voice mailbox (or Video mailbox), and enter the corresponding mailbox number. To change the call mailbox number, select \(\mathbb{Options} > Change number. \) Contact your service provider for the call mailbox number.

Voice dialing

A voice tag is added automatically to all entries in *Contacts*. Use long names, and avoid similar names for different numbers.

Make a voice dialing call

Voice tags are sensitive to background noise. Use voice tags in a quiet environment.



Note: Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

1.In the standby mode, press and hold the right selection key.

If you are using a compatible headset with the headset key, press and hold the headset key.

When Speak now is displayed, speak the voice command clearly. The device plays the voice command of the best match. After 1.5 seconds, the device dials the number; if the result is not the correct one, before dialing select another entry.

Make a conference call

Your device supports conference calls (network service) between a maximum of six participants, including yourself.

- 1. Make a call to the first participant.
- 2. To make a call to another participant, select **Options** > *New call*.
- To create the conference call when the new call is answered, select Options > Conference.

To add another person to the conference call, repeat step 2, and select **Options** > *Conference* > *Add to conference*.

4. To end the conference call, press the end key.

Answer or reject a call

To answer a call, press the call key.

To mute the ringing tone, select Silence.

To reject the call, press the end key, or select **Options** > *Decline*. If you have activated *Call forwarding* > *If busy*, rejecting the call forwards the call.

To send a text message as a reply to the caller instead of answering the call, select **Options** > *Send message*. To activate the text message reply and edit the message, select \S > *Settings* > *Phone sett.* > *Phone* > *Call* > *Decline call with msg.* and *Message text*.

Call waiting

During a call, to answer the waiting call, press the call key. The first call is put on hold. To switch between the two calls, select **Swap**. To end the active call, press the end key.

To activate the call waiting function (network service), select § > Settings > Phone sett. > Phone > Call > Call waiting > Activate.

Video calls

Make a video call

To make a video call, you may need to have a USIM card and be within the coverage of a WDCMA network. For availability of and subscription to video call services, contact your service provider. A video call can only be made between two parties and when no other voice, video, or data calls are active. The video call can be made to a compatible mobile phone or an ISDN client.

- You have captured a still image to be sent instead of video sending.
- You have denied video sending from your device.
- Enter the phone number in the standby mode and select Video call. Or, select \$3 > Contacts, scroll to the desired contact, and select Options > Call > Video call.

- 2. To change between showing video or only hearing sound during a video call, select from the toolbar Enable video sending or Disable video sending. If you have denied video sending during a video call, the call is still charged as a video call. Check the pricing with your network operator or service provider.
- 3. To end the video call, press the end key.

Answer a video call

When a video call arrives, a is displayed.

To answer the video call, press the call key. *Allow video image to be sent to caller?* is shown. If you select **Yes**, the image captured by the camera in your device is shown to the caller. Otherwise, video sending is not activated.

If you have denied video sending during a video call, the call is still charged as a video call. Check the pricing with your service provider.

To end the video call, press the end key.

Call settings

Call

Select \S > Settings > Phone sett. > Phone > Call and from the following:

Send my caller ID (network service) — to display or hide your phone number from the person to whom you are calling

Call waiting (network service) — See "Call waiting," p. 30.

Decline call with msg. and Message text — See "Answer or reject a call," p. 29.

Own video in recvd. call — to set whether you allow to send your own video image when you receive a video call

Image in video call — to select a still image to be shown when you deny a video call

Automatic redial — to set your device to make a maximum of 10 attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt

Show call duration and Summary after call — to set the device to display the call duration during a call and the approximate duration of the last call

1-touch dialing — See "1-touch dialing," p. 27.

Anykey answer — to answer an incoming call by briefly pressing any key, except the left and right selection keys, volume keys, power key, and end key.

Line in use (network service) — to select the phone lines for making calls and sending short messages. This is shown only if the SIM card supports two phone lines.

Line change (network service) — to enable or disable the line selection

Call forwarding

- Select \$\sigma > Settings > Phone sett. > Phone > Call forwarding (network service).
- 2. Select which calls you want to forward, for example, Voice calls.
- Select the desired option. For example, to forward voice calls when your number is busy or when you reject an incoming call, select If busy.
- Select Options > Activate and the phone number to which you want to forward the calls. Several forwarding options can be active at the same time.

Call restriction and call forwarding cannot be active at the same time.

Call restriction

- 1. Select \$3 > Settings > Phone sett. > Phone > Call restriction (network service) to restrict the calls that you make and receive with your device.
- Scroll to the desired restriction option, and select Options > Activate.
 To change the settings, you need the restriction password given by your service provider.

Call restriction and call forwarding cannot be active at the same time.

When calls are restricted, calls may be possible to certain official emergency numbers.

Network

Select \$3 > Settings > Phone sett. > Phone > Network and from the following:

Network mode — to select which network to use (this is shown only if it is supported by the service provider). If you select *Dual mode*, the device uses the GSM or WCDMA network automatically.

Operator selection — To set the device to search for and automatically select one of the available networks, select Automatic. To select the desired network manually from a list of networks, select Manual. The selected network must have a roaming agreement with your home network.

Cell info display (network service) — to set the device to indicate when it is used in a cellular network based on microcellular network (MCN) technology, and to activate cell info reception

Video sharing

Use video sharing to send live video or a video clip from your mobile device to another compatible mobile device during a voice call.

Video sharing requirements

Video sharing requires a 3G universal mobile telecommunications system (UMTS) connection. For information about network availability and the fees associated with this application, contact your service provider.

To use video sharing, you must do the following:

- Ensure that your device is set up for person-to-person connections.
- Ensure that both the sender and recipient are registered to the WCDMA network.
- Ensure you have an active UMTS connection and you are within WCDMA network coverage. If you move away from a WCDMA network during the sharing session, the sharing session is discontinued, but your voice call continues.

Video sharing settings

A person-to-person connection is also known as a session initiation protocol (SIP) connection. Before you can use video sharing, ask your service provider for the configured SIP profile to be used in your device.

Select \S > Settings > Phone sett. > Connection > Video sharing and from the following:

Video sharing — to select whether the video sharing is enabled SIP profile — to select a SIP profile

Video saving — to set whether the live videos are automatically saved *Preferred saving memory* — to select whether to save the videos to the device memory or to a memory card

Capability alert tone — to set an alert tone to sound when video sharing is available during a call

If you know a recipient's SIP address, you can save it to *Contacts*. Select **3** > *Contacts*, the contact, and **Options** > *Edit* > **Options** > *Add detail* > *SIP* or *Share video*. Enter the SIP address (username@domainname). You can use an IP address instead of a domain name.

Share live video or video clip

- To share live video you are recording with the device camera, select
 Options > Share video > Live video during a voice call. To share a saved
 video clip, select Video clip and the clip you want to share.
- The device sends the invitation to the SIP address you saved to *Contacts*.
 If necessary, to send the invitation, select the SIP address of the recipient;
 or enter a SIP address, and select **OK**.
- Sharing begins automatically when the recipient accepts the invitation, and the loudspeaker is active. Use the toolbar buttons to control the video sharing.
- To end the sharing session, select Stop. To end the voice call, press the end key.

Accept an invitation

Your device rings when you receive an invitation. The invitation shows the sender's name or SIP address. Select **Yes** to begin the sharing session. To decline the invitation and to return to the voice call, select **No**.

■ Log

To view missed, received, or dialed calls; text messages; packet data connections; and fax and data calls registered by the device, select $\S > Log$.

In the standby mode, you can use the call key as a shortcut to *Dialed numbers* in the *Recent calls* log (network service).



Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so forth.



Note: Some timers, including the life timer, may be reset during service or software upgrades.

4. Music

■ Music player



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Select $\S > Music player$.

You can listen to music and podcast episodes also when the *Offline* profile is activated. See "Offline profile," p. 20.

For more information about copyright protection, see "Licenses," p. 82.

Music keys

You can control the Music Player, Radio, and Real Player applications with the music keys (rewind key, play key and forward key). See "Keys and parts," p. 18.

When you have downloaded and installed the N-Gage gaming application to your device, the rewind key and the own key function as gaming keys when the N-Gage application is active. For more information on games, see "Games," p. 45.

Listen to music or a podcast

- 1. To open the music menu, select $\S > Music player$.
- Select the category, such as All songs or Podcasts > All episodes, and a song or a podcast episode to listen to.
- To play the selected file, press the play key.To pause a song, press the play key; to resume the playback, press the play key again.
- 4. To stop the playback, scroll down.

To fast forward or rewind, press and hold the forward or rewind key.

To skip forward, press the forward key. To skip backward, press the rewind key. To return to the beginning of the song or podcast, press the rewind key two seconds after a song or podcast has started. To fast forward or rewind, press and hold the forward or rewind key.

To adjust the volume, use the volume key.

To return to the standby mode and leave the player in the background, briefly press the end key. Depending on the selected standby theme, the currently playing song is displayed. To return to the music player, select the currently playing song.

Search for music by voice

With music search by voice, you can start playing the music you wish by saying the artist's name, for example.

When using the music search by voice for the first time, and after you have downloaded new songs to your device, select **Options** > *Refresh library* to update voice commands.

To start the music search by voice, press and hold the own key. For more information on the own key, see "Own key," p. 23. When the tone sounds, say an artist's name, artist's name and song title, artist's name and album title, or playlist title.

Note that the voice commands are based on the metadata (artist's name and song title) of the songs in your device.

Music menu

Select § > Music player. The music menu shows the available music. To view all songs, sorted songs, or playlists, select the desired list in the music menu.

Playlists

Select § > Music player > Playlists. To view details of the playlist, select Options > Playlist details.

Create a playlist

- 1. Select **Options** > *Create playlist*.
- 2. Enter a name for the playlist, and select OK.
- 3. To add songs now, select Yes. To add songs later, select No.
- 4. Select artists to find the songs you want to include in the playlist. To add a song, press the scroll key.
- When you have made your selections, select Done. If a compatible memory card is inserted, the playlist is saved to the memory card.

To add more songs later, when viewing the playlist, select **Options** > *Add songs*.

Podcast

To view all the podcast episodes available in your device, select $\S > Music player > Podcasts > All episodes$.

The podcast episodes have three states: never played, partially played, and completely played. If an episode is partially played, it plays from the last playback position the next time it is played. Otherwise, it is played from the beginning.

Nokia Music Store

In the Nokia Music Store (network service) you can search, browse, and purchase music for downloading to your device. To purchase music, you first need to register for the service. To check the Nokia Music Store availability in your country, visit www.music.nokia.com.

To access the Nokia Music Store, you must have a valid internet access point in your device. To open Nokia Music Store, select $\S > Music player > Options > Go to Music store$.

Transfer music

You can buy music from online music shops and transfer the music to your device.

To refresh the library after you have updated the song selection in your device, select $\S > Music player > Options > Refresh library$.

Transfer music from PC

To transfer music from PC, use Nokia Music application. See Nokia Music user guide for more information. To synchronize music with Windows Media Player, connect the compatible USB cable and select *Media transfer* as the connection mode. You can transfer WMDRM protected music files only using media transfer. A compatible memory card needs to be inserted in the device.

Nokia Podcasting

With the Nokia Podcasting application (network service), you can search, discover, subscribe to, and download podcasts over the air, and play, manage, and share audio podcasts with your device.



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Settings

To use Nokia Podcasting, you must set your connection and download settings. Contact your service provider for information about the connection settings and data transmission charges. Setting the application to retrieve podcasts automatically may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network.

Select \S > Applications > Podcasting > Options > Settings and from the following:

Connection > Default access point — to select the access point to define your connection to the internet. To define the podcast search service for searches, select Search service URL.

Download — to edit the download settings. You can select whether to save your podcasts to the device or the memory card; set how often podcasts are updated and set the time and date for the next automatic update; and set how much memory space to use for podcasts, and what to do if the downloads exceed the download limit.

Setting the application to retrieve podcasts automatically may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

Search

To set the search engine to use the podcast search service, select $\S > Applications > Podcasting > Options > Settings > Connection > Search service URL.$

To search for podcasts, select $\S > Applications > Podcasting > Search$, and enter a keyword or a title.

To subscribe to a channel and add it to your podcasts, select **Options** > *Subscribe*. You can also mark channels to add them all at the same time.

Directories

Directories help you to find new podcast episodes to which to subscribe. An episode is a particular media file of a podcast.

Select § > Applications > Podcasting > Directories. Select a directory folder to update it (network service). When the color of the folder icon changes, select to open it, and select a folder topic to view the list of podcasts.

To subscribe to a podcast, select the title. After you have subscribed to episodes of a podcast, you can download, manage, and play them in the podcasts menu.

To add a new directory or folder, select **Options** > *New* > *Web directory* or *Folder*. Select a title, URL of the .opml (outline processor markup language) file, and **Done**.

To import an .opml file saved on your device, select **Options** > *Import OPML file*. Select the location of the file, and import it.

When you receive a message with an .opml file using Bluetooth connectivity, open the file and save it to the *Received* folder in directories. Open the folder to subscribe to any of the links to add to your podcasts.

Downloads

To see the podcasts you have subscribed to, select \S > *Applications* > *Podcasting* > *Podcasts*. To see individual episode titles, select the podcast title.

To start a download, select the episode title. To download or to continue to download selected or marked episodes, select **Options** > *Download* or *Continue download*. You can download multiple episodes at the same time.

To play a portion of a podcast during download or after partial downloading, select *Podcasts* > **Options** > *Play preview*.

To play a fully downloaded episode, select 😘 > Applications > Podcasts.

Fully downloaded podcasts are saved in the Podcasts folder when the music library is refreshed.

Play and manage podcasts

To display the episodes from a podcast, open the podcast. Under each episode, you see the file information.

To update the selected podcast or marked podcasts, for a new episode, select **Options** > *Update*.

To add a new podcast by entering the URL of the podcast, select **Options** > *New podcast*. To edit the URL of a selected podcast, select *Edit*.

To update, delete, and send a group of selected podcasts at once, select **Options** > *Mark/Unmark*, mark the podcasts, and select **Options** and the desired action.

To open the website of the podcast (network service), select **Options** > *Open web page*.

Some podcasts provide the opportunity to interact with the creators by commenting and voting. To connect to the internet to do this, select **Options** > *View comments*.

Radio

To open the radio, select $\S > Radio$. To turn the radio off, select Exit.

To check availability and costs of the visual service and station directory services, contact your service provider.

You can listen to the radio also when the Offline profile is activated. See "Offline profile," p. 20.

The FM radio depends on an antenna other than the wireless device antenna. A compatible headset or enhancement needs to be attached to the device for the FM radio to function properly.



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Tune and save a radio station

To start the station search when the radio is on, scroll up or down. To save the station when a station is found, select **Options** > *Save station*. Select a location for the station, enter the name for it, and select **OK**.

To view the list of saved stations, select **Options** > *Stations*. To change the settings of a station, select the station and *Edit*.

Radio functions

You can use the music keys (rewind key, play key and forward key) to control the Radio. See "Keys and parts," p. 18.

To adjust the volume, press the volume keys. To mute or unmute the radio, press the play key.

If there are any saved stations, press the forward or rewind key for the next or previous stations.

You can make or answer a call while listening to the radio. The radio is muted when there is an active call.

To listen to the radio in the background and go to the standby mode, press the end key.

View visual content

To check availability and costs, and to subscribe to the service, contact your service provider.

To view visual content of the current station, select **Options** > *Start visual service*. Station needs to have visual service ID saved before service can be used.

To end the visual content feed but continue listening to the radio, select Close.

Station directory

To access the station directory (network service), select **Options** > *Station directory* and your location. Radio stations that provide visual content are indicated with $\overset{\iota}{\circ}$. To listen to a station or view a station's details, scroll to it, and select **Options** > *Station* > *Listen* or *Details*.

5. Games

To view and start games, select $\S > Games$.

You can download the N-Gage gaming application to your device either via the N-Gage link in the Games folder or through your PC, using the USB data cable. With N-Gage, you can download and play games, find new games, try and buy games, find other players, and access scores, events, chat, and more.

Data transfer charges may apply for online and multiplayer gaming, chat, messaging, and other community features. For more information about data transfer plans, contact your mobile service provider.

When playing a landscape N-Gage game, you use the scroll key, own key, and rewind key. The gaming keys that you use depend on the game.

You can also listen to music while playing an N-Gage game. When N-Gage is on, the rewind key functions as

the rewind key functions as a gaming key.



6. Write text

Traditional and predictive text input

When you write text, ____ on the display indicates predictive text input and traditional text input. To set the predictive text input on or off, press # repeatedly, or press *, and select Activate predictive text or Predictive text > Off.

Abc, **abc**, **ABC** or **123** next to the text input indicator indicates the character case or number mode. To change the character case, or to change between letter and number mode, press # repeatedly.

To change the writing language of your device, select \S > Settings > Phone sett. > General > Personalization > Language > Writing language. The writing language affects the characters available when writing text and the predictive text dictionary used. Not all characters available under a number key are printed on the key.

Write with traditional text input

Press a number key, 2 to 9, repeatedly until the desired character appears. Press the 1 key for the most common punctuation marks and special characters.

If the next letter you want is on the same key as the present one, wait until the cursor appears (or scroll forward to end the time-out period), and enter the letter.

Write with predictive text input

1. Press a number key, 2–9, only once for one letter. The word changes after every keypress. For the most common punctuation marks, press 1.

2. When you have finished the word and it is correct, to confirm it, scroll forward or insert a space.

If the word is not correct, to view the matching words the dictionary has found one by one, press * repeatedly.

If the ? character is shown after the word, the word you intended to write is not in the dictionary. To add a word to the dictionary, select Spell. Enter the word (up to 32 letters), and select OK. The word is added to the dictionary. When the dictionary becomes full, a new word replaces the oldest added word.

Common functions in traditional and predictive text input

To insert a number, press and hold the number key.

To enter punctuation marks and special characters, press and hold *.

To erase a character, press the clear key. To erase more characters, press and hold the clear key.

To insert a space, press 0. To move the cursor to the next line, press 0 three times.

Copy and delete text

- To select letters and words, press and hold #, and at the same time scroll left or right. To select lines of text, press and hold #, and at the same time scroll up or down.
- To copy the text, press and hold #, and at the same time select Copy.To delete the selected text, press the clear key.
- To insert the text, scroll to the insertion point, press and hold #, and at the same time select Paste.

7. Messaging

Before you can receive or send messages or e-mail, you must have the necessary settings and access points defined. Contact your service provider for the settings.

Write and send messages

Your device supports text messages beyond the limit for a single message. Longer messages are sent as two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters with accents or other marks, and characters from some language options, take up more space, and limit the number of characters that can be sent in a single message.

The wireless network may limit the size of MMS messages. If the inserted picture exceeds this limit, the device may make it smaller so that it can be sent by MMS.

Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

- Select \$\sigma > Messaging > New message and the message type. To create a text message or multimedia message, select Message. The message type changes automatically based on the content.
- 2. In the *To* field, enter the phone numbers or e-mail addresses of the recipients, or, to select recipients from *Contacts*, press the scroll key. Separate recipients with a semicolon (;).
- To enter the subject for a multimedia, or e-mail message, scroll down to the Subject field. If the subject field is not visible for a multimedia message, select Options > Message header fields, mark Subject, and select OK.

4. Scroll down to the message field and enter the message content.

When you write a text message, the message length indicator shows how many characters you can enter in the message. For example, 10 (2) means that you can still add 10 characters for the text to be sent as a series of two text messages.

To insert an object, such as an image, video clip, note, or a business card, to a multimedia, or e-mail message, press the scroll key, and select *Insert content*.

To record a new sound clip for an audio message, select **Record**. To use a previously recorded sound clip, select **Options** > *Insert sound clip* > *From Gallery*.

5. To send the message, select **Options** > *Send*.

Inbox

Inbox contains received messages except e-mail and cell broadcast messages. To read received messages, select $\S > Messaging > Inbox$ and the message.

To view the list of media objects that are included in the multimedia message, open the message, and select **Options** > *Objects*.



Important: Exercise caution when opening messages. Multimedia message objects may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

Your device can receive many kinds of messages, such as operator logos, business cards, calendar entries, and ringing tones. You can save the special message content to your device. For example, to save a received calendar entry to the calendar, select **Options** > Save to Calendar.



Note: The picture message function can be used only if it is supported by your service provider. Only compatible devices that offer picture message features can receive and display picture messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

Service messages

Service messages (network service) are notifications that may contain a text message or the address of a browser service.

To define whether service messages are enabled and whether the messages are downloaded automatically, select $\S > Messaging > Options > Settings > Service message$.

■ E-mail

Before you can use e-mail, you must have an e-mail account and the correct settings. To check the availability and the settings of your e-mail account, contact your e-mail service provider.

You must also set up a mailbox in your device. When you create a new mailbox, the name you give to the mailbox replaces *New mailbox*. You can have up to six mailboxes.

IMAP4 and POP3 mailboxes

Select \S > *Messaging* and the mailbox. *Connect to mailbox?* is displayed. To connect to your mailbox (network service), select Yes, or to view previously retrieved e-mail messages offline, select No.

To connect to the mailbox afterwards, select **Options** > *Connect*. When you are online, to end the data connection to the remote mailbox, select **Options** > *Disconnect*.

Retrieve and read e-mail messages



Important: Exercise caution when opening messages. E-mail messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

- Select Options > Retrieve e-mail and whether you want to retrieve new, selected, or all messages.
- 2. To open an e-mail message, select it.

To view e-mail attachments, indicated with **(J)**, select **Options** > *Attachments*. You can retrieve, open, or save attachments in supported formats.

Delete e-mail messages

To delete an e-mail message from the device and retain it in the remote mailbox, select **Options** > *Delete* > *Phone only* > **OK**. To delete an e-mail from both the device and the remote mailbox, select **Options** > *Delete* > *Phone and server* > **OK**.

Sync mailboxes

Select \(\frac{1}{3} > Messaging \) and the sync mailbox.

To synchronize your device with the remote mailbox, select **Options** > Synchronization > Start.

To view received messages, select *Inbox* and the message.

Outbox

The outbox folder is a temporary storage place for messages that are waiting to be sent. To access the outbox folder, select \S > Messaging > Outbox.

To retry sending a message, scroll to the message and select **Options** > *Send*.

To postpone sending a message, scroll to a message, and select **Options** > *Defer sending*.

Message reader

To listen to a message in *Inbox* or a mailbox, scroll to the message or mark the messages, and select **Options** > *Listen*.



Tip: When you have received a new message, to listen to the received messages, in the standby mode, press and hold the left selection key until *Msg. reader* starts.

To select the default language and voice used for reading messages, and adjust the voice properties, such as rate and volume, select \S > Settings > Speech.

To select other settings for the message reader, in *Speech*, scroll right to *Settings*.

View messages on the SIM card

Before you can view SIM messages, you need to copy them to a folder in your device. Select $\S > Messaging > Options > SIM messages$, select the message you want to copy, and select Options > Copy and the folder to which you want to copy the message.

■ Cell broadcast

Check with your service provider whether cell broadcast (network service) is available and what the available topics and related topic numbers are.

Select \S > Messaging > Options > Cell broadcast. To activate the service, select Options > Settings > Reception > On.

■ Service commands

To enter and send service commands (also known as USSD commands) such as activation commands for network services to your service provider, select S > Messaging > Options > Service commands. To send the command, select S > Service commands.

Messaging settings

Text message settings

To define text message settings, such as the message center and character encoding used, select $\S > Messaging > Options > Settings > Text message$.

Multimedia messaging settings

To define multimedia message settings, such as which access point is used and whether multimedia messages are retrieved automatically, select $\S > Messaging > Options > Settings > Multimedia message$.

E-mail settings

Select \S > Messaging > Options > Settings > E-mail > Mailboxes, the mailbox and from the following:

Connection settings — to define the connection settings, such as the servers and protocol used. Once the mailbox type has been defined, it cannot be edited.

User settings — to define user settings, such as when messages are sent and whether to include a signature

Retrieval settings — to define retrieval settings, such as which parts of the messages are retrieved and how many messages are retrieved. Available options may vary depending on the mailbox type.

Automatic retrieval — to define settings for retrieving messages automatically at set intervals or when an e-mail notification is received from the server

Other settings

To define whether a specified number of sent messages are saved to the *Sent* folder and whether to store the messages in the device memory or memory card, select \S > *Messaging* > **Options** > *Settings* > *Other*.

8. Contacts

■ Save and manage contact information

To save and manage contact information, such as names, phone numbers, and addresses, select $\S > Contacts$.

To add a new contact, select **Options** > *New contact*. Fill in the fields you want, and select **Done**.

To set your device to show contacts in the device memory and in the SIM card in the list of contacts, select **Options** > Settings > Contacts to display, and mark *Phone memory* and SIM memory.

To copy names and numbers from a SIM card to your device or vice versa, scroll to the contact (or mark the desired contacts), and select **Options** > Copy > Phone memory or SIM memory.

To view information about the memory consumption of contacts, select **Options** > *Contacts info.*

To view the list of fixed dialing numbers, select **Options** > *SIM numbers* > *Fixed dial contacts*. This setting is only shown if supported by your SIM card.

When fixed dialing is activated, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

To assign default numbers and addresses to a contact, select it, and select **Options** > *Defaults*. Scroll to the desired default option, and select **Assign**.

Contact groups

To create a contact group so that you can send text or e-mail messages to several recipients at the same time, select $\S > Contacts$. Scroll right, and select **Options** > New group. Enter a name for the group, and open the group. Select **Options** > Add members. Mark the contacts you want to add to the group, and select **OK**.

Add a ringing tone

You can set a ringing tone or a video ringing tone for each contact and group. To add a ringing tone to a contact, select $\S > Contacts$, and open the contact. Select Options > Ringing tone and the ringing tone. To add a ringing tone to a group, scroll right to the groups list, and scroll to a contact group. Select Options > Ringing tone and the ringing tone for the group. To remove the personal or group ringing tone, select Default tone as the ringing tone.

9. Gallery

Main view

To save and organize your images, videos, music tracks, sound clips, playlists, streaming links, .ram files, and presentations, select $\S > Gallery$.

To copy or move files to device memory or to the memory card, select the folder (such as *Images*), scroll to the file (or press # to mark more files), and select **Options** > *Organize* and the memory to where you want to copy or move the files.

To create new image and video folders, select *Images* or *Video clips* > **Options** > *Organize* > *New folder* and the memory. Enter a name for the folder. To move images and videos to a folder you created, mark the files, and select **Options** > *Organize* > *Move to folder* and the folder.

To set an image as the wallpaper or to be shown during a call, select *Images*, and scroll to the image. Select **Options** > *Use image* > *Set as wallpaper* or *Set as call image*. To assign the image to a contact, select *Assign to contact*.

To set a video as a video ringing tone, select *Video clips*, and scroll to the video. Select **Options** > *Use video* > *As ringing tone*. To assign the video for a contact, select *Assign to contact*.

Download files

To download images or videos, select $\S > Gallery > Images$ or Video clips and the image icon (Dwnl. imgs.) or the video icon (Downld. videos). The browser opens. Choose a bookmark for the site to download from.

■ Edit images

To edit images in *Gallery*, scroll to the image, and select **Options** > *Edit*.

Shortcuts in the image editor:

- To view an image in the full screen, and to return to the normal view, press *.
- To rotate an image clockwise or counterclockwise, press 3 or 1.

- To zoom in or out, press 5 or 0.
- To move on a zoomed image, scroll up, down, left, or right.

To crop or rotate the image; adjust the brightness, color, contrast, and resolution; and add effects, text, clip art, or a frame to the picture, select **Options** > *Apply effect*.

■ Edit video clips

To edit videos in *Gallery* and create custom video clips, scroll to a video clip, and select **Options** > *Video* editor > **Options** > *Edit* video clip.

In the video editor you can see two timelines: video clip timeline and sound clip timeline. The images, text, and transitions added to a video are shown on the video clip timeline. To switch between the timelines, scroll up or down.

Print images

You can use the device with a PictBridge-compatible printer using USB cable. To print images in *Gallery*, scroll to the image, and select **Options** > *Print*.

Share online

With the *Share online* application, you can share the images and video clips you have captured in compatible online sharing services. You can upload content, save unfinished posts as drafts and continue later, and view the content of the albums. The supported content types may vary depending on the online sharing service provider.

To share images and videos online, you must have an account with an online image sharing service. You can usually subscribe to such a service on the web page of your service provider. Contact your service provider for more information and applicable terms and costs.

Select \S > Internet > Share online. To update the list of service providers, select Options > Add new account > Update services. Some online sharing service providers may allow you to add an account using your device. See "Share online settings," p. 59.

Upload files

To upload files, select \S > Gallery > Images or Video clips. Mark the files to upload, and Options > Send > Post to web and a sharing service.

When you select the service, the selected images and videos are shown in the edit state. You can open and view the files, reorganize them, add text to them, or add new files.

To cancel the web upload process and save the created post as a draft, select Cancel > Save as draft.

To connect to the service and upload the files to the web, select **Options** > *Post to web*.

Open online service

To view uploaded images and videos in the online service and draft and sent entries in your device, select \(\mathbb{S} > Internet > Share online. \) To update a service, scroll to it, and select \(\mathbb{Options} > Update service. \) Select \(\mathbb{Options} \) and from the following:

Go to webs. — to connect to the service and view the uploaded and draft albums in the web browser. The view may vary depending on the service provider.

 ${\it Outbox}-{\it to}$ view and edit the draft entries and upload them to the web

New post — to create a new entry

The available options may vary depending on the service provider.

Share online settings

To edit the share online settings, select $\S > Internet > Share online > Options > Settings$ and from the following:

Service providers — to view the list of service providers

My accounts — To create a new account, select Options > Add new account. To edit an existing account, select an account and Options > Edit. You can enter the name for the account and the user name and password for your account.

Application settings — to select the size for the images shown on the display and the font size used in drafts or text entries

Advanced — to select the default access point and the way for polling new content from the server, to enable content to be downloaded while roaming and all image data to be published.

10. Camera

Your device has two cameras to capture images and record video clips. A high resolution main camera is on the back of the device, and a lower resolution secondary camera is on the front of the device.

You can send images and video clips in a multimedia message, as an e-mail attachment, or by using Bluetooth connectivity. You can also upload them to a compatible online album. See "Share online," p. 57.

Capture images

Main camera

 To activate the main camera, press the camera key. [] indicates still image mode.

- 2. To zoom in or out, press the volume key.
- To capture an image, press the camera key.
 The image is saved to Images in Gallery. To delete the image, select Options > Delete.



4. To close the main camera, select Options > Exit.

Secondary camera

- 1. To activate the secondary camera, first press the camera key to activate the main camera. Then select *Options* > *Use secondary camera*.
- 2. To zoom in or out, scroll up or down.
- To capture an image, select Capture. The image is saved to Images in Gallery.
 To delete the image, select Options > Delete.
- 4. To close the secondary camera, select Options > Exit.

To use panorama mode, select *Options > Panorama mode*, or scroll right. indicates panorama mode. Press the camera key to start capturing a panorama image. Turn slowly to the right or left. You cannot change the direction. You turn too fast if the arrow on the display is red. To stop the panorama, press the camera key again. This option is available only for the main camera.

To turn the flash automatically on when necessary, select *Options* > *Flash* > *Automatic*. This option is available only for the main camera.

Keep a safe distance when using the flash. Do not use the flash on people or animals at close range. Do not cover the flash while taking a picture.

In dim lighting, to use night mode, select *Options > Night mode > On*.

To capture images sequentially, select *Options* > *Sequence mode* > *On.* When you press the camera key, the camera captures six images at short intervals. To use the self-timer, select *Options* > *Self-timer* and the desired time interval. To adjust the white balance or color tone, select *Options* > *Adjust* > *White balance* or *Color tone*. This option is available only for the main camera.

Record video clips

■ Camera settings

Your device supports an image capture resolution of 1600 x 1200 pixels. To change the camera settings for images or video clips when in camera mode. select *Options* > *Settings* > *Image* or *Video* and the desired setting.

11. Media

■ RealPlayer

With RealPlayer, you can play media files such as video clips saved in the device memory or memory card, or stream media files over the air by opening a streaming link. RealPlayer does not support all file formats or all the variations of file formats.

Select \S > Applications > RealPlayer. To play, select Video clips, Streaming links, or Recently played and a media file or a streaming link.

To stream live content, you must first configure your default access point. Select $\S > Applications > RealPlayer > Options > Settings > Streaming > Network.$ Contact your service provider for more information.



Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

You can use the music keys (rewind key, play key and forward key) to control RealPlayer. See "Keys and parts," p. 18.

To skip forward, press the forward key. To skip backward, press the rewind key. To return to the beginning of the media file, press the rewind key two seconds after it has started. To fast forward or rewind, press and hold the forward or rewind key.

Recorder

With voice recorder, you can record voice call conversations and voice memos. If you record a phone conversation, all parties hear a beeping sound during recording.

Select \$\mathbb{G}\$ > Applications > Recorder. To record a sound clip, select **Options** > Record sound clip, or select **.** To listen to the recording, select **.** Recorded files are saved in the Sound clips folder in Gallery.

12. Internet

Browse the web

To browse web pages, select $\S > Internet > Web$, or press and hold 0 in the standby mode.

Check the availability of services, pricing, and tariffs with your service provider.



Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

To access web pages, do one of the following:

- Select a bookmark from the bookmarks view.
- In the bookmarks view, enter the address of the web page, and select **Go to**.

Bookmarks

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third-party internet sites. You may also access other third-party sites through your device. Third-party sites are not affiliated with Nokia, and Nokia does not endorse or assume liability for them. If you choose to access such sites, you should take precautions for security or content.

To add a bookmark manually, in the bookmarks view, select **Options** > *Bookmark manager* > *Add bookmark*, fill in the fields, and select **Options** > *Save*.

Connection security

If the security indicator \mathbf{n} is displayed during a connection, the data transmission between the device and the internet gateway or server is encrypted.

The security icon does not indicate that the data transmission between the gateway and the content server (or place where the requested resource is stored) is secure. The service provider secures the data transmission between the gateway and the content server.

To view details about the connection, encryption status, and information about server authentication, select **Options** > *Settings* > *Page info*.

Keys and commands for browsing

To open a link, make selections, or check boxes, press the scroll key.

To go to the previous page while browsing, select **Back**. If **Back** is not available, select **Options** > *Navigation options* > *History* to view a chronological list of the pages visited during a browsing session. To choose the desired page, scroll left or right, and select it. The history list is cleared each time a session is closed.

To save a bookmark while browsing, select **Options** > *Save as bookmark*.

To retrieve the latest content from the server, select **Options** > *Navigation* options > *Reload*.

To open the browser toolbar, scroll to an empty part of the page, and press and hold the scroll key.

To end the connection and view the browser page offline, select **Options** > *Settings* > *Disconnect*. To stop browsing, select **Options** > *Exit*.

Keypad shortcuts while browsing

- 1 Open your bookmarks.
- ${f 2}-{f Search}$ for keywords in the current page.
- 3 Return to the previous page.
- 5 List all open windows.
- 8 Show the page overview of the current page. Press 8 again to zoom in and view the desired section of the page.
- 9 Enter a new web address.
- 0 Go to the start page.
- * or # Zoom the page in or out.

Mini map

Mini map helps you navigate web pages that contain large amount of information. When *Mini map* is on in browser settings and you scroll through a large web page, *Mini map* opens and displays an overview of the web page you are browsing. To move in *Mini map*, scroll. When you stop scrolling, *Mini map* disappears and the area outlined in *Mini map* is displayed.

Page overview

With *Page overview*, you can move more quickly to the desired part of a web page. Page overview may not be available on all pages.

To show the page overview of the current page, press 8. To find the desired spot on the page, scroll up or down. Press 8 again to zoom in and view the desired section of the page.

Web feeds

Web feeds are widely used to share the latest headlines or recent news.

The browser automatically detects if a web page contains web feeds. To subscribe to a web feed, select **Options** > *Subscribe to web feeds* and a feed, or click on the link. To view the web feeds you have subscribed to, in the bookmarks view. select *Web feeds*.

To update a web feed, select it, and **Options** > *Refresh*.

To define how the web feeds are updated, select **Options** > *Tools* > *Web feeds*.

Widgets

Your device supports widgets. Widgets are small, downloadable web applications that deliver multimedia, news feeds, and other information, such as weather reports, to your device. Installed widgets appear as separate applications in the Applications folder.

You can download widgets using the Download! application or from the web.

The default access point for widgets is the same as in the web browser. When active in the background, some widgets may automatically update information to your device.

Using widgets may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. For information about data transmission charges, contact your service provider.

Saved pages

To save a page while browsing to be able to view it offline, select **Options** > Settings > Save page.

To view saved pages, in the bookmarks view, select *Saved pages*. To open a page, select it.

Clear privacy data

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed are stored in the cache. To empty the cache, select **Options** > *Clear privacy data* > *Cache*.

To clear all privacy data, select **Options** > *Clear privacy data* > *All*.

Search

Use Search to get access to search engines, and find and connect to local services, websites, images, and mobile content (network service). For example, you can use the application to find local restaurants and shops. You can also search for data in your device and memory card.

Select $\S > Internet > Search$.

13. Personalization

Themes

To change the look of your device display, activate a theme.

Select \S > Settings > Themes. To see a list of the available themes, select General. The active theme is indicated by a check mark.

To preview a theme, scroll to the theme, and select **Options** > *Preview*. To activate the previewed theme, select **Set**.

In *Themes*, you can also set the menu view type, set a theme for the standby mode, set a custom wallpaper, personalize the look of the power saver, and select an image shown during a call.

Profiles

In *Profiles*, you can adjust and personalize the device tones for different events, environments, or caller groups. You can see the selected profile at the top of the display in the standby mode. If the *Normal* profile is in use, only the current date is shown.

Select \$\mathbb{G} > Settings > Profiles.

To activate the profile, select the profile and Activate.



Tip: To quickly change to silent profile from any other profile, in the standby mode, press and hold #.

To customize a profile, select the profile, *Customize*, and the desired settings. To set the profile to be active until a certain time within the next 24 hours, select *Timed* and the time.

See also "Offline profile," p. 20.

14. Time management

Clock

Select \S > Office > Clock. To change the clock settings, and to set the time and date, select **Options** > Settings.

To set the device to show the time in other locations, scroll right to *World clock*. To add a location, select **Options** > *Add location*.

To set your current location, scroll to a location, and select **Options** > *Set as current location*. The location is displayed in the clock main view, and the time in your device is changed according to the location selected. Check that the time is correct and matches your time zone.

Alarm clock

To set a new alarm, scroll right to *Alarms*, and select **Options** > *New alarm*. Enter the alarm time, select whether and when the alarm is repeated, and select **Done**.

If the alarm time is reached while the device is switched off, the device switches itself on and starts sounding the alarm tone. If you select **Stop**, the device asks whether you want to activate the device for calls. Select **No** to switch off the device or **Yes** to make and receive calls. Do not select **Yes** when wireless phone use may cause interference or danger.

Calendar

Select \S > Office > Calendar. Press # in month, week, or day views to automatically high the current date.

To add a new calendar entry, select **Options** > *New entry* and an entry type. *Anniversary* entries are repeated every year. *To-do* entries help you to keep a list of tasks that you need to do. Fill in the fields, and select **Done**.

15. Positioning

You can use applications such as *Maps* to find out your location, or measure distances and coordinates. *Maps* requires a GPS connection. Your device does not include a built-in GPS receiver. To use positioning and *Maps*, you need to use a Bluetooth GPS enhancement.

Maps

About Maps

With Maps, you can see your current location on the map, browse maps for different cities and countries, search for addresses and different points of interest, plan routes from one location to another, and save locations as landmarks and send them to compatible devices. You can also purchase extra services, such as guides and a turn-by-turn navigation service with voice guidance. Map coverage varies by country or region. This may be, for example, due to legal restrictions.

You can download more maps from the internet using Nokia Maps Loader PC software. See "Download maps," p. 71.

Downloading maps may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

Make sure the device battery has enough power, or connect the charger before starting the update.

To prevent automatic downloading of maps, for example, when you are away from your home network, select *Options* > *Settings* > *Never*.

Open maps

Select $\S > Applications > Maps$.

When you use Maps for the first time, you may need to define an internet access point for downloading map information for your current location. To change the default access point later, select *Options* > *Settings* > *Network* > *Default access point*.

To receive a note when your device registers to a network outside your home cellular network, select *Options* > *Settings* > *Network* > *Roaming warning* > *On.* Contact your network service provider for details and roaming costs.

Almost all digital cartography is inaccurate and incomplete to some extent. Never rely solely on the cartography that you download for use in this device.

Browse maps

Map coverage varies by country or region. This may be, for example, due to legal restrictions.

When you open the Maps application, Maps zooms in to the location that was saved from your last session. If no position was saved from the last session, the Maps application zooms in to the capital city of the country you are in based on the information the device receives from the cellular network. At the same time, the map of the location is downloaded, if it has not been downloaded earlier.

To move on the map, scroll up, down, left, or right. A new map is automatically downloaded if you scroll to an area which is not covered by maps already downloaded. See "Download maps," p. 71. For more information on data transmission charges, contact your service provider. The maps are automatically saved in the device memory or on a compatible memory card (if inserted).

To establish a GPS connection and zoom in to your last known location, select *Options* > *Find place* > *GPS position* [0], or press 0.

If the power saver turns on while the device is attempting to establish a GPS connection, the attempt is interrupted.

A GPS indicator come is shown on the display when you browse maps. When the device receives enough data from the satellites to calculate the coordinates of your current location, the circles turn green.

To view information about satellites when you are using Maps, select **Options** > *Map options* > *Satellite info.*

Edit the map view

To zoom in or out, press * or #.

To switch between the 2D and 3D views, select *Options* > *Map options* > *2D/3D*. To define what kinds of points of interest are shown on the map, select *Options* > *Map options* > *Categories* and the desired categories.

To adjust the network, routing, and general settings, select *Options* > *Settings*.

Download maps

When you browse a map on the display, a new map is automatically downloaded if you scroll to an area which is not covered by maps already downloaded. The data counter (kB) on the display shows the amount of network traffic when you browse maps, create routes, or search for locations online.

Downloading maps may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

Make sure the device battery has enough power, or connect the charger before starting the update.

To prevent the device from automatically downloading maps from the internet, for example, when you are outside your home cellular network, or other map related data required by the extra services, select *Options* > *Settings* > *Network* > *Use network* > *Never*.

To define how much memory card space you want to use for saving maps or voice guidance files, select *Options* > *Settings* > *Network* > *Max. memory card use.* This option is available only when a compatible memory card is inserted. When the memory is full, the oldest map data is deleted. You can delete the saved maps data using Nokia Map Loader PC software.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader is a PC software you can use to download and install maps from the internet to a compatible memory card. You can also use it to download voice files for turn-by-turn navigation. For more information, and to download maps and Nokia Map Loader, see www.nokia.com/maps.

16. Office applications

Active notes

Active notes allows you to create, edit, and view different kinds of notes. You can insert images and videos or sound clips in the notes, link notes to other applications, such as *Contacts*, and send notes to others.

Select \$3 > Office > Active notes.

To create a note, start writing. To insert images, sound or video clips, business cards, web bookmarks, or files, select **Options** > *Insert object* and the type of item.

To set the device to show a note when making or receiving a call from a contact, select **Options** > Settings. To link a note to a contact, open the note, and select **Options** > Link note to call > Add contacts and the contact.

Calculator

Select \S > Office > Calculator. When entering numbers, to add a decimal point, press #.



Note: This calculator has limited accuracy and is designed for simple calculations.

Converter

Select \S > Office > Converter. You can convert measurements such as length from one unit to another, for example, yards to meters.

The converter has limited accuracy and rounding errors may occur.

Before you can convert currency, you need to choose a base currency (usually your domestic currency) and add exchange rates. The rate of the base currency is always 1. Select *Currency* as the measurement type, and select **Options** > *Currency rates*. To change the base currency, scroll to the currency, and select **Options** > *Set as base currency*. To add exchange rates, scroll to the currency, and enter a new rate.

After you insert all the required exchange rates, you can convert currency. In the first amount field, enter the value to be converted. The other amount field changes automatically.



Note: When you change base currency, you must enter new exchange rates because all previously set exchange rates are cleared.

Mobile dictionary

Use Dictionary to translate words from one language to another.

Select \S > Office > Dictionary. English is available by default in your device. You can add two more languages. To add a language, select **Options** > Languages > Download languages. You can remove languages except English and add new ones. The languages are free of charge, but downloading may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

The display shows abbreviations for source and target languages. To change the source and target language, select **Options** > *Languages* > *Source* and *Target*.

Enter the word to be translated, and select **Translate**. To hear the word spoken, select **Listen**.

Adobe Reader

Use Adobe Reader to view portable document format (.pdf) documents. To open the application, select $\S > Office > Adobe PDF$.

Open a .pdf file

To open a recently viewed document, select it. To open a document that is not listed in the main view, select **Options** > *Browse for file*, the memory and folder where the file is stored and the file.

View a document

To move around within a page, scroll. To move to the next page, scroll down at the bottom of the page.

To zoom in or out, select **Options** > Zoom > In or Out.

To find text, select **Options** > *Find* > *Text*, and enter the text you want to find. To find the next occurrence, select **Options** > *Find* > *Next*.

To save a copy of the document, select **Options** > *Save*.

Settings

Select **Options** > *Settings* and from the following:

Default zoom % — to set the default zoom when opening a .pdf file for viewing *View mode* > *Full screen* — to open documents in full screen mode

Save settings on exit > Yes — to save the settings as default when you exit Adobe Reader

Quickoffice

To use the Quickoffice applications, select $\S > Office > Quickoffice$.

To view a list of Word, Excel, and PowerPoint documents, scroll right or left to the Quickword, Quicksheet, or Quickpoint view. For example, available Microsoft Word documents are listed in the Quickword view. Not all variations or features of Word, Excel, and PowerPoint file formats are supported.

To open a file in its respective application, select it.

If you experience problems with the Quickoffice applications, visit www.quickoffice.com, or send an e-mail to supportS60@quickoffice.com.

Quickmanager

With Quickmanager, you can download software, including updates, upgrades, and other useful applications. You can pay for the downloads in your phone hill or credit card.

17. Settings

Voice commands

To select the functions to use by voice command, select $\S > Settings > Voice$ comm.. The voice commands for changing profiles are in the *Profiles* folder.

To change the voice command for an application, select **Options** > *Change command* and the application. To play the activated voice command, select **Options** > *Playback*.

To use voice commands, see "Voice dialing," p. 28.

Phone settings

General

Select \$\mathbb{G} > Settings > Phone sett. > General and from the following:

Personalization — to adjust the display, standby mode, tones (such as ringing tone), language, themes, and voice command settings

Date and time — to set the time and date and the display format

Enhancement — to change the settings for an enhancement. Select an enhancement and the desired setting.

Own key — to set the own key to open a specific application.

Security — to change the device and SIM card settings, such as PIN and lock codes; view certificate details and check authenticity; and view and edit security modules

When security features that restrict calls are in use (such as call restriction, closed user group, and fixed dialing), calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Factory settings — to reset some of the settings to their original values. You need the lock code.

Positioning (network service) — to change positioning settings.

Phone

See "Call settings," p. 31.

Connection

Select \$3 > Settings > Phone sett. > Connection and from the following:

Bluetooth — to switch Bluetooth technology on or off, and edit Bluetooth settings. See "Bluetooth connection settings," p. 87.

USB – to edit USB settings. See "USB connection," p. 89.

 $\label{eq:Destinations} Destinations - \mbox{to define the connection methods used for reaching a} \\ particular destination$

Packet data — to select the packet data connection settings. The packet data settings affect all access points using a packet data connection.

 To set the device to register to the packet data network when you are in a network that supports packet data, select *Packet data connection* > *When available*. If you select *When needed*, the device uses a packet data connection only if you start an application or function that needs it.

- To set the access point name to use your device as a modem with your computer, select Access point.
- To enable the use of HSDPA (network service) in WCDMA networks, select High speed packet access. When HSDPA support is activated, downloading data such as messages, e-mail, and browser pages through the cellular network may be faster.

Data call — to set the online time for the data call connection. The data call settings affect all access points that use a GSM data call.

Video sharing — to set your SIP profile settings manually. See "Video sharing settings," p. 34.

SIP settings — to view and edit session initiation protocol (SIP) profiles. See "Video sharing," p. 33.

Configurations — to view and delete configuration contexts. Certain functions, such as web browsing and multimedia messaging, may require configuration settings. You may receive the settings from your service provider. See "Configuration settings," p. 17.

APN control — to restrict the use of packet data access points. This setting is only available if your SIM card supports the service. To change the settings, you need the PIN2 code.

Applications

To view and edit settings of applications installed to your device, select $\S >$ Settings > Phone sett. > Applications.

■ Speech

In Speech, you can select the default language and voice used for reading text messages and adjust the voice properties, such as rate and volume. Select \S > Settings > Speech.

To view details of a voice, scroll right, scroll to the voice, and select **Options** > *Voice details*. To test a voice, scroll right, scroll to the voice, and select **Options** > *Play voice*.

18. Data management

■ Install or remove applications

You can install two types of applications to your device:

- J2ME[™] applications based on Java[™] technology with the extension .jad or .jar. Personal Java[™] applications cannot be installed on your device.
- Other applications and software suitable for the Symbian operating system. The installation files have the .sis or .sisx extension. Only install software specifically designed for your device.



Important: Only install and use applications and other software from trusted sources, such as applications that are Symbian Signed or have passed the Java Verified™ testing.



Important: Even if the use of certificates makes the risks involved in remote connections and software installation considerably smaller, they must be used correctly in order to benefit from increased security. The existence of a certificate does not offer any protection by itself; the certificate manager must contain correct, authentic, or trusted certificates for increased security to be available. Certificates have a restricted lifetime. If "Expired certificate" or "Certificate not valid yet" is shown, even if the certificate should be valid, check that the current date and time in your device are correct.

Before changing any certificate settings, you must make sure that you really trust the owner of the certificate and that the certificate really belongs to the listed owner.

Installation files may be transferred to your device from a compatible computer, downloaded during browsing, or sent to you in a multimedia message, as an e-mail attachment or by using Bluetooth technology. You can use Nokia Application Installer in Nokia PC Suite to install an application to your device or a memory card.

To find installed applications, select \(\mathbb{S} > Applications > My own. \) My own is the default folder for installed applications. However, applications may also be installed in the Internet or Games folders.

To open Application manager, select \S > Settings > Data mgr. > App. mgr.

Install an application

The .jar file is required for installing Java applications. If it is missing, the device may ask you to download it.

- To install an application or software package, select *Installation files*, and scroll to an installation file. Applications on the memory card are indicated with Image: Image: Ima
- 2. Select Options > Install.

Alternatively, search the device memory or the memory card, select the application, and press the scroll key to start the installation.

During the installation, the device shows information about the progress of the installation. If you are installing an application without a digital signature or certification, the device displays a warning. Continue installation only if you are sure of the origins and contents of the application.

Java applications may attempt to, for example, establish a data connection or send a message. To edit the permissions of an installed Java application

and define which access point the application will use, select *Installed apps.*, scroll to the application, and select **Open**.

After you install applications to a compatible memory card, installation files (.sis, .sisx) remain in the device memory. The files may use large amounts of memory and prevent you from storing other files. To maintain sufficient memory, use Nokia PC Suite to back up installation files to a compatible PC, then use the file manager to remove the installation files from the device memory. See "File manager," p. 81. If the .sis file is a message attachment, delete the message from the Messaging inbox.

Remove an application

In the Application manager main view, select Installed apps., scroll to the software package, and select **Options** > Uninstall.

■ File manager

To browse, open, and manage files and folders in the device memory or on a memory card, select $\S > Office > File mgr.$

Back up and restore device memory

To back up information from device memory to the memory card or restore information from the memory card, in *File manager*, select **Options** > *Back up phone memory* or *Restore from mem. card*. You can only back up the device memory and restore it to the same device.

Format a memory card

When a memory card is formatted, all data on the card is permanently lost. Some memory cards are supplied preformatted and others require formatting.

1. In the File manager view, select the memory card.

- 2. Select **Options** > *Memory card options* > *Format*.
- 3. When formatting is complete, enter a name for the memory card.

Lock or unlock a memory card

To set a password to help prevent unauthorized use, in the *File manager* view, select the memory card and **Options** > *Memory card password* > *Set.* Enter and confirm your password. The password can be up to eight characters long.

If you insert another password-protected memory card into your device, you are prompted to enter the password of the card. To unlock the card, select **Options** > *Unlock memory card*.

Licenses

Digital rights management

Content owners may use different types of digital rights management (DRM) technologies to protect their intellectual property, including copyrights. This device uses various types of DRM software to access DRM-protected content. With this device you can access content protected with WMDRM, OMA DRM 1.0, and OMA DRM 2.0. If certain DRM software fails to protect the content, content owners may ask that such DRM software's ability to access new DRM-protected content be revoked. Revocation may also prevent renewal of such DRM-protected content already in your device. Revocation of such DRM software does not affect the use of content protected with other types of DRM or the use of non-DRM-protected content.

Digital rights management (DRM) protected content comes with an associated activation key that defines your rights to use the content.

If your device has OMA DRM-protected content, to back up both the activation keys and the content, use the backup feature of Nokia PC Suite. Other transfer methods may not transfer the activation keys which need to be restored with the content for

you to be able to continue the use of OMA DRM-protected content after the device memory is formatted. You may also need to restore the activation keys in case the files on your device get corrupted.

If your device has WMDRM protected content, both the activation keys and the content will be lost if the device memory is formatted. You may also lose the activation keys and the content if the files on your device get corrupted. Losing the activation keys or the content may limit your ability to use the same content on your device again. For more information, contact your service provider.

Some activation keys may be connected to a specific SIM card, and the protected content can be accessed only if the SIM card is inserted in the device.

To view the licenses saved in your device, select $\S > Settings > Data$ mgr. > Licenses.

To view invalid licenses for which the time period for using the file has exceeded, select *Invalid licenses*. To buy more usage time or extend the usage period for a media file, select an invalid license and **Options** > *Get new license*. It may not be possible to update licences if service message reception is disabled.

To view licenses that are not in use, select *Not in use*. Unused licenses have no media files connected to them.

To view detailed information such as the validity status and the ability to send the file, scroll to a license, and select it.

Device manager

With device manager you can connect to a server and receive configuration settings for your device, create new server profiles, or view and manage existing server profiles. You may receive configuration settings from your service provider or company information management department.

To open the device manager, select 😘 > Settings > Data mgr. > Device mgr.

Update software



Warning: If you install a software update, you cannot use the device, even to make emergency calls, until the installation is completed and the device is restarted. Be sure to back up data before accepting installation of an update.

Downloading software updates may involve the transmission of large amounts of data through your service provider's network. Contact your service provider for information about data transmission charges.

Make sure that the device battery has enough power, or connect the charger before starting the update.

- Select Options > Check for updates. If an update is available, accept to download it
- After a successful download, to install the update, select Now. To start the installation later, select Later.

To start the installation process later, select **Options** > *Install update*.

If no server profile has been defined, the device asks you to create one, or if there are several, to select from a list of servers. Contact your service provider for server profile settings.

Configure your device

You may receive configuration settings from your service provider or company information management department.

To connect to a server and receive configuration settings for your device, select **Options** > Server profiles, scroll to the server profile, and select **Options** > Start configuration.

To edit a server profile, scroll to the profile, and select **Options** > *Edit profile*.

Contact your service provider or company information management department for the server profile settings.

19. Connectivity

Data transfer

With data transfer you can copy or synchronize contacts, calendar entries, and possibly other data, such as video clips and images, from a compatible device using a Bluetooth connection.

Depending on the other device, synchronization may not be possible and data can be copied only once.

To transfer or synchronize data, select \$\mathbb{S}\$ > Settings > Connectivity > Switch.

If you have not used *Switch* before, information about the application is displayed. To start transferring data, select **Continue**.

If you have used *Switch*, select the icon *Start sync*, *Start retrieving* or *Start sending*.

- When using Bluetooth technology, the devices need to be paired in order to transfer data.
 - Depending on the type of the other device, an application may be sent and installed on the other device to enable the data transfer. Follow the instructions.
- 3. Select what content you want to be transferred to your device.
- 4. Content is transferred to your device. The transfer time depends on the amount of data. You can stop the transfer and continue later.

PC Suite

With PC Suite you can synchronize contacts, calendar entries, and notes between your device and a compatible PC.

You may find more information about PC Suite and the download link in the support area on the Nokia website, www.nokia.com/pcsuite.

Bluetooth connectivity

Bluetooth wireless technology enables wireless connections between electronic devices within a maximum range of 10 meters (33 feet).

This device is compliant with Bluetooth Specification 2.0 supporting the following profiles: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, and Generic Object Exchange. To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use Nokia approved enhancements for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

Features using Bluetooth technology increase the demand on battery power and reduce the battery life.

Operating the device in hidden mode is a safer way to avoid malicious software.

Do not accept Bluetooth connections from sources you do not trust.

Alternatively, switch off the Bluetooth function. This does not affect other functions of the phone.

A Bluetooth connection is disconnected automatically after sending or receiving data.

Bluetooth connection settings

Select \$3 > Settings > Connectivity > Bluetooth.

Bluetooth - to switch Bluetooth connectivity on or off

My phone's visibility > Shown to all — to allow your device to be found by other devices with Bluetooth connectivity at all times. To allow your device to be found for a defined time period, select *Define period*. For security reasons it is advisable to use the *Hidden* setting whenever possible.

My phone's name — to define a name for your device

Remote $SIM \, mode > On -$ to enable another device, for example, a car kit, to use the SIM card of your device using Bluetooth technology (SIM access profile)

When the wireless device is in the remote SIM mode, you can only use a compatible connected enhancement, such as a car kit, to make or receive calls. Your wireless device will not make any calls, except to the emergency numbers programmed into your device, while in this mode. To make calls from your device, you must first leave the remote SIM mode. If the device has been locked, enter the lock code to unlock it first.

Send data

- 1. Open the application where the item you want to send is saved.
- Scroll to the item you want to send, and select Options > Send > Via Bluetooth.
- The device starts to search for devices within range. Paired devices are shown with **. Some devices may show only the unique device addresses.
 To find out the unique address of your device, enter the code *#2820# in the standby mode.
 - If you have searched for devices earlier, a list of devices found previously is shown. To start a new search, select *More devices*.
- 4. Select the device with which you want to connect.
- 5. If the other device requires pairing before data can be transmitted, a tone sounds and you are asked to enter a passcode. Create your own passcode and share the passcode with the owner of the other device. You do not have to memorize the passcode.

Pair and block devices

To open a list of paired devices, in the *Bluetooth* view, scroll right to *Paired devices*.

To pair with a device, select **Options** > *New paired device*, select the device with which to pair, and exchange passcodes.

To cancel pairing, scroll to the device whose pairing you want to cancel, and press the clear key. If you want to cancel all pairings, select **Options** > *Delete all*.

To set a device to be authorized, scroll to the device, and select **Options** > Set as authorized. Connections between your device and an authorized device can be made without your knowledge. Use this status only for your own devices to which others do not have access, for example, your PC or devices that belong to someone you trust. [3] is added next to authorized devices in the paired devices view.

To block connections from a device, in the paired devices view, select the device and *Block*.

To view a list of blocked devices, scroll right to *Blocked devices*. To unblock a device, scroll to the device, and select **Delete**.

Receive data

When you receive data using Bluetooth technology, you are asked if you want to accept the message. If you accept, the item is placed in inbox in *Messaging*.

USB connection

Connect the USB data cable to establish a data connection between the device and a compatible PC.

Select \(\frac{1}{3} > Settings > Connectivity > USB \) and from the following:

USB connection mode — to select the default USB connection mode or change the active mode. Select *PC Suite* to use the device with Nokia PC Suite; *Mass storage* to access files on the inserted memory card as a mass storage device; *Image transfer* to use the device with a PictBridge-compatible printer, or *Media transfer* to synchronize media files, such as music, with a compatible version of Windows Media Player.

Ask on connection — to set the device to ask the purpose of the connection each time the cable is connected, select Yes. To set the default mode to be activated automatically, select No.

After transferring data, ensure that it is safe to unplug the USB data cable from the PC.

■ Remote synchronization

Sync enables you to synchronize data such as your calendar entries, contacts, and notes with a compatible computer or a remote internet server.

Select 😘 > Settings > Connectivity > Sync.

To create a new profile, select **Options** > New sync profile and enter the required settings.

To synchronize data, in the main view, mark the data to be synchronized, and select **Options** > *Synchronize*.

Connection manager

In the connection manager, you can identify the status of data connections, view details on the amount of data sent and received, and end unused connections.



Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so forth.

Select 😘 > Settings > Conn. mgr..

To view connection details, scroll to a connection, and select **Options** > *Details*.

To end a connection, scroll to the connection, and select **Options** > *Disconnect*. To end all connections, select **Options** > *Disconnect* all.

20. Battery and charger information

Your device is powered by a rechargeable battery. The battery intended for use with this device is BL-5B. This device is intended for use when supplied with power from the following chargers: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 or DC-4 chargers and CA-44 charging adapter. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device. Use of an unapproved battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

If a battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger, then disconnect and reconnect it to begin charging the battery. If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). Extreme temperatures reduce the capacity and lifetime of the battery. A device with a hot or cold battery may not work temporarily. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative

(-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Do not dismantle, cut, open, crush, bend, deform, puncture, or shred cells or batteries. In the event of a battery leak, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. In the event of such a leak, flush your skin or eyes immediately with water, or seek medical help.

Do not modify, remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, or immerse or expose it to water or other liquids.

Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, and you believe the battery has been damaged, take it to a service center for inspection before continuing to use it.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged. Keep your battery out of the reach of small children.



Important: Battery talk and standby times are estimates only and depend on signal strength, network conditions, features used, battery age and condition, temperatures to which battery is exposed, use in digital mode, and many other factors. The amount of time a device is used for calls will affect its standby time. Likewise, the amount of time that the device is turned on and in the standby mode will affect its talk time.

Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic, original Nokia battery, you should refrain from using it, and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service

point or dealer will inspect the battery for authenticity. If authenticity cannot be verified, return the battery to the place of purchase.

Authenticate hologram

 When you look at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.



When you angle the hologram left, right, down and up, you should see 1, 2, 3 and 4 dots on each side respectively.



What if your battery is not authentic?

If you cannot confirm that your Nokia battery with the hologram on the label is an authentic Nokia battery, please do not use the battery. Take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. The use of a battery that is not approved by the manufacturer may be dangerous and may result in poor performance and damage to your device and its enhancements. It may also invalidate any approval or warranty applying to the device.

For additional information, refer to the warranty and reference leaflet included with your Nokia device.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture
 can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get
 wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life
 of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses, such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.

- Always create a backup of data you want to keep, such as contacts and calendar notes
- To reset the device from time to time for optimum performance, power off the device and remove the battery.

These suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.



Disposal

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies to the European Union and other locations where separate collection systems are available. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

By returning the products to collection you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the reuse of material resources. More detailed information is available from the product retailer, local waste authorities, national producer responsibility organizations, or your local Nokia representative. For the product Eco-Declaration or instructions for returning your obsolete product, go to country-specific information at www.nokia.com.

Additional safety information

Small children

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Operating environment

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inches) away from the body. When a carry case, belt clip, or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

To transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Implanted medical devices

Manufacturers of medical devices recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) should be maintained between a wireless device and an implanted medical device, such as a pacemaker or implanted cardioverter defibrillator, to avoid potential interference with the medical device. Persons who have such devices should:

- Always keep the wireless device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the medical device when the wireless device is turned on.
- Not carry the wireless device in a breast pocket.
- Hold the wireless device to the ear opposite the medical device to minimize the
 potential for interference.
- Turn the wireless device off immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.
- Read and follow the directions from the manufacturer of their implanted medical device

If you have any questions about using your wireless device with an implanted medical device, consult your health care provider.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, and air bag systems. For more information, check with the manufacturer, or its representative, of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

■ Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refueling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders. You should check with the manufacturers of vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane) to determine if this device can be safely used in their vicinity.

■ Emergency calls



Important: This device operates using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. If your device supports voice calls over the internet (internet calls), activate both the internet calls and the cellular phone. The device will attempt to make emergency calls over both the cellular networks and through your internet call provider if both are activated. Connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

- 1. If the device is not on, switch it on. Check for adequate signal strength. Depending on your device, you may also need to complete the following:
 - Insert a SIM card if your device uses one.
 - Remove certain call restrictions you have activated in your device.
 - Change your profile from offline or flight profile mode to an active profile.
- Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls
- Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
- 4. Press the call key.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless device may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

■ Certification information (SAR)

This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 1.00 W/kg (RM-409) or 1.30 W/kg (RM-417).

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at www.nokia.com.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.25 W/kg (RM-409) or 1.21 W/kg (RM-417), and when properly worn on the body is 1.00 W/kg (RM-409) or 0.86 W/kg (RM-417).

Index

NUMERICS 1-touch dialing 27 A Adobe Reader 74 alarm clock. See clock. B Bluetooth connection settings 87 receiving data 89 sending data 88 bookmarks 63	camera recording video 61 taking pictures 59 charging battery 14 clock 68 conference call 29 connection manager 90 connectivity 85 contacts 54 memory consumption 54 converter 73 D data cable. See USB data transfer 85
С	device manager 84
cache 66 calculator 73 calendar 68 calls 1-touch dialing 27 answering 29 ending 27 forwarding 32 international 27	E editing videos 57 e-mail messages deleting 51 retrieving 51
international 27 making 27 rejecting 29 restricting 33 swapping 30 waiting 30	file manager 81 G gallery 55 games 45

GPS maps 69 positioning 69 H help 11	SIM messages 52 microSDHC card 13 music player downloading music 39 music shop 39 playlists 38 transferring music 39 music. See music player.
indicators icons 20	N N-Gage 45 notes active notes 72
keyguard. See keypad lock. keypad lock 23	0
L listening to music 37 lock code 15, 24 log 35	office applications 75 offline mode. See offline profile offline profile 20 operator selection 33
maps browsing 70 downloading 71 opening 70 media player. See RealPlayer. memory card. See microSD card menu 22 messages listening to 52 outbox 51 service messages 50	P paired devices 88 phonebook. See contacts. PIN 15, 24 module PIN 24 signing PIN 24 positioning 69 profiles 67 PUK 24 Q Quickoffice 75

R	themes 67
radio 43	transferring music 39
RealPlayer	U
recorder 62	U
remote lock 25	updating software 84
restriction password 25	UPIN 24
ringing tones	USB 89
add to contacts 55	using phone without a SIM card 20
add to groups 55	M
video ringing tones 56	V
C	video call 30, 31
S	video sharing
screen saver 22	settings 34
service commands 53	voice commands 76
settings	voice dialing 28
connection 77	voice mailbox 28
data call 78	voice recorder. See recorder.
messaging 53	volume 22
packet data 77	147
phone 76	W
Setting wizard 17	web
speech 78	connection security 63
writing language 46 software updates 84	feeds 65
standby theme 20	saving a page 66
switch.See data transfer.	viewing a saved page 66
synchronization 90	viewing bookmarks 63
57	world clock. See clock.
T	writing text. See text input.
text input	
copying text 47	
deleting text 47	
1. 3	

Notes

Manual del usuario de Nokia 5320 XpressMusic

9208952 Edición 1

C€0434

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto RM-409/RM-417 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad, en inglés, en http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia, Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Navi y Visual Radio son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una marca de sonido de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, la transferencia, la distribución o el almacenamiento parcial o total del contenido de este documento, de cualquier manera, sin el consentimiento previo por escrito de Nokia.

symbian

Este producto incluye software bajo licencia de Symbian Software Ltd. (c) 1998-2008. Symbian y Symbian OS son marcas registradas de Symbian Ltd.

Número de patente de los EE. UU. 5818437 y otras patentes pendientes. Software de ingreso de texto T9. Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Todos los derechos reservados.



Java y todas las marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc.

Algunas partes del software Nokia Maps son © 1996-2008 The FreeType Project. Todos los derechos reservados.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Este producto está autorizado en virtud de la Licencia en Cartera de Patentes Visual MPEG-4 I) para uso personal y no comercial en relación con la información codificada por un consumidor que se dedica a una actividad personal y no comercial, de acuerdo con el Estándar Visual MPEG-4 y II) para uso en relación con el video MPEG-4 provisto por un proveedor de videos autorizado. No se otorga ninguna licencia para otro tipo de uso ni se la considerará implícita. Se puede obtener información adicional de MPEG LA, LLC, incluida la información acerca de usos promocionales, internos y comerciales. Visite https://www.mpegla.com (en inglés).

Nokia cuenta con una política de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

SEGÚN EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NOKIA O SUS LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES DE LAS PÉRDIDAS DE DATOS O DE GANANCIAS NI DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, RESULTANTES O INDIRECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO HAYAN SIDO CAUSADOS.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO SE PROVEE "TAL COMO ESTÁ". A MENOS QUE LO REQUIERA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, NO SE OTORGARÁ NINGUNA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD O EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, COM MERO CARÁCTER ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE DOCUMENTO O DISCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

Es posible que personas o entidades no afiliadas ni asociadas a Nokia hayan creado las aplicaciones de terceros proporcionadas con su dispositivo y que sean las propietarias de ellas. Nokia no es propietaria de los derechos de copyright ni de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de terceros. Por lo tanto, Nokia no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la asistencia al usuario final, la funcionalidad de tales aplicaciones y la información incluida en las aplicaciones o los materiales. Nokia no provee ninguna garantía para aplicaciones de terceros.

AL USAR LAS APLICACIONES, USTED RECONOCE QUE LE SON PROVISTAS "TAL COMO ESTÁN", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SEGÚN EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. USTED RECONOCE TAMBIÉN QUE NOKIA O SUS AFILIADAS NO HACEN NINGÚN TIPO DE REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, CON MERO CARÁCTER ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS DE TÍTULOS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O LAS QUE ESTABLECEN QUE EL SOFTWARE NO INFRINGE NINGUNA PATENTE, COPYRIGHT, MARCA REGISTRADA U OTRO DERECHO DE TERCEROS.

La disponibilidad de productos específicos y de aplicaciones y servicios para dichos productos puede variar de una región a otra. Comuníquese con su distribuidor Nokia para obtener información adicional y consultar la disponibilidad de opciones de idiomas.

La disponibilidad de algunas funciones puede variar de una región a otra. Comuníquese con su operador para obtener más detalles.

Controles de exportación

Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

AVISO DE LA FCC

Su dispositivo puede causar interferencia radioeléctrica o televisiva (por ejemplo, cuando se utiliza un teléfono en las cercanías de equipos receptores). La FCC puede exigirle que deje de usar su teléfono si tales interferencias no se pueden eliminar. Si necesita ayuda, comuníquese con el centro de servicio local. Este dispositivo cumple con lo establecido en la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: I) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y II) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por Nokia puede anular la legitimación del usuario de utilizar este equipo.

9208952/Edición 1

Contenido

SEGURIDAD 112	Personal 131
Asistencia técnica 115 Ayuda 115	Conectar un auricular compatible 132 Conectar un cable de datos USB 132
Información de soporte y	3. Funciones de llamada 133
contacto de Nokia 115	Realizar una llamada de voz 133
1. Inicio 117	Contestar o rechazar una llamada 136
	Llamadas de video 136
Insertar una tarjeta (U)SIM	Configuraciones de llamadas 138
y la batería 117	Video compartido 140
Tarjeta microSDHC	Registro 142
Cargar la batería 119 Encender y apagar el dispositivo 120	4 Músico 143
Ajustes de configuración 120	4. Música 143
Transferir datos 122	Reproductor de música
1721 TrailStC111 Uat03 122	Nokia Podcasting
2. Su dispositivo 123	Radio 150
Teclas y partes 123	5. Juegos 152
Modo en espera 124	g
Indicadores 126	6. Escribir texto 153
Protector de pantalla 127	Ingreso de texto tradicional
Menú 127	y predictivo 153
Control de volumen 128	Copiar y eliminar texto 155
Tecla Propia 128	
Bloqueo del teclado	7. Mensajería 155
(protección del teclado) 129	Escribir y enviar mensajes 156
Códigos de acceso 129	Buzón de entrada 157
Bloqueo remoto	Mensajes de servicio 158
Descargue 131	E-mail 158

Buzón de salida	12. Internet
Difusión celular	13. Personalización 177 Temas 177 Modos 178
8. Contactos162Guardar y administrar162Ia información de contacto163Grupos de contacto163Agregar un tono de timbre163	14. Administración del tiempo 178 Reloj
9. Galería 164 Vista principal 164 Descarga de archivos 165 Editar imágenes 165 Editar videoclips 165 Imprimir imágenes 166 Compartir en línea 166	Mapas 180 16. Aplicaciones de oficina 184 Notas activas 184 Calculadora 184 Convertidor 184 Diccionario móvil 185 Adobe Reader 186 Quickoffice 187
10. Cámara 168 Capturar imágenes 169 Grabar videoclips 170 Configuraciones cámara 171	17. Configuraciones 187 Comandos de voz 187 Configuraciones del teléfono 188 Voz 190
11. Multimedia	18. Administración de datos 191 Instalar o eliminar aplicaciones 191 Administrador de archivos 193

Licencias 194	20. Información sobre baterías
Administración de dispositivos 196	y cargadores 204
19. Conectividad 198	Normas de autenticación de baterías Nokia 200
Transferencia de datos	Cuidado y mantenimiento 207
Conectividad Bluetooth	Información adicional
Sincronización remota	de seguridad 209
Administrador de conexiones 203	İndice 214

SEGURIDAD

Lea estas sencillas indicaciones. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal. Lea todo el manual del usuario para obtener más información.



ENCIENDA EL TELÉFONO EN FORMA SEGURA

No encienda el dispositivo donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar interferencia o peligro.



LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Obedezca las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. La seguridad vial debe ser su prioridad cuando conduce.



INTERFERENCIA

Todos los dispositivos móviles pueden ser sensibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.



APAGUE EL DISPOSITIVO EN ÁREAS RESTRINGIDAS

Respete todas las restricciones existentes. Apague el dispositivo cuando se encuentre en una aeronave o cerca de equipos médicos, combustibles, productos químicos o áreas donde se realizan explosiones.



SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO

Sólo personal calificado puede instalar o reparar este producto.



ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados. No conecte productos incompatibles.



RESISTENCIA AL AGUA

Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

Acerca de su dispositivo

Los dispositivos móviles descritos en este manual están aprobados para ser usados en las siguientes redes:

- GSM/EGSM 850, 900, 1800 y 1900, y redes WCDMA/HSDPA 2100/900 (RM-409)
- GSM/EGSM 850, 900, 1800 y 1900, y redes WCDMA/HSDPA 1900/850 (RM-417)

Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información sobre redes.

Cuando use las funciones de este dispositivo, obedezca las leyes y respete las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de los demás, incluidos los derechos de propiedad intelectual.

Es posible que la protección de los derechos de propiedad intelectual impida la copia, la modificación o la transferencia de determinadas imágenes, música y otros contenidos.

Su dispositivo admite varios métodos de conectividad. Al igual que las computadoras, el dispositivo puede estar expuesto a virus y a otros contenidos peligrosos. Tenga precaución con los mensajes, las solicitudes de conectividad, la exploración y las descargas. Instale y utilice sólo los servicios y los software de fuentes confiables que ofrezcan seguridad y protección adecuadas contra el software perjudicial, como las aplicaciones Symbian Signed o las aprobadas por Java Verified™. Considere la instalación de software antivirus y de seguridad en su dispositivo y en cualquier computadora conectada.



Importante: Su dispositivo admite sólo una aplicación antivirus. La instalación de más de una aplicación con funcionalidad antivirus puede afectar el desempeño y el funcionamiento de su dispositivo, incluso, puede hacer que su dispositivo deje de funcionar.

El dispositivo puede tener preinstalados favoritos y enlaces a sitios de Internet de terceros. Usted también podrá acceder a otros sitios de terceros mediante su dispositivo. Los sitios de terceros no están afiliados a Nokia, y Nokia no los patrocina ni asume responsabilidad alguna por ellos. Si opta por acceder a dichos sitios, deberá tomar precauciones de seguridad o contenido.



Advertencia: Para usar cualquier función de este dispositivo, excepto la alarma, es necesario que el dispositivo esté encendido. No encienda el dispositivo cuando el uso de dispositivos móviles pueda causar interferencia o peligro.

Las aplicaciones de oficina admiten las funciones comunes de Microsoft Word, PowerPoint y Excel (Microsoft Office 2000, XP y 2003). No todos los formatos de archivo se pueden ver o modificar.

Recuerde hacer copias de seguridad o llevar un registro escrito de toda la información importante almacenada en su dispositivo.

Antes de conectar el teléfono a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Servicios de red

Para usar el teléfono, debe estar suscrito a un proveedor de servicios móviles. Muchas de las funciones requieren características de red especiales. Estas funciones no están disponibles en todas las redes; otras redes pueden requerirle acuerdos específicos con su proveedor de servicios antes de que pueda utilizar los servicios de red. Su proveedor de servicios puede darle instrucciones y explicarle los cargos que se aplicarán. Algunas redes pueden tener limitaciones que afectan el uso de los servicios de red. Por ejemplo, es posible que algunas redes no admitan todos los servicios y los caracteres que dependen del idioma.

Su proveedor de servicios puede haber solicitado la desactivación o no activación de ciertas funciones de su dispositivo. De ser así, éstas no aparecerán en el menú del dispositivo. Es posible que el dispositivo también tenga una configuración especial, como cambios en los nombres de menús, en el orden de los menús y en los iconos. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Este dispositivo admite protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en protocolos TCP/IP. Algunas funciones de este dispositivo, como exploración Web, e-mail y mensajería multimedia requieren soporte de la red para estas tecnologías.

Retirar la batería

Apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.

Asistencia técnica

Ayuda

Su dispositivo cuenta con ayuda contextual. Para acceder a la ayuda cuando hay una aplicación abierta, seleccione **Opciones** > *Ayuda*. Para alternar entre la ayuda y la aplicación abierta en segundo plano, seleccione y mantenga pulsada **3**, y seleccione de la lista de aplicaciones abiertas.

Para abrir la ayuda desde el menú principal, seleccione $\S > Ayuda > Ayuda$. Seleccione una aplicación para ver una lista de temas de ayuda y seleccione el texto de ayuda relacionado. Para abrir una lista de palabras clave, seleccione Opciones > Buscar.

Información de soporte y contacto de Nokia

Consulte en www.nokia-latinoamerica.com/support para Latinoamerica, para obtener los manuales más recientes, información adicional, descargas y servicios relacionados con su producto Nokia.

En el sitio Web, puede obtener más información sobre el uso de los productos y servicios Nokia. Si necesita comunicarse con el centro de atención al cliente, consulte la lista de los centros locales Nokia en www.nokia.com/customerservice para Estados Unidos y www.nokia-latinoamerica.com/contactenos para Latinoamerica.

Para servicios de mantenimiento, consulte en su centro de servicio Nokia más cercano en <u>www.nokia.com/repair</u> para Estados Unidos y <u>www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio</u> para Latinoamerica.

Actualizaciones de software

Nokia puede producir actualizaciones de software que ofrezcan funcionalidades nuevas, funciones mejoradas o un mejor desempeño. Puede solicitar estas actualizaciones mediante la aplicación Nokia Software Updater PC. Para actualizar el software de su dispositivo, necesita la aplicación Nokia Software Updater y una PC compatible con sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP, acceso a Internet por banda ancha y un cable de datos compatible para conectar su dispositivo a la PC.

Para obtener más información y para descargar la aplicación Nokia Software Updater, visite www.nokia.com/softwareupdate para Estados Unidos y www.nokia-latinoamerica.com/nsu para Latinoamérica.

Si su red admite actualizaciones de software por aire, también podrá solicitar actualizaciones a través del dispositivo.

La descarga de actualizaciones de software puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos correspondientes a la transmisión de datos.

Asegúrese de que la batería del dispositivo tenga energía suficiente o conecte el cargador antes de comenzar la actualización.

La configuración de la aplicación para recuperar podcasts automáticamente puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.


Durante un uso prolongado, por ejemplo, una llamada de video activa y una conexión de datos de alta velocidad, es posible que el dispositivo adquiera temperatura y se entible. En la mayoría de los casos, esto es normal. Si sospecha que el dispositivo no funciona en forma adecuada, llévelo a su centro de servicio autorizado más cercano.

1. Inicio


■ Insertar una tarjeta (U)SIM y la batería

Este dispositivo usa baterías BL-5B.

 Con el teclado del teléfono hacia abajo, deslice la cubierta posterior para retirarla (1 y 2). Para retirar la batería, levántela como indica la imagen.

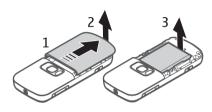


Para liberar el soporte de la tarjeta SIM, deslícelo hacia atrás (4) y levántelo (5).
 Inserte la tarjeta (U)SIM en el soporte de la tarjeta SIM (6). Asegúrese de que la tarjeta esté correctamente insertada y que el área de contacto dorada esté hacia abajo, y que la esquina biselada esté hacia arriba.

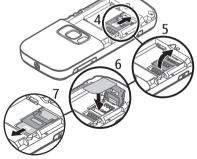

Cierre el soporte de la tarjeta SIM y deslícelo hacia adelante para fijarlo (7).

3. Vuelva a colocar la batería (8) y la cubierta posterior (9).

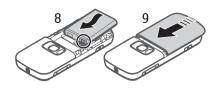

■ Tarjeta microSDHC

Utilice sólo tarjetas microSD y microSDHC compatibles aprobadas por Nokia con este dispositivo. Nokia utiliza estándares industriales aprobados para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas podrían no ser totalmente compatibles con este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la tarjeta y el dispositivo, además de los datos almacenados en la tarjeta.



Importante: No retire la tarjeta de memoria en medio de una operación cuando se esté accediendo a la tarjeta. Si la retira durante una operación, se pueden dañar la tarjeta y el dispositivo, y se pueden alterar los datos almacenados.

Mantenga las tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños.

Puede extender la memoria disponible con una tarjeta de memoria. Puede insertar o eliminar una tarjeta de memoria sin necesidad de apagar el dispositivo.

Insertar una tarjeta de memoria

Tenga en cuenta que es posible que la tarjeta de memoria se entregue con el dispositivo y ya esté insertada.

- 1. Abra la cubierta (1).
- Coloque la tarjeta de memoria en la ranura con el área dorada hacia abajo (2).
- Presione suavemente la tarjeta para que se ajuste en su lugar. Cierre correctamente la cubierta (3).



Retirar una tarjeta de memoria

Abra la cubierta. Presione ligeramente la tarjeta para soltarla. En pantalla verá Retire la tarjeta de memoria y pulse 'Aceptar'. Saque la tarjeta y seleccione Aceptar. Cierre la cubierta.

Cargar la batería

- 1. Conecte el cargador al tomacorriente de pared.
- Conecte el enchufe del cargador al conector del cargador en el dispositivo.

Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alquna llamada.



El tiempo de carga depende del cargador y de la batería utilizados.

Encender y apagar el dispositivo

Mantenga pulsada la tecla Encender/Apagar.

Si el dispositivo pide un código PIN, ingréselo y seleccione **Aceptar**.

Si el dispositivo, pide el código de bloqueo, ingréselo y seleccione **Aceptar**. La configuración predeterminada para el código de bloqueo es 12345.

Para obtener más información sobre los códigos de acceso, consulte "Códigos de acceso", pág. 129.

Para configurar la zona horaria, la fecha y la hora correctas, seleccione el país en el que se encuentra, y luego ingrese la fecha y hora locales. Consulte también "Reloj", pág. 178.



Aplicación Bienvenido

La aplicación *Bienvenido* se inicia cuando enciende el dispositivo por primera vez. Con la aplicación *Bienvenido*, es posible que pueda acceder a las siguientes aplicaciones:

Asist. config.: configurar los ajustes de conexión. Consulte "Asistente de configuración", pág. 122.

E-mail: configurar los ajustes de e-mail. Consulte "Configuraciones de e-mail", pág. 161.

Transfer.: copiar o sincronizar los datos desde otros dispositivos compatibles. Para abrir Bienvenido en otro momento, seleccione $\S > Ayuda > Bienvenido$.

My Nokia

My Nokia es un servicio gratuito que le envía regularmente mensajes de texto con consejos, trucos y soporte para su dispositivo Nokia. Si My Nokia está disponible en su país y lo admite su proveedor de servicios, el dispositivo le invita a unirse al servicio My Nokia después de configurar la fecha y hora.

Seleccione el idioma para el servicio. Si cambia el idioma, el dispositivo se reinicia. Para iniciar sesión en My Nokia, seleccione **Aceptar** y siga las instrucciones en pantalla.

Para iniciar sesión en My Nokia en otro momento, seleccione 🕄 > Aplicaciones > My Nokia.

Para obtener más información y conocer la disponibilidad en su región, consulte <u>www.nokia.com/mynokia</u> (en inglés).

Ubicaciones de la antena

Antena celular (1)

Antena Bluetooth (2)

Su dispositivo puede tener una antena interna y una externa. Al igual que con otros dispositivos de radiotransmisión, evite el contacto innecesario con el área de la antena mientras la antena transmite o recibe señal. El contacto con la antena afecta la calidad de la comunicación y puede hacer que el dispositivo requiera más energía de la necesaria para funcionar, lo que reduce la vida útil de la batería.



Ajustes de configuración

Antes de usar mensajería multimedia, e-mail, sincronización, streaming y el explorador, el dispositivo debe tener los ajustes de configuración correctos. Es posible que el dispositivo configure automáticamente los ajustes de explorador, mensajería multimedia, puntos de acceso y streaming, dependiendo de la tarjeta SIM utilizada. De lo contrario, puede usar la aplicación del asistente de configuración para configurar los ajustes. Es posible que reciba los ajustes directamente como un mensaje de configuración, que puede guardar en el dispositivo. Para obtener más información de la disponibilidad, comuníquese con su proveedor de servicios o su distribuidor Nokia autorizado más cercano.

Cuando reciba un mensaje de configuración, y las configuraciones no estén automáticamente guardadas ni activadas, aparece 1 mensaje nuevo. Para guardar las configuraciones, seleccione Mostrar > Opciones > Guardar. Es posible que deba ingresar el código PIN proporcionado por el proveedor de servicios.

Asistente de configuración

La aplicación asistente de configuración ajusta el dispositivo para las configuraciones de operador y de e-mail, según el proveedor de servicios. También es posible configurar otros ajustes.

Para usar estos servicios, es posible que deba comunicarse con el proveedor de servicios para activar una conexión de datos u otros servicios.

Seleccione \$\mathbb{G} > Config. > Asist. config..

Transferir datos

Para transferir información desde el dispositivo antiguo, como los contactos, consulte "Transferencia de datos", páq. 198.

2. Su dispositivo

■ Teclas y partes

Audífono (1)

Lente de la cámara secundaria (2)

Tecla Propia (3)

Pantalla (4)

Teclas de selección izquierda y derecha (5)

Tecla de menú (6), en adelante, denominada como "seleccione 😘"


Tecla Borrar (7)

Tecla Llamar (8)

Tecla Finalizar (9)

Tecla de desplazamiento Navi™, en adelante, denominada tecla de desplazamiento (10)

Teclas numéricas (11)

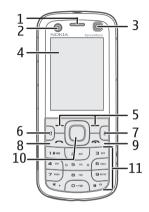

Tecla Encender/Apagar (12)

Tecla de volumen (13)

Tecla Cámara (14)

Flash de la cámara (15)

Lente de la cámara principal (16)

Tecla de retroceso (17)

Tecla reproducir/pausa (18)

Tecla de avance rápido (19)


Ranura para la tarjeta microSD (20)

Conector del cargador (21)

Micrófono (22)

Conector Nokia AV (2,5 mm) (23)

Conector micro USB (24)

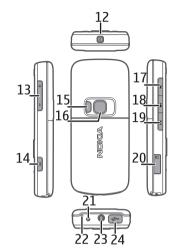

Modo en espera

Después de encender el dispositivo, y registrarlo en una red, el dispositivo queda en modo standby y listo para su uso.

Para abrir una lista de los números marcados recientemente, pulse la tecla Llamar.

Para usar los comandos de voz o la marcación por voz, mantenga pulsada la tecla de selección derecha.

Para cambiar el perfil, pulse la tecla Encender/Apagar y seleccione un perfil.

Para iniciar una conexión con la Web, mantenga pulsada la tecla 0.

Para seleccionar la vista en el modo en espera, seleccione \S_3 > Config. > Config. teléf. > General > Personalización > Modo en espera > Tema de espera.

Según el tema de espera seleccionado, puede elegir aplicaciones o eventos para agregar a una lista de acceso directo en el modo en espera o las teclas de desplazamiento. Para elegir las aplicaciones o los eventos, seleccione \$3 > Config. > Config. teléf. > General > Personalización > Modo en espera > Accesos directos.

Perfil desconectado

Para activar rápidamente el perfil Desconectado, pulse la tecla Encender/ Apagar y seleccione *Desconectado*. Para salir del perfil Desconectado, pulse la tecla Encender/Apagar y seleccione otro perfil.

Cuando el perfil Desconectado está activo, todas las conexiones a una red celular se desactivan. Sin embargo, puede utilizar el dispositivo sin una tarjeta SIM y escuchar la radio o música con el reproductor de música. Recuerde apagar el dispositivo donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido. También puede usar Bluetooth en el perfil Desconectado para conectar el dispositivo a una PC, por ejemplo.



Importante: En el perfil desconectado no es posible realizar ni recibir llamadas ni usar otras funciones que requieren cobertura de la red celular. Sin embargo, es posible llamar al número de emergencia oficial programado en su dispositivo. Para realizar llamadas, primero debe cambiar los perfiles para activar la función telefónica. Si el dispositivo está bloqueado, ingrese el código de bloqueo.

Indicadores

Iconos

3G o ♥ el dispositivo está conectado a una red WCDMA o GSM.

35_G HSDPA (servicio de red) está activado en la red WCDMA.

el dispositivo está en modo desconectado, sin conexión a una red celular.

hay una tarjeta de memoria en el dispositivo.

tiene mensajes en el buzón de entrada de *Mensajes*.

ha recibido nuevo e-mail en el buzón de correo remoto.

hay mensajes para enviar en el buzón de salida.

tiene llamadas perdidas.

Tipo de timbre está configurado en Silencio y Tono aviso mensaje y Tono de alerta e-mail están configurados en Desactivado.

el teclado del dispositivo está bloqueado.

d) el altavoz está activado.

hay una alarma activa.

todas las llamadas que reciba el dispositivo se desviarán a otro número.

hay un auricular conectado al dispositivo.

型 o 基 o 基 hay una conexión de paquetes de datos GPRS activa, la conexión está retenida o hay una conexión disponible.

- 与 o 美 o 怎 hay una conexión de paquete de datos activa en una parte de la red que admite EGPRS; la conexión está retenida; hay una conexión disponible. Es posible que el dispositivo no use EGPRS en la transferencia de datos.
- 35 o 35 o 35 hay una conexión de paquetes de datos WCDMA activa; la conexión está retenida: hay una conexión disponible.
- **♦** o (♦) la conectividad Bluetooth está activada; los datos se están transmitiendo mediante tecnología Bluetooth.
- hay una conexión USB activa.

Es posible que también se exhiban otros indicadores.

Protector de pantalla

Para ajustar las configuraciones del protector de pantalla, seleccione \(\frac{\partial}{3} > Config. > Config. > Config. > Config. > Personalización > Pantalla > Protector de pantalla. Para configurar el tiempo de espera para que se active el protector de pantalla, seleccione Límite tpo. protec. pant.. Para configurar el tiempo que el protector de pantalla está activo, seleccione Duración protec. pantalla.

Menú

En el menú, puede acceder a las funciones del dispositivo. Para acceder al menú principal, seleccione §.

Para abrir una aplicación o carpeta, desplácese hasta la opción que desea y pulse la tecla de desplazamiento.

Si cambia el orden de las funciones del menú, es posible que no corresponda al orden descrito en este manual del usuario.

Para cambiar la vista del menú, seleccione **Opciones** > *Cambiar vista Menú* y un tipo de visualización.

Para cerrar una aplicación o una carpeta, seleccione **Atrás** y **Salir** tantas veces como sea necesario para volver al modo en espera, o seleccione **Opciones** > *Salir*.

Para marcar o desmarcar un elemento en las aplicaciones, como una imagen o un videoclip en Galería, pulse la tecla #. Para marcar o demarcar varios elementos consecutivos, mantenga pulsada la tecla # y desplácese.

Para exhibir y cambiar entre aplicaciones abiertas, mantenga pulsada 😘 Desplácese a una aplicación y selecciónela.

Cuando se dejan aplicaciones ejecutándose en segundo plano, aumenta la demanda de energía de la batería y reduce su vida útil.

Control de volumen

Para ajustar el volumen del audífono o altavoz durante una llamada o cuando escucha música, pulse las teclas de volumen. Para activar o desactivar el altavoz durante una llamada, seleccione **Altavoz** o **Teléfono**.



Advertencia: Cuando use el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Tecla Propia

Para configurar la tecla propia para que abra las aplicaciones, seleccione 😘 > Config. > Config. teléf. > General > Tecla Propia > Propia tecla y una aplicación. La primera vez que pulsa brevemente la tecla propia, se le pedirá que seleccione la aplicación que desea iniciar. Cuando mantiene pulsada la tecla propia inicia la aplicación Say and Play. Para obtener más información sobre Say and Play, consulte "Buscar música por voz", pág. 144.

La tecla propia y la tecla de retroceso funcionan como teclas de juego para N-Gage después de descargar, instalar y activar N-Gage en el dispositivo.

Bloqueo del teclado (protección del teclado)

Para bloquear el teclado en el modo en espera, pulse la tecla de selección izquierda y la tecla* en un período de 1,5 segundos. Para que el dispositivo bloquee automáticamente el teclado después de un tiempo determinado, seleccione \$\mathbf{3} > Config. > Config. teléf. > General > Seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Per. bloq. auto. teclado > Definido usuario y el tiempo que desea.

Para desbloquear el teclado, seleccione **Desbloq.** y pulse la tecla * en un período de 1,5 segundos.

Cuando el dispositivo o el teclado están bloqueados, es posible realizar llamadas al número de emergencia oficial programado en su dispositivo.

Códigos de acceso

Para configurar cómo el dispositivo usa los códigos de acceso, seleccione $\S > Config. > Config. > Teléfono y tarjeta SIM.$

Código de bloqueo

El código de bloqueo (cinco dígitos) le ayuda a bloquear el dispositivo. El código predeterminado es 12345 y es posible cambiarlo. Mantenga en secreto el nuevo código de bloqueo, en un lugar seguro y apartado del dispositivo.

Si olvida el código y el dispositivo se bloquea, el dispositivo necesitará servicio técnico y es posible que se apliquen cargos adicionales. Para obtener más información, comuníquese con el punto de servicio Nokia Care o con el distribuidor del dispositivo.

Cuando el dispositivo o el teclado están bloqueados, es posible realizar llamadas al número de emergencia oficial programado en su dispositivo.

Códigos PIN

El código de número de identificación personal (PIN) o el código de número de identificación personal universal (UPIN) (de cuatro a ocho dígitos) ayudan a proteger su tarjeta SIM. Generalmente, el código (U)PIN se proporciona con la tarjeta SIM. Configure el dispositivo para que pida el código cada vez que se encienda el dispositivo.

El código PIN2 se puede incluir con la tarjeta SIM y es necesario para algunas funciones.

El PIN de módulo es necesario para acceder a la información en el módulo de seguridad. El PIN de firma es necesario para la firma digital. El PIN de módulo y el PIN de firma se proporcionan con la tarjeta SIM cuando el módulo de seguridad está incluido en la tarjeta SIM.

Códigos PUK

El código de clave de desbloqueo personal (PUK) o el código de clave de desbloqueo universal personal (UPUK) (de ocho dígitos) son necesarios para cambiar un código PIN y código UPIN bloqueados, respectivamente. El código PUK2 es necesario para cambiar un código PIN2 bloqueado.

Si es necesario, comuníquese con el proveedor de servicios local para acceder a los códigos.

Contraseña de restricción

Cuando usa la restricción de llamadas necesitará la contraseña de restricción (cuatro dígitos). Su proveedor de servicios puede proporcionarle la contraseña. Si la contraseña está bloqueada, comuníquese con su proveedor de servicios.

■ Bloqueo remoto

Puede bloquear el dispositivo y la tarjeta de memoria de manera remota mediante un mensaje de texto. Para activar el bloqueo remoto y definir el contenido del mensaje de texto, seleccione \$\mathbb{G} > Config. > Config. teléf. > General > Seguridad > Teléfono y tarjeta SIM > Bloqueo remoto teléfono > Activado. Escriba el contenido del mensaje de texto (5 a 20 caracteres), verifíquelo e ingrese el código de bloqueo.

Para bloquear el dispositivo, envíe el mensaje de texto al número de su teléfono móvil. Para desbloquear el dispositivo en otro momento, seleccione **Desbloq.** e ingrese el código de bloqueo.

Descargue

Descargue (servicio de red) es una tienda móvil de contenidos disponible en su dispositivo.

Con *Descargue* puede descubrir, ver previamente, comprar, descargar y actualizar contenido, servicios y aplicaciones. Los elementos se clasifican en catálogos y carpetas proporcionados por distintos proveedores de servicios. El contenido disponible depende del proveedor de servicios.

Seleccione \$\mathbb{G} > Aplicaciones > Descargue.

Descargue usa los servicios de red para acceder al contenido más actualizado. Para obtener información sobre los elementos adicionales disponibles a través de Descargue, comuníquese con su proveedor de servicios, o el distribuidor o fabricante del elemento.

Personal

Puede descargar aplicaciones al dispositivo. Para acceder a las aplicaciones, seleccione $\S > Aplicaciones > Personal$.



Importante: Instale y utilice sólo las aplicaciones y el software de fuentes confiables que ofrezcan seguridad, como las aplicaciones Symbian o las aprobadas por Java Verified $^{\mathbb{M}}$.

Conectar un auricular compatible

No conecte productos que emitan una señal de salida, porque puede dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de voltaje al conector Nokia AV.

Cuando conecte al Conector Nokia AV algún dispositivo externo o auricular que no sean los aprobados por Nokia para este dispositivo, preste especial atención a los niveles de volumen.



Conectar un cable de datos USB

Conecte un cable de datos USB compatible al conector USB.

Para seleccionar el modo de conexión USB predeterminado o cambiar el modo activo, seleccione § > Config. > Conect. > USB > Modo de conexión USB y el modo que desea. Para que el modo predeterminado se active automáticamente, seleccione Preguntar al conect. > No.



3. Funciones de llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse las teclas de volumen.

Realizar una llamada de voz

 En el modo en espera, ingrese el número de teléfono, incluido el código de área. Pulse la tecla Borrar para eliminar un número.

Para realizar llamadas internacionales, pulse la tecla * dos veces para indicar el prefijo internacional (el carácter + reemplaza el código de acceso internacional), e ingrese el código del país, el código de área (si fuese necesario, omita el cero inicial) y el número de teléfono.

Es posible que el carácter + que reemplaza al código de acceso internacional no funcione en todas las regiones. En este caso, ingrese directamente el código de acceso internacional.

- 2. Para llamar al número, pulse la tecla Llamar.
- Para finalizar la llamada o para cancelar el intento de llamada, pulse la tecla Finalizar.

Para realizar una llamada desde *Contactos*, seleccione **\$**3 > *Contactos*. Desplácese al nombre que desea, o bien ingrese las primeras letras del nombre y desplácese hasta el nombre. Para llamar al número, pulse la tecla Llamar.

Para llamar a un número marcado recientemente desde el modo en espera, pulse la tecla Llamar.

Marcación rápida

La función de marcación rápida es una manera rápida de llamar a los números telefónicos utilizados con más frecuencia desde el modo en espera. Necesita asignar un número de teléfono a las teclas de marcación rápida 2 a 9 (la tecla 1 está definida para llamar al buzón), y configurar *Marcación rápida* en *Activar*.

Para asignar un número de teléfono a una tecla de marcación rápida, seleccione $\S > Config. > Marc. ráp.$. Desplácese hasta un icono de tecla, y seleccione Asignar y el contacto al que desea asignar la tecla de marcación rápida. Para obtener información sobre cómo agregar un contacto, consulte "Guardar y administrar la información de contacto", pág. 162. Para cambiar el número, seleccione Opciones > Cambiar.

Para activar la marcación rápida, seleccione 😘 > Config. > Config. teléf. > Teléfono > Llamada > Marcación rápida > Activar.

Para llamar a un número de marcación rápida, mantenga pulsada la tecla de marcación rápida hasta que comience la llamada.

Llamar al buzón

Para llamar al buzón (servicio de red), en el modo en espera, mantenga pulsada 1. Puede tener buzones para llamadas de voz, llamadas de video y múltiples líneas de teléfono.

Para definir el número de buzón de llamada si no hay ningún número configurado, seleccione § > Config. > Buzón llam.. Desplácese hasta Buzón de voz (o Buzón de video) e ingrese el número de buzón correspondiente. Para cambiar el número de buzón de llamada, seleccione Opciones > Cambiar número. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener el número de buzón de llamada.

Marcación por voz

Automáticamente, se agrega una etiqueta de voz a todas las entradas de *Contactos*. Utilice nombres largos y evite nombres parecidos para números distintos.

Realizar una llamada de marcación por voz

Las etiquetas de voz son sensibles al ruido de fondo. Úselas en un entorno sin ruidos.



Nota: El uso de etiquetas de voz puede resultar difícil en un entorno ruidoso o durante una situación de emergencia, por lo que no se debe depender sólo de la marcación por voz en todas las circunstancias.

- En el modo en espera, mantenga pulsada la tecla de selección derecha.
 Si está usando un auricular compatible con la tecla del auricular, mantenga pulsada esta tecla.
- Cuando vea Hable ahora, diga claramente el comando de voz. El dispositivo reproduce el comando de voz de la mejor coincidencia. Después de aproximadamente 1,5 segundos, el dispositivo marca el número, si el resultado no es correcto, antes de marcar seleccione otra entrada.

Realizar una llamada de multiconferencia

Su dispositivo admite llamadas de multiconferencia (servicio de red) entre un máximo de seis participantes, incluyéndolo a usted.

- 1. Llame al primer participante.
- 2. Para llamar a otro participante, seleccione **Opciones** > *Nueva llamada*.
- 3. Para crear la llamada de multiconferencia cuando se contesta la nueva llamada, seleccione **Opciones** > *Multiconferencia*.
 - Para agregar otro participante a la llamada de multiconferencia, repita el paso 2 y seleccione **Opciones** > *Multiconferencia* > *Incluir en multiconf.*.
- 4. Para finalizar la llamada de multiconferencia, pulse la tecla Finalizar.

Contestar o rechazar una llamada

Para contestar una llamada, pulse la tecla Llamar.

Para silenciar el tono del timbre, seleccione Silenciar.

Para rechazar la llamada, pulse la tecla Finalizar o seleccione **Opciones** > Rechazar. Si activó Desvío llamadas > Si está ocupado, la llamada se desvía cuando la rechaza.

Para enviar mensajes de texto como respuesta a la persona que llama en lugar de contestar la llamada, seleccione **Opciones** > *Enviar mensaje*. Para activar la respuesta con mensaje de texto y editar el mensaje, seleccione **S** > *Config.* > *Config.* teléf. > *Teléfono* > *Llamada* > *Rechazar llam.* con mens. y *Texto de mensaje*.

Llamada en espera

Durante una llamada, para contestar la llamada en espera, pulse la tecla Llamar. La primera llamada queda retenida. Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**. Para finalizar la llamada activa, pulse la tecla Finalizar.

Para activar la función de llamada en espera (servicio de red), seleccione 😘 > Config. > Config. teléf. > Teléfono > Llamada > Llamada en espera > Activar.

■ Llamadas de video

Realizar una llamada de video

Para realizar una llamada de video, es posible que necesite una tarjeta USIM y que deba estar en el área de cobertura de una red WDCMA. Para obtener más información sobre disponibilidad y suscripción a los servicios de llamadas de video, comuníquese con su proveedor de servicios. Una llamada de video sólo puede realizarse entre dos participantes y cuando no estén activas otras

llamadas de voz, video y datos. La llamada de video se puede realizar a teléfonos móviles compatibles o a clientes ISDN.

Ha capturado una imagen fija que se enviará en lugar del video.

Ha rechazado el envío de video de su dispositivo.

- 1. Ingrese el número de teléfono en el modo en espera y seleccione **Llamada** de video. O bien, seleccione **S** > Contactos, desplácese hasta el contacto que desea y seleccione **Opciones** > Llamar > Llamada de video.
- 2. Para cambiar entre exhibir el video o sólo escuchar sonido durante una llamada de video, seleccione en la barra de herramientas *Activar envío de video* o *Desactivar envío video*.
 - Si rechazó el envío de video durante una llamada de video, la llamada seguirá cobrándose como llamada de video. Verifique los precios con su operador de red o proveedor de servicios.
- 3. Para finalizar una llamada, pulse la tecla Finalizar.

Contestar una llamada de video

Cuando recibe una llamada de video, 📠 aparece en pantalla.

Para contestar la llamada de video, pulse la tecla Llamar. ¿Permitir el envío de imágenes de video a la persona que llama? aparece en pantalla. Si selecciona Sí, la imagen capturada por la cámara del dispositivo puede ser vista por la persona que realiza la llamada. De lo contrario, la función de envío de video no está activada.

Si rechazó el envío de video durante una llamada de video, la llamada seguirá cobrándose como llamada de video. Consulte los precios con su proveedor de servicios.

Para finalizar una llamada, pulse la tecla Finalizar.

Configuraciones de llamadas

Llamada

Seleccione \$3 > Config. > Config. teléf. > Teléfono > Llamada y alguna de las siquientes opciones:

Envío de su número (servicio de red): para exhibir u ocultar el número de teléfono a la persona que está llamando.

Llamada en espera (servicio de red): consulte "Llamada en espera", pág. 136.

Rechazar llam. con mens. y Texto de mensaje: consulte "Contestar o rechazar una llamada", pág. 136.

Propio video en llam. rec.: para permitir el envío de su propia imagen de video cuando recibe una llamada de video.

Imagen en Ilam. video: para seleccionar una imagen fija cuando rechaza una Ilamada de video.

Marcación automática: para que el dispositivo realice un máximo de diez intentos para establecer la llamada después de un intento fallido.

Mostrar duración llam. y Resumen tras llam.: para que el dispositivo exhiba la duración de la llamada durante la llamada y la duración aproximada de la última llamada.

Marcación rápida: consulte "Marcación rápida", pág. 134.

Cualq. tecla contesta: para contestar una llamada cuando pulsa brevemente cualquier tecla, excepto las teclas de selección izquierda y derecha, las teclas de volumen, la tecla Encender/Apagar y la tecla Finalizar.

Línea en uso (servicio de red): para seleccionar las líneas telefónicas para realizar llamadas y enviar mensajes cortos. Está opción está disponible sólo si la tarjeta SIM admite dos líneas telefónicas.

Cambio de línea (servicio de red): para activar o desactivar la selección de línea.

Desvío de llamadas

- Seleccione \$\cong > Config. > Config. tel\(\epsilon \), Tel\(\epsilon \) Desv\(\text{io Ilamadas}\) (servicio de red).
- 2. Seleccione qué llamadas desea desviar, por ejemplo, Llamadas de voz.
- Seleccione la opción que desea. Por ejemplo, para desviar llamadas de voz cuando su número está ocupado o cuando rechaza una llamada entrante, seleccione Si está ocupado.
- 4. Seleccione **Opciones** > *Activar* y el número de teléfono al que desea enviar las llamadas. Varias opciones de desvío pueden estar activadas a la vez.

La restricción y el desvío de llamadas no pueden estar activos al mismo tiempo.

Restricción de llamadas

- Seleccione \$3 > Config. > Config. teléf. > Teléfono > Restricción llam. (servicio de red) para restringir las llamadas que realiza y recibe en el dispositivo.
- Desplácese hasta la opción de restricción que desea y seleccione
 Opciones > Activar. Para cambiar las configuraciones, necesita la contraseña de restricción de su proveedor de servicios.

La restricción y el desvío de llamadas no pueden estar activos al mismo tiempo.

Cuando las llamadas están restringidas, se pueden realizar llamadas a determinados números de emergencia oficiales.

Red

Seleccione **§** > *Config.* > *Config.* teléf. > *Teléfono* > *Red* y alguna de las siguientes opciones:

Modo de red: para seleccionar la red deseada que utilizará (sólo aparece si lo admite el proveedor de servicios). Si selecciona Modo dual, el dispositivo utiliza automáticamente la red GSM o WCDMA.

Selección operador: para que el dispositivo busque y seleccione automáticamente una de las redes disponibles, seleccione Automática. Para seleccionar manualmente la red deseada de la lista de redes, seleccione Manual. La red seleccionada debe tener un acuerdo de roaming con su red doméstica.

Mostrar info. célula (servicio de red): para que el dispositivo indique cuándo se usa en una red celular basada en tecnología de red microcelular (MCN, Micro Celular Network) y para activar la recepción de información celular.

■ Video compartido

Use la función de video compartido para enviar videos en vivo o un videoclip desde su dispositivo móvil a otro dispositivo compatible durante una llamada de voz.

Requisitos para video compartido

La función de video compartido requiere una conexión de sistema de telecomunicación universal 3G (UMTS). Para obtener más información acerca de la disponibilidad de la red y los cargos asociados con esta aplicación, comuníquese con su proveedor de servicios.

Para usar la función de video compartido, debe seguir estos pasos:

- Asegurarse de que su dispositivo está configurado para conexiones entre dos usuarios.
- Asegurarse de que tanto el remitente como el destinatario estén registrados en la red WCDMA.

 Asegurarse de que tiene una conexión UMTS activa y que está dentro de un área de cobertura de red WCDMA. Si se aleja de una red WCDMA durante la sesión para compartir, dicha sesión se termina, pero la llamada de voz continúa.

Configuración de Video compartido

Una conexión entre dos usuarios también se conoce como conexión SIP (Protocolo de inicio de sesión). Antes de usar la función de video compartido, pida a su proveedor de servicios el perfil SIP configurado que utilizará en el dispositivo.

Seleccione $\S > Config. > Config. teléf. > Conexión > Video compart. y alguna de las siguientes opciones:$

Video compartido: para seleccionar la activación de video compartido.

Perfil SIP: para seleccionar un perfil SIP.

Guardar video: para que los videos en vivo se guarden automáticamente.

Memoria guardar pref.: para seleccionar si los videos se guardan en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Tono alerta capacidad: para configurar un tono de alerta que suene cuando la función de video compartido esté disponible durante una llamada.

Si conoce la dirección SIP de un destinatario, puede guardarla en *Contactos*. Seleccione § > *Contactos*, el contacto, y **Opciones** > *Editar* > **Opciones** > *Agregar info*. > *SIP* o *Compartir video*. Ingrese la dirección SIP (nombreusuario@nombredominio). Puede usar una dirección IP en lugar de un nombre de dominio.

Compartir video en vivo o videoclip

- Para compartir el video en vivo que está grabando con la cámara del dispositivo, seleccione Opciones > Compartir video > Video en vivo durante una llamada de voz. Para compartir un videoclip guardado, seleccione Videoclip y el video que desea compartir.
- El dispositivo envía la invitación a la dirección SIP que guardó en Contactos.
 Si fuese necesario, para enviar la invitación, seleccione la dirección SIP del destinatario y seleccione Aceptar.
- Automáticamente se comienza a compartir cuando el destinatario acepta la invitación y el altavoz está activo. Use la barra de herramientas para controlar la función de video compartido.
- 4. Para finalizar la sesión compartida, seleccione **Detener**. Para finalizar la llamada de voz, pulse la tecla Finalizar.


Aceptar una invitación


El dispositivo suena cuando recibe una invitación. La invitación exhibe el nombre o la dirección SIP del remitente. Seleccione Sí para comenzar la sesión para compartir. Para rechazar la invitación y volver a la llamada de voz, seleccione No.

Registro

Para ver llamadas perdidas, recibidas o marcadas; mensajes de texto; conexiones de paquetes de datos, y llamadas de fax y datos registradas en el dispositivo, seleccione $\S > Registro$.

En el modo en espera, puede usar la tecla Llamar como un acceso directo a *Llam. realizadas* en el registro *Últimas llam.* (servicio de red).

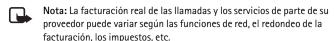

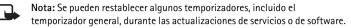

4. Música

Reproductor de música



Advertencia: Escuche música a un volumen moderado. La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva. Cuando use el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Seleccione \$\mathbb{G} > Repr. m\u00eds...

También puede escuchar música y episodios de podcast cuando el perfil *Desconectado* está activado. Consulte "Perfil desconectado", pág. 125.

Para obtener más información sobre la protección de copyright, consulte "Licencias", pág. 194.

Teclas de música

Con las teclas de música puede controlar las aplicaciones Reproductor de música, Radio y Real Player (tecla de retroceso, reproducir y de avance rápido). Consulte "Teclas y partes", pág.123.

Cuando haya descargado e instalado la aplicación de juegos N-Gage en el dispositivo, la tecla de retroceso y mi tecla funcionan como las teclas para jugar cuando la aplicación N-Gage está activa. Para obtener más información sobre juegos, consulte "Juegos", pág. 152.

Escuchar música o un podcast

- 1. Para abrir el menú de música, seleccione 😘 > Repr. mús..
- Seleccione la categoría, como Tod. canciones o Podcasts > Todos los episodios, y una canción o un episodio de podcast para escuchar.
- 3. Para reproducir el archivo seleccionado, pulse la tecla reproducir. Para poner una canción en pausa, pulse la tecla reproducir; para reanudar la reproducción, vuelva a pulsar la tecla reproducir.
- 4. Para detener la reproducción, desplácese hacia abajo.

Para adelantar rápidamente o retroceder, mantenga pulsada la tecla de avance rápido o la tecla de retroceso.

Para ir a la siguiente pista, pulse la tecla de avance rápido. Para ir a la pista anterior, pulse la tecla de retroceso. Para regresar al principio de la canción o podcast, pulse la tecla de retroceso durante dos segundos después de que ha comenzado una canción o un podcast. Para adelantar rápidamente o retroceder, mantenga pulsada la tecla de avance rápido o la tecla de retroceso.

Para ajustar el volumen, utilice la tecla de volumen.

Para regresar al modo en espera y dejar el reproductor en segundo plano, pulse brevemente la tecla Finalizar. Según el tema en espera seleccionado, se exhibe la canción actual en reproducción. Para regresar al reproductor de música, seleccione la canción actual en reproducción.

Buscar música por voz

Con la búsqueda de música por voz, puede comenzar a reproducir la música que desea diciendo el nombre del artista, por ejemplo.

La primera vez que use la búsqueda de música por voz, y después de descargar nuevas canciones al dispositivo, seleccione **Opciones** > *Actualizar biblioteca* para actualizar los comandos de voz.

Para iniciar la búsqueda de música por voz, mantenga pulsada mi tecla. Para obtener más información sobre mi tecla, consulte "Tecla Propia", pág. 128. Cuando escuche el tono, diga un nombre de artista, el nombre del artista y el título de la canción, el nombre del artista y el título de lálbum, o el título de la lista de reproducción.

Tenga en cuenta de que los comandos de voz se basan en los metadatos (nombre del artista y título de la canción) de las canciones del dispositivo.

Menú Música

Seleccione \S > Repr. mús.. El menú de música exhibe la música disponible. Para ver todas las canciones, canciones ordenadas o listas de reproducción, seleccione la lista que desea en el menú de música.

Listas de reproducción

Seleccione § > Repr. mús. > Listas de reproducción. Para ver los detalles de la lista de reproducción, seleccione **Opciones** > Detalles lista reproduc.

Crear una lista de reproducción

- 1. Seleccione **Opciones** > *Crear lista reproducción*.
- 2. Ingrese un nombre para la lista de reproducción y seleccione Aceptar.
- 3. Para agregar canciones de inmediato, seleccione Sí. Para agregar canciones en otro momento, seleccione No.
- Seleccione artistas para buscar las canciones que desea incluir en la lista de reproducción. Para agregar una canción, pulse la tecla de desplazamiento.
- 5. Después de elegir, seleccione Listo. Si en el dispositivo hay una tarjeta de memoria compatible, la lista de reproducción se graba en la tarjeta.

Para agregar más canciones en otro momento, mientras ve la lista de reproducción, seleccione **Opciones** > *Agregar canciones*.

Podcast

Para ver todos los episodios de podcast disponibles en el dispositivo, seleccione $\S > Repr. mús. > Podcasts > Todos los episodios.$

Los episodios de podcast tienen tres estados. jamás reproducido, parcialmente reproducido y completamente reproducido. Si un episodio está parcialmente reproducido, la próxima vez se reproducirá desde la última posición de reproducción. De lo contrario, se reproducirá desde el comienzo.

Tienda de música Nokia

En la Tienda de Música Nokia (servicio de red) puede buscar, explorar y comprar música para descargar al dispositivo. Para adquirir música, debe registrarse en el servicio. Para verificar la disponibilidad de la Tienda de Música Nokia en su país, consulte www.music.nokia.com (en inglés).

Para acceder a la Tienda de Música Nokia, debe tener un punto de acceso a Internet válido en el dispositivo. Para abrir la Tienda de Música Nokia, seleccione \$\mathbb{G} > Repr. mús. > Opciones > Ir a Tienda de música.

Transferir música

Puede comprar música en las tiendas de música en línea y transferirla al dispositivo.

Para actualizar la biblioteca después de actualizar la selección de canciones en su dispositivo, seleccione $\S > Repr. mús. > Opciones > Actualizar biblioteca.$

Transferir música desde la PC

Para transferir música desde la PC, use la aplicación Nokia Music. Para obtener más información, consulte el manual del usuario de Nokia Music.

Para sincronizar música con Windows Media Player, conecte el cable USB compatible y seleccione *Transferencia de medios* como el modo de conexión. Puede transferir archivos de música protegidos con WMDRM sólo mediante transferencia de medios. Es necesario que dispositivo tenga una tarjeta de memoria compatible.

Nokia Podcasting

Con la aplicación Nokia Podcasting (servicio de red), puede buscar, descubrir, suscribirse a y descargar podcasts por aire, y reproducir, administrar y compartir podcasts de audio y de video con su dispositivo.



Advertencia: Escuche música a un volumen moderado. La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva. Cuando use el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Configuraciones

Para usar Nokia Podcasting, debe definir las configuraciones de conexión y de descarga.

Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información acerca de las configuraciones de conexión y los costos de transmisión de datos. Configurar la aplicación para que descargue podcasts automáticamente puede significar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios.

Seleccione § > Aplicaciones > Podcasting > Opciones > Configuraciones y alguna de las siguientes opciones:

Conexión > Punto acceso predeter.: para seleccionar el punto de acceso para definir su conexión a Internet. Para definir el servicio de búsqueda de podcast para las búsquedas, seleccione Buscar URL de servicio.

Descarga: para editar las configuraciones de descarga. Puede seleccionar si guardar los podcast en el dispositivo o en la tarjeta de memoria, configurar con qué frecuencia se actualizan los podcast y configurar la fecha y hora para la próxima actualización automática, y configurar cuánta memoria se utilizará para los podcast y qué hacer si la descarga supera el límite de descarga.

La configuración de la aplicación para recuperar podcasts automáticamente puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Buscar

Para configurar el buscador que se usará para el servicio de búsqueda de podcast, seleccione \S > *Aplicaciones* > *Podcasting* > **Opciones** > *Configuraciones* > *Conexión* > *Buscar URL de servicio*.

Para buscar podcasts, seleccione § > Aplicaciones > Podcasting > Buscar, e ingrese una palabra clave o un título.

Para suscribirse a un canal y agregarlo a sus podcasts, seleccione **Opciones** > *Suscribir*. También puede marcar canales para agregarlos todos al mismo tiempo.

Directorios

Directorios lo ayudan a encontrar nuevos episodios de podcasts para suscribirse. Un episodio es un archivo de medios determinado de un podcast.

Seleccione § > Aplicaciones > Podcasting > Directorios. Seleccione una carpeta de directorio para actualizarla (servicio de red). Cuando el color del icono de carpeta cambie, seleccione para abrirla, y seleccione un tema de carpeta para ver la lista de podcasts.

Para suscribirse a un podcast, seleccione el título. Después de suscribirse a episodios de un podcast, puede descargarlos, administrarlos y reproducirlos en el menú de podcasts.

Para agregar un nuevo directorio o carpeta, seleccione **Opciones** > *Nuevo* > *Directorio Web* o *Carpeta*. Seleccione un título, la URL del archivo .opml (lenguaje de marcado para procesamiento de esquemas) y seleccione **Listo**.

Para importar un archivo .opml almacenado en el dispositivo, seleccione **Opciones** > *Importar archivo OPML*. Seleccione la ubicación del archivo e impórtelo.

Cuando reciba un mensaje con un archivo .opml mediante conectividad Bluetooth, abra el archivo y guárdelo en la carpeta *Recibidos* en los directorios. Abra la carpeta para suscribirse a cualquiera de los enlaces que agregará a los podcasts.

Descargas

Para ver los podcasts a los que se suscribió, seleccione \S > *Aplicaciones* > *Podcasting* > *Podcasts*. Para ver títulos de episodios individuales, seleccione el título de podcast.

Seleccione el título del episodio para iniciar la descarga. Para descargar o continuar descargando los episodios elegidos o marcados, seleccione **Opciones** > *Descargar* o *Continuar descarga*. Puede descargar varios episodios al mismo tiempo.

Para reproducir una parte de un podcast durante una descarga o después de una descarga parcial, elija *Podcasts* > **Opciones** > *Reproducir vista previa*.

Para reproducir un episodio completamente descargado, seleccione $\S > Aplicaciones > Podcasts$.

Los podcasts completamente descargados se guardan en la carpeta Podcasts cuando se actualiza la biblioteca de música.

Reproducir y administrar podcasts

Para exhibir los episodios de un podcast, abra el podcast. En cada episodio, verá la información de archivo.

Para actualizar los podcasts elegidos o los podcasts marcados, para un nuevo episodio, seleccione **Opciones** > *Actualizar*.

Para agregar un podcast nuevo mediante el ingreso de la URL del podcast, seleccione **Opciones** > *Nuevo podcast*. Para editar la URL de un podcast seleccionado, elija *Editar*.

Para actualizar, eliminar o enviar un grupo de podcasts seleccionados a la vez, seleccione **Opciones** > *Marcar/Desmarcar*, marque los podcasts y elija **Opciones** y la acción que desea.

Para abrir el sitio Web del podcast (servicio de red), seleccione **Opciones** > *Abrir página Web.*

Algunos podcasts ofrecen la oportunidad de interactuar con los creadores a través de comentarios y votaciones. Para conectarse a Internet y comentar, seleccione **Opciones** > *Ver comentarios*.

Radio

Para abrir la radio, seleccione $\S > Radio$. Para apagar la radio, seleccione **Salir**. Para comprobar la disponibilidad y los costos del servicio visual y los servicios de directorio de estaciones, comuníquese con su proveedor de servicios.

También puede escuchar la radio cuando el perfil Desconectado está activado. Consulte "Perfil desconectado", pág. 125.

La radio FM depende de una antena distinta a la antena del dispositivo móvil. Para que la radio FM funcione adecuadamente, conecte al dispositivo un auricular o un accesorio compatible.



Advertencia: Escuche música a un volumen moderado. La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su capacidad auditiva. Cuando use el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Sintonizar y guardar una estación

Para iniciar la búsqueda de estación cuando la radio esté encendida, desplácese hacia arriba o hacia abajo. Para guardar la estación encontrada, seleccione **Opciones** > *Guardar estación*. Seleccione una ubicación para la estación, ingrese un número para la estación y seleccione **Aceptar**.

Para ver la lista de estaciones guardadas, seleccione **Opciones** > *Estaciones*. Para cambiar las configuraciones de una estación, seleccione la estación y *Editar*.

Funciones de la radio

Puede usar las teclas de música (tecla de retroceso, reproducir y de avance rápido) para controlar la Radio. Consulte "Teclas y partes", pág. 123.

Para ajustar el volumen, pulse las teclas de volumen. Para silenciar o activar el sonido de la radio, pulse la tecla reproducir.

Si hay estaciones guardadas, pulse la tecla de avance rápido o retroceso para ir a la estación siguiente o anterior.

Puede realizar o contestar una llamada mientras escucha la radio. Cuando hay una llamada activa se silencia el volumen de la radio.

Para escuchar la radio en segundo plano e ir al modo en espera, pulse la tecla Finalizar.

Ver contenido visual

Para verificar la disponibilidad y los costos, y para suscribirse al servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

Para ver el contenido visual de la estación actual, seleccione **Opciones** > *Iniciar servicio visual*. La estación debe tener guardada la ID del servicio visual antes de utilizar el servicio.

Para finalizar la comunicación de contenido visual, pero seguir escuchando la radio, seleccione Cerrar.

Directorio de estaciones

Para acceder al directorio de estaciones (servicio de red), seleccione Opciones > Directorio estaciones y su ubicación. Las estaciones de radio que ofrecen contenido visual se indican con 'o'. Para escuchar una estación o ver sus detalles, desplácese hasta la estación y seleccione Opciones > Estación > Escuchar o Detalles.

5. Juegos

Para ver e iniciar juegos, seleccione \$3 > Juegos.

Puede descargar aplicaciones de juegos N-Gage en su dispositivo mediante un enlace N-Gage de la carpeta Juegos o a través de la PC, con un cable de datos USB. Con N-Gage, puede descargar y jugar juegos, buscar nuevos juegos, probar y comprar juegos, buscar otros jugadores y acceder a puntuaciones, eventos, chat y mucho más.

Es posible que se apliquen cargos por transferencia de datos para juegos en línea y varios jugadores, chat, mensajería y otras funciones de comunidad. Para obtener más información acerca de los planes de transferencia de datos, comuníquese con su proveedor de servicios móviles.

Cuando juegue un juego N-Gage en modo horizontal, use las teclas de desplazamiento, tecla propia y la tecla de retroceso. Las teclas de juego que use dependen del juego.



También puede escuchar música mientras juega en N-Gage. Cuando N-Gage está activado, la tecla de retroceso funciona como tecla de juego.

6. Escribir texto

■ Ingreso de texto tradicional y predictivo

Cuando ingrese texto, ___ en la pantalla indica ingreso de texto predictivo y ___ ingreso de texto tradicional. Para activar o desactivar el ingreso de texto predictivo, pulse la tecla # varias veces, o pulse la tecla *, y seleccione Activar texto predictivo o Texto predictivo > Desactivar.

Abc, abc, ABC o 123 junto al indicador de ingreso de texto indica mayúscula/minúscula o el modo numérico. Para cambiar mayúscula/minúscula, o cambiar entre el modo alfabético y el numérico, pulse la tecla # varias veces.

Para cambiar el idioma de escritura del dispositivo, seleccione \(\foating > Config. > Config. \) Config. teléf. > General > Personalización > Idioma > Idioma de escritura.

El idioma de escritura afecta los caracteres disponibles cuando escribe texto y cuando usa el diccionario de texto predictivo. No todos los caracteres disponibles en una tecla numérica están impresos en la tecla.

Escribir con el ingreso de texto tradicional

Pulse una tecla numérica, del 2 al 9, varias veces hasta que aparezca el carácter deseado. Pulse la tecla 1 para acceder a los signos de puntuación más comunes y los caracteres especiales.

Si la siguiente letra que desea ingresar está en la tecla que está usando, espere hasta que aparezca el cursor (o desplácese hacia adelante para finalizar el tiempo de espera) e ingrese la letra.

Escribir con el ingreso de texto predictivo

- Pulse una tecla numérica, del 2 al 9, sólo una vez por cada letra. La palabra cambia después de cada pulsación de tecla. Para los signos de puntuación más comunes, pulse la tecla1.
- Cuando termine de escribir la palabra y esté correcta, para confirmarla, desplácese hacia adelante o inserte un espacio.
 - Si la palabra no es correcta, para ver cada palabra coincidente que encontró el diccionario, pulse la tecla * varias veces.
 - Si el signo ? aparece después de la palabra que trataba de escribir, la palabra no está en el diccionario. Para agregar una palabra al diccionario, seleccione Escribir. Ingrese la palabra (hasta 32 caracteres) y seleccione Aceptar. La palabra se agrega al diccionario. Cuando ya no hay más espacio en el diccionario, una nueva palabra reemplazará a la más antigua.

Funciones comunes en el ingreso de texto tradicional y predictivo Para agregar un número, mantenga pulsada la tecla numérica.

Para ingresar signos de puntuación y caracteres especiales, mantenga pulsada la tecla *.

Para borrar un carácter, pulse la tecla Borrar. Para borrar más caracteres, mantenga pulsada la tecla Borrar.

Para agregar un espacio, pulse la tecla 0. Para mover el cursor al siguiente renglón, pulse la tecla 0 tres veces.

■ Copiar y eliminar texto

- Para seleccionar letras y palabras, mantenga pulsada la tecla # y, al mismo tiempo, desplácese a la izquierda o a la derecha. Para seleccionar líneas de texto, mantenga pulsada la tecla # y, al mismo tiempo, desplácese hacia arriba o hacia abajo.
- Para copiar el texto, mantenga pulsada la tecla # y, al mismo tiempo, seleccione Copiar.
 - Para eliminar el texto seleccionado, pulse la tecla Borrar.
- Para insertar el texto, desplácese hasta el punto de inserción, mantenga pulsada la tecla # y al mismo tiempo seleccione Pegar.

7. Mensajería

Antes de recibir o enviar mensajes o e-mail, debe tener las configuraciones necesarias y acceder a los puntos de acceso definidos. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener las configuraciones.

■ Escribir y enviar mensajes

Su dispositivo puede enviar mensajes de texto que excedan el límite de caracteres para un único mensaje. Los mensajes más largos se envían como una serie de dos o más mensajes. Es posible que su proveedor de servicios le cobre los cargos correspondientes. Los caracteres con tilde u otros signos, y los caracteres especiales de algunos idiomas ocupan más espacio, lo que limita el número de caracteres que se pueden enviar en un solo mensaie.

La red celular puede limitar el tamaño de los mensajes MMS. Si la imagen insertada excede ese límite, el dispositivo podrá reducir su tamaño para enviarla por MMS.

Sólo los dispositivos con funciones compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. La apariencia de un mensaje podrá variar dependiendo del dispositivo receptor.

- Seleccione \$\mathbb{S} > Mensajes > Crear mensaje y el tipo de mensaje. Para crear un mensaje de texto o un mensaje multimedia, seleccione Mensaje. El tipo de mensaje cambia automáticamente según el contenido.
- En el campo Para, ingrese los números de teléfono o las direcciones de e-mail de los destinatarios, o, para seleccionar destinatarios desde Contactos, pulse la tecla de desplazamiento. Separe los destinatarios con un punto y coma (;).
- Para ingresar el asunto de un mensaje multimedia o de e-mail, desplácese hacia abajo hasta el campo Asunto. Si el campo Asunto no está visible para un mensaje multimedia, seleccione Opciones > Campos encab. mensaje, marque Asunto y seleccione Aceptar.
- Desplácese hacia abajo hasta el campo del mensaje e ingrese el contenido del mensaje.
 - Cuando escriba un mensaje de texto, el indicador de extensión de mensaje exhibe cuántos caracteres puede ingresar. Por ejemplo, 10 (2) significa

que aún puede agregar diez caracteres para enviarlos como una serie de dos mensajes de texto.

Para insertar un objeto, como una imagen, un videoclip, una nota o una tarjeta de negocios a un mensaje multimedia o de e-mail, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione *Insertar contenido*.

Para grabar un nuevo clip de sonido para un mensaje de audio, seleccione **Grabar**. Para usar un clip de sonido grabado anteriormente, seleccione **Opciones** > *Insertar clip sonido* > *Desde la Galería*.

5. Para enviar el mensaje, seleccione **Opciones** > *Enviar*.

Buzón de entrada

Buzón entrada contiene mensajes recibidos, excepto e-mail y mensajes de difusión celular. Para leer los mensajes recibidos, seleccione $\S > Mensajes > Buzón entrada$ y el mensaje.

Para ver la lista de objetos multimedia incluidos en el mensaje multimedia, abra el mensaje y seleccione **Opciones** > *Objetos*.



Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los objetos de los mensajes multimedia pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

Su dispositivo puede recibir muchos tipos de mensajes, como logotipos del operador, tarjetas de negocios, entradas de agenda y tonos de timbre. Puede guardar el contenido de mensaje especial en el dispositivo. Por ejemplo, para guardar en la agenda una entrada de agenda recibida, seleccione **Opciones** > *Guardar en Agenda*.



Nota: La función de mensaje de imagen sólo se puede usar si es compatible con su proveedor de servicios. Sólo los dispositivos compatibles que ofrecen funciones de mensajes de imagen pueden recibir y mostrar este tipo de mensajes. La apariencia de un mensaje podrá variar dependiendo del dispositivo receptor.

■ Mensajes de servicio

Los mensajes de servicio (servicio de red) son notificaciones que pueden incluir un mensaje de texto o la dirección de un servicio de exploración. Para definir si los mensajes de servicio están activados y si se pueden descargar automáticamente, seleccione \$ > Mensajes > Opciones > Configuraciones > Mensaje de servicio.

■ E-mail

Antes de usar e-mail, debe tener una cuenta de e-mail y las configuraciones correctas. Para comprobar la disponibilidad y las configuraciones de su cuenta de e-mail, comuníquese con el proveedor de servicios de e-mail.

También debe configurar un buzón de correo en el dispositivo. Al crear un nuevo buzón de correo, el nombre asignado al buzón de correo reemplaza a *Nuevo buzón*. Puede crear hasta seis buzones de correo.

Buzones de correo IMAP4 y POP3

Seleccione $\S > Mensajes$ y el buzón de correo. Aparece ¿Conectar con buzón de correo? en la pantalla. Para conectarse con el buzón de correo (servicio de red), seleccione Sí, o para ver los e-mail recuperados anteriormente sin conexión, seleccione No.

Para conectarse con el buzón de correo en otro momento, seleccione **Opciones** > *Conectar*. Cuando está conectado, para finalizar la conexión de datos con el buzón de correo remoto, seleccione **Opciones** > *Desconectar*.

Recuperar y leer mensaje de e-mail



Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes pueden contener software malicioso o dañar de alguna manera el dispositivo o la PC.

- Seleccione Opciones > Recuperar e-mail y si desea recuperar los mensajes nuevos, los seleccionados o todos los mensajes.
- 2. Para abrir un mensaje de e-mail, selecciónelo.

Para ver archivos adjuntos de e-mail, indicados con **(J**), seleccione **Opciones** > *Archivos adjuntos*. Puede recuperar, abrir o guardar archivos adjuntos en los formatos admitidos.

Eliminar mensajes de e-mail

Para eliminar un mensaje de e-mail del dispositivo y dejarlo en el buzón de correo remoto, seleccione **Opciones** > *Eliminar* > *Sólo del teléfono* > **Aceptar**. Para eliminar un e-mail de ambos dispositivos y del buzón de correo remoto, seleccione **Opciones** > *Eliminar* > *Teléfono* y *servidor* > **Aceptar**.

Buzones correo de sincronización

Seleccione 😘 > *Mensajes* y el buzón de correo de sincronización.

Para sincronizar el dispositivo con el buzón de correo remoto, seleccione Opciones > Sincronización > Iniciar.

Para ver los mensajes recibidos, seleccione *Buzón entrada* y el mensaje.

Buzón de salida

La carpeta de buzón de salida es un lugar de almacenamiento temporal para mensajes que esperan ser enviados. Para acceder a la carpeta de buzón de salida, seleccione § > Mensajes > Buzón salida.

Para intentar de nuevo el envío de un mensaje, desplácese hasta el mensaje y seleccione **Opciones** > *Enviar*.

Para posponer el envío de un mensaje, desplácese hasta un mensaje y seleccione **Opciones** > *Aplazar envío*.

Lector de mensaje

Para escuchar un mensaje en el *Buzón entrada* o en un buzón de correo, desplácese hasta el mensaje o marque los mensajes, y seleccione **Opciones** > *Escuchar*.



Sugerencia: Cuando reciba un nuevo mensaje, para escuchar los mensajes recibidos, en el modo en espera, mantenga pulsada la tecla de selección izquierda hasta que se inicie el *Lector mens.*.

Para seleccionar el idioma predeterminado y la voz que se utilizará para leer los mensajes, y ajustar las propiedades de voz, como velocidad y volumen, seleccione § > Config. > Voz.

Para seleccionar otras configuraciones para el lector de mensajes, en *Voz*, desplácese a la derecha hasta *Configuracion*..

■ Ver mensajes en la tarjeta SIM

Antes de ver los mensajes SIM, debe copiarlos en una carpeta en su dispositivo. Seleccione § > Mensajes > Opciones > Mensajes SIM, seleccione el mensaje que desea copiar y seleccione Opciones > Copiar y la carpeta en la que desea copiar el mensaje.

Difusión celular

Verifique con su proveedor de servicios si la difusión celular (servicio de red) está disponible y cuáles son los temas disponibles y los números de temas relacionados.

Seleccione § > Mensajes > Opciones > Difusión celular. Para activar el servicio, seleccione Opciones > Configuraciones > Recepción > Activar.

■ Comandos de servicio

Para ingresar y enviar a su proveedor de servicios comandos de servicio (también denominados comandos USSD) como comandos de activación para los servicios de red, seleccione \(\mathbb{S} > Mensajes > \mathbb{Opciones} > Comandos de servicio. Para enviar el comando, seleccione \(\mathbb{Opciones} > Enviar. \)

■ Configuraciones de mensajes

Configuraciones de mensajes de texto

Para definir las configuraciones de mensaje de texto, como el centro de mensajes y la codificación de caracteres utilizados, seleccione \$\mathbb{G} > Mensajes > Opciones > Configuraciones > Mensaje corto.

Configuraciones de mensajes multimedia

Para definir configuraciones de mensajes multimedia, como el punto de acceso que se utilizará y si los mensajes multimedia se recuperarán automáticamente, seleccione \(\frac{1}{3} > Mensajes > \text{Opciones} > Configuraciones > Mensaje multimedia. \)

Configuraciones de e-mail

Seleccione § > Mensajes > Opciones > Configuraciones > E-mail > Buzones de correo, el buzón de correo y alguna de las siguientes opciones:

Config. conexión: para definir las configuraciones de conexión, como los servidores y protocolos utilizados. Una vez que se defina el tipo de buzón de correo ya no se podrá editar.

Config. de usuario: para definir las configuraciones de usuario, por ejemplo en qué momento se envían los mensajes y si se incluirá una firma.

Config. recuperación: para definir las configuraciones de recuperación, por ejemplo qué partes del mensaje se recuperarán y cuántos mensajes se recuperarán. Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del tipo de buzón de correo.

Recuperación auto.: para definir las configuraciones para recuperar mensajes automáticamente a intervalos definidos o cuando se recibe una notificación de e-mail desde el servidor.

Otras configuraciones

Para definir si un número especificado de mensajes enviados se guarda en la carpeta *Enviados* y si los mensajes se almacenarán en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria, seleccione \$\mathbb{S} > Mensajes > Opciones > Configuraciones > Otras.

8. Contactos

Guardar y administrar la información de contacto

Para guardar y administrar información de contacto, como nombres, números de teléfono y direcciones, seleccione $\S > Contactos$.

Para agregar un nuevo contacto, seleccione **Opciones** > *Nuevo contacto*. Complete los campos que desea y seleccione **Listo**.

Para configurar su dispositivo para que exhiba los contactos de la memoria del dispositivo y de la tarjeta SIM en la lista de contactos, seleccione Opciones > Configuraciones > Contactos para mostrar, y marque Memoria teléfono y Memoria SIM.

Para copiar nombres y números desde una tarjeta SIM al dispositivo y viceversa, desplácese hasta el contacto (o marque los contactos que desea), y seleccione **Opciones** > *Copiar* > *Memoria teléfono* o *Memoria SIM*.

Para ver información sobre el consumo de memoria de los contactos, seleccione **Opciones** > *Información Contactos*.

Para ver la lista de números de marcación fija, seleccione **Opciones** > *Números SIM* > *Contac. marcación fija*. Esta configuración sólo aparece si la tarjeta SIM la admite.

Cuando la marcación fija está activada, pueden efectuarse llamadas al número oficial de emergencias programado en su dispositivo.

Para asignar números y direcciones predeterminados a un contacto, selecciónelo y elija **Opciones** > *Predeterminados*. Desplácese a la opción predeterminada que desea y seleccione **Asignar**.

Grupos de contacto

Para crear un grupo de contactos para poder enviar mensajes de texto o e-mails a múltiples destinatarios al mismo tiempo, seleccione \$\mathbb{G} > Contactos\$. Desplácese a la derecha y seleccione **Opciones** > *Nuevo grupo*. Ingrese un nombre para el grupo y ábralo. Seleccione **Opciones** > *Agregar miembros*. Marque los contactos que desea agregar al grupo y seleccione **Aceptar**.

Agregar un tono de timbre

Puede configurar un tono de timbre o un tono de timbre de video para cada contacto y grupo. Para agregar un tono de timbre a un contacto, seleccione \$\mathbb{G} > Contactos y abra el contacto. Seleccione Opciones > Tono de timbre y el tono de timbre. Para agregar un tono de timbre a un grupo, desplácese a la

derecha de la lista de grupos y desplácese a un grupo de contactos. Seleccione **Opciones** > *Tono de timbre* y el tono de timbre para el grupo. Para eliminar el tono de timbre personal o de grupo, seleccione *Tono predeter.* como el tono de timbre.

9. Galería

Vista principal

Para guardar y organizar sus imágenes, videos, pistas de música, clips de sonido, listas de reproducción, enlaces de streaming, archivos .ram y presentaciones, seleccione $\S > Galería$.

Para copiar y mover archivos a la memoria del dispositivo o a la tarjeta de memoria, seleccione la carpeta (como *Imágenes*), desplácese al archivo (o pulse la tecla # para marcar más archivos), y seleccione **Opciones** > *Organizar* y la memoria en la que desea copiar o mover los archivos.

Para crear nuevas carpetas de imagen y video, seleccione *Imágenes* o *Videoclips* > **Opciones** > *Organizar* > *Nueva carpeta* y la memoria. Ingrese un nombre para la carpeta. Para mover imágenes y video a una carpeta creada, marque los archivos y seleccione **Opciones** > *Organizar* > *Mover a carpeta* y la carpeta.

Para configurar una imagen como la imagen de fondo que se exhibirá durante una llamada, seleccione *Imágenes* y desplácese hasta la imagen. Seleccione **Opciones** > *Usar imagen* > *Como imagen de fondo o Como imagen llamada*. Para asignar la imagen a un contacto, seleccione *Asignar a contacto*.

Para configurar un video como tono de timbre de video, seleccione *Videoclips* y desplácese hasta el video. Seleccione **Opciones** > *Usar video* > *Como tono de timbre*. Para asignar el video para un contacto, seleccione *Asignar a contacto*.

Descarga de archivos

Para descargar imágenes o videos, seleccione $\S > Galería > Imágenes o$ *Videoclips* y el icono de imagen (*Imág. desc.*) o el icono de video (*Descargas vid.*). Se abre el explorador. Elija un favorito desde donde descargará el sitio.

Editar imágenes

Para editar imágenes en *Galería*, desplácese a la imagen y seleccione **Opciones** > *Editar*.

Accesos directos en el editor de imagen:

- Para ver una imagen en la pantalla completa y volver a la vista normal, pulse la tecla *.
- Para girar una imagen a la derecha o izquierda, pulse la tecla 3 ó 1.
- Para acercar o alejar, pulse la recla 5 ó 0.
- Para mover una imagen con zoom, desplácese hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha.

Para cortar o girar la imagen, ajustar el brillo, el color, el contraste y la resolución y agregar efectos, texto, una imagen prediseñada o un marco a la imagen, seleccione **Opciones** > *Aplicar efecto*.

Editar videoclips

Para editar videos en *Galería* y crear videoclips personalizados, desplácese hasta un videoclip, y seleccione **Opciones** > *Editor de video* > **Opciones** > *Editar videoclip*.

En el editor de video puede ver dos cronologías: cronología de videoclip y cronología de clip de sonido. Las imágenes, el texto y las transiciones agregadas a un video se exhiben en la cronología de videoclip. Para alternar entre las cronologías, desplácese hacia arriba y abajo.

Imprimir imágenes

Puede usar el dispositivo con una impresora compatible con PictBridge mediante un cable USB.

Para imprimir imágenes en *Galería*, desplácese a la imagen y seleccione **Opciones** > *Imprimir*.

■ Compartir en línea

Con la aplicación *Com. en lín.*, puede compartir las imágenes y los videoclips capturados en los servicios compatibles para compartir contenido en línea. Puede cargar contenido, guardar publicaciones sin terminar como borradores y continuar en otro momento, y ver el contenido de los álbumes. Los tipos de contenido admitidos pueden variar dependiendo del proveedor de servicios para compartir contenido en la Web.

Para compartir imágenes y videos en línea, debe tener una cuenta con un servicio para compartir imágenes en línea. Por lo general, puede suscribirse a dicho servicio en la página Web de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información y los términos y costos que aplicarán.

Seleccione \$\mathbb{G}\$ > Internet > Com. en lín.. Para actualizar la lista de proveedores de servicios, seleccione **Opciones** > Agregar nueva cuenta > Actualizar servicios. Es posible que algunos proveedores de servicios para compartir en línea le permitan agregar una cuenta mediante su dispositivo. Consulte "Configuraciones de Compartir en línea", páq. 168.

Cargar archivos

Para cargar archivos, seleccione **§** > *Galería* > *Imágenes* o *Videoclips*. Marque los archivos que cargará y **Opciones** > *Enviar* > *Registrar en Web* y un servicio para compartir.

Cuando selecciona el servicio, las imágenes y los videos seleccionados aparecen en el estado de edición. Puede abrir y ver los archivos, volverlos a organizar, agregarles texto o agregar archivos nuevos.

Para cancelar el proceso de carga Web y guardar la publicación creada como borrador, seleccione Cancelar > Guardar como borrador.

Para conectarse al servicio y cargar los archivos a la Web, seleccione **Opciones** > *Registrar en Web*.

Abrir servicio en línea

Para ver imágenes y videos cargados en el servicio en línea y borradores y entradas enviadas en el dispositivo, seleccione \$\mathbb{G} > Internet > Com. en lín..

Para actualizar un servicio, desplácese hasta dicho servicio y seleccione

Opciones > Actualizar servicio. Seleccione Opciones y alguna de las siguientes opciones:

Ir a Web de .: para conectarse al servicio y ver los álbumes cargados y de borrador en el explorador Web. La vista puede variar dependiendo del proveedor de servicios.

Buzón de salida: para ver y editar las entradas de borrador y cargarlas en la Web.

Nuevo registro: para crear una nueva entrada.

Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del proveedor de servicios.

Configuraciones de Compartir en línea

Para editar las configuraciones de compartir en línea, seleccione \(\frac{C}{3} > Internet > Com. en lín. > Opciones > Configuraciones y alguna de las siguientes opciones:

*Proveed. servic.: para ver la lista de proveedores de servicio.

Mis cuentas: para crear una nueva cuenta, seleccione Opciones > Agregar nueva cuenta. Para editar una cuenta existente, seleccione una cuenta y Opciones > Editar. Puede ingresar el nombre de la cuenta y el nombre de usuario y la contraseña para su cuenta.

Config. aplic.: para seleccionar el tamaño de las imágenes que se ven en la pantalla y el tamaño de letra que se utiliza en los borradores o las entradas de texto.

Avanzadas: para seleccionar el punto de acceso predeterminado y la forma de sondear el nuevo contenido del servidor, para activar la descarga de contenido cuando está en roaming y que se publiquen todos los datos de la imagen.

10. Cámara

Su dispositivo tiene dos cámaras para capturar imágenes y grabar videoclips. Hay una cámara principal de alta resolución en la parte posterior del dispositivo y una cámara secundaria de menor resolución en la parte frontal.

Puede enviar imágenes y videoclips en un mensaje multimedia, como un archivo adjunto de e-mail o mediante el uso de conectividad Bluetooth. También puede cargarlos en un álbum compatible en línea. Consulte "Compartir en línea", pág.166.

Capturar imágenes

Cámara principal

- Para activar la cámara principal, pulse la tecla de cámara. ල් indica el modo de imagen fija.
- 2. Para acercar o alejar la imagen, pulse la tecla de volumen.
- 3. Para capturar una imagen, pulse la tecla de la cámara. La imagen se guarda en Imágenes en la Galería. Para eliminar la imagen, seleccione Opciones > Eliminar.



4. Para cerrar la cámara principal, seleccione *Opciones* > *Salir*.

Cámara secundaria

- Para activar la cámara secundaria, primero pulse la tecla de cámara para activar la cámara principal. Luego, seleccione Opciones > Usar cámara secund..
- 2. Para acercar o alejar la imagen, desplácese hacia arriba o hacia abajo.
- Para capturar una imagen, seleccione Capturar. La imagen se guarda en Imágenes en la Galería. Para eliminar la imagen, seleccione Opciones > Eliminar.
- 4. Para cerrar la cámara secundaria, seleccione Opciones > Salir.

Para usar el modo de panorama, seleccione *Opciones* > *Modo Panorama* o desplácese a la derecha. indica el modo de panorama. Pulse la tecla de cámara para comenzar a capturar una imagen de panorama.

Gire lentamente hacia la derecha o izquierda. No puede cambiar la dirección. Si la flecha de la pantalla cambia a color rojo, está girando demasiado rápido. Para detener el modo de panorama, vuelva a pulsar la tecla de cámara. Esta opción está disponible sólo para la cámara principal.

Para que el flash se encienda automáticamente cuando lo necesite, seleccione *Opciones* > *Flash* > *Automático*. Esta opción está disponible sólo para la cámara principal.

Mantenga una distancia segura cuando use el flash. No use el flash para tomar fotos de personas o animales a corta distancia. No cubra el flash mientras toma una foto.

Si la iluminación es poca, para usar el modo de noche, seleccione *Opciones* > *Modo noche* > *Activado*.

Para capturar imágenes en secuencia, seleccione *Opciones* > *Modo de secuencia* > *Activado*. Cuando pulse la tecla de cámara, la cámara captura seis imágenes en intervalos breves.

Para usar el temporizador, seleccione *Opciones* > *Temporizador* y el intervalo de tiempo que desea.

Para ajustar el equilibrio de blancos o el tono de color, seleccione *Opciones* > *Ajustar* > *Equilibrio de blancos* o *Tono de color*. Esta opción está disponible sólo para la cámara principal.

Grabar videoclips

■ Configuraciones cámara

Su dispositivo admite una resolución de captura de imagen de 1600 x 1200 píxeles.

Para cambiar las configuraciones de cámara para las imágenes o los videoclips cuando está en el modo de cámara, seleccione *Opciones* > *Configuraciones* > *Imagen* o *Video* y la configuración que desea.

11. Multimedia

■ RealPlayer

Con RealPlayer, puede reproducir archivos multimedia como videoclips guardados en la memoria del dispositivo o la tarjeta de memoria, o abrir un enlace de streaming para reproducir archivos multimedia por aire. RealPlayer no admite todos los formatos de archivo ni todas las variaciones de formatos de archivo.

Seleccione S > Aplicaciones > RealPlayer. Para reproducir, seleccione Videoclips, Enl. streaming o Reprod. recien. y un archivo multimedia o un enlace de streaming.

Para reproducir contenido en vivo, primero debe configurar el punto de acceso predeterminado. Seleccione \$\mathbb{G} > Aplicaciones > RealPlayer > Opciones > Configuraciones > Streaming > Red. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.



Advertencia: Cuando use el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Puede usar las teclas de música (tecla de retroceso, reproducir y de avance rápido) para controlar RealPlayer. Consulte "Teclas y partes", pág.123.

Para ir a la siguiente pista, pulse la tecla de avance rápido. Para ir a la pista anterior, pulse la tecla de retroceso. Para volver al principio del archivo multimedia, pulse la tecla de retroceso durante dos segundos después de que ha comenzado. Para adelantar rápidamente o retroceder, mantenga pulsada la tecla de avance rápido o la tecla de retroceso.

■ Grabadora

Con la grabadora de voz, puede grabar conversaciones de llamada de voz y recordatorios de voz. Si graba una conversación telefónica, todos los participantes escuchan un tono durante la grabación.

Seleccione \$\mathbb{S} > Aplicaciones > Grabadora. Para grabar un nuevo clip de sonido, seleccione **Opciones** > *Grabar clip sonido* o seleccione **.** Para escuchar la grabación, seleccione **.** Los archivos grabados se guardan en la carpeta *Clips de sonido* en *Galería*.

12. Internet

■ Explorar la Web

Para explorar páginas Web, seleccione $\S > Internet > Web$ o mantenga pulsada O en el modo en espera.

Verifique la disponibilidad de servicios, los precios y las tarifas con su proveedor de servicios.



Importante: Use solamente servicios confiables y que ofrecen niveles adecuados de seguridad y protección contra software perjudicial.

Para acceder a las páginas Web, siga una de estas indicaciones:

Seleccione un favorito de la vista de favoritos.

 En la vista de favoritos, ingrese la dirección de la página Web y seleccione lr a.

Favoritos

El dispositivo puede tener preinstalados favoritos y enlaces a sitios de Internet de terceros. Usted también podrá acceder a otros sitios de terceros mediante su dispositivo. Los sitios de terceros no están afiliados a Nokia, y Nokia no los patrocina ni asume responsabilidad alguna por ellos. Si opta por acceder a dichos sitios, deberá tomar precauciones de seguridad o contenido.

Para agregar manualmente un favorito, en la vista de favoritos, seleccione **Opciones** > *Administrador favoritos* > *Agregar favorito*, complete los campos y seleccione **Opciones** > *Guardar*.

Seguridad de conexión

Si aparece el indicador de seguridad fi durante una conexión, la transmisión de datos entre el dispositivo y el gateway o servidor de Internet está encriptada.

El icono de seguridad no indica que la transmisión de datos establecida entre el gateway y el servidor de contenido (o el lugar donde se almacena el recurso solicitado) sea segura. El proveedor de servicios asegura la transmisión de datos entre el gateway y el servidor de contenido

Para ver detalles de la conexión, el estado de encriptación y la información sobre autenticación de servidor, seleccione **Opciones** > *Configuraciones* > *Info. de página*.

Teclas y comandos para la exploración

Para abrir un enlace, realizar selecciones o marcar cuadros, pulse la tecla de desplazamiento.

Para retroceder a la página anterior durante la exploración, seleccione Atrás. Si Atrás no está disponible, seleccione Opciones > Opc. navegación > Historial para ver una lista cronológica de las páginas que visitó durante una sesión de exploración. Para elegir la página que desea, desplácese a la izquierda o derecha y selecciónela. La lista de historial se borra cada vez que la sesión se cierra.

Para guardar un favorito durante la exploración, seleccione **Opciones** > *Guardar como favorito*.

Para recuperar el contenido más reciente del servidor, seleccione **Opciones** > *Opc. navegación* > *Cargar de nuevo*.

Para abrir la barra de herramientas del explotador, desplácese hasta un lugar vacío de la página, y mantenga pulsada la tecla de desplazamiento.

Para finalizar la conexión y ver la página del explorador cuando está desconectado, seleccione **Opciones** > *Configuraciones* > *Desconectar*. Para detener la exploración, seleccione **Opciones** > *Salir*.

Accesos directos del teclado durante la exploración

1: abrir los favoritos.

2: buscar palabras clave en la página actual.

3: regresar a la página anterior.

5: ver una lista de todas las ventanas abiertas.

8: ver la descripción de la página actual. Pulse la tecla8 nuevamente para acercar y ver la sección deseada de la página.

9: ingresar una nueva dirección Web.

O: ir a la página de inicio.

* o #: acercar o alejar la página.

Mini mapa

Mini mapa le ayuda navegar en páginas Web que contienen una gran cantidad de información. Cuando Mini mapa está activado en las configuraciones del explorador y se desplaza a través de una página Web grande, Mini mapa se abre y exhibe una vista general de la página Web que está explorando. Para moverse en Mini mapa, desplácese. Cuando deja de desplazarse, Mini mapa desaparece y aparece el área que se marcó en Mini mapa.

Descripción de página

Con *Descripción de página*, puede moverse más rápido a la parte de la página Web que desea. Es posible que la descripción de la página no esté disponible en todas las páginas.

Para exhibir la descripción de la página actual, pulse la tecla 8. Para buscar el lugar deseado en la página, desplácese hacia arriba o hacia abajo. Pulse la tecla 8 nuevamente para acercar y ver la sección deseada de la página.

Vínculos Web

Los vínculos Web son ampliamente utilizados para compartir los titulares y las noticias más recientes.

El explorador detecta automáticamente si una página Web contiene vínculos Web. Para suscribirse a un vínculo Web, seleccione **Opciones** > *Suscrib. vínculos Web* y un vínculo, o haga clic en el enlace. Para ver los vínculos Web a los que se ha suscrito, en la vista de favoritos, seleccione *Vínculos Web*.

Para actualizar un vínculo Web, selecciónelo y **Opciones** > *Actualizar*.

Para definir cómo se actualizan los vínculos Web, seleccione **Opciones** > *Herramientas* > *Vínculos Web*.

Widgets

Su dispositivo admite widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones descargables de la Web que entregan a su dispositivo contenido multimedia, vínculos de noticias y otras informaciones, como informes meteorológicos. Los widgets instalados se ven como aplicaciones independientes en la carpeta Aplicaciones.

Puede descargar widgets con la aplicación Descargue o desde la Web.

El punto de acceso predeterminado para widgets es el mismo que para el explorador Web. Cuando están activos en segundo plano, algunos widgets pueden actualizar informaciones de manera automática en su dispositivo.

El uso de widgets puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Páginas guardadas

Para guardar una página durante la exploración para verla cuando está desconectado, seleccione **Opciones** > *Configuraciones* > *Guardar página*.

Para ver páginas guardadas, en la vista de favoritos, seleccione *Páginas quardadas*. Para abrir una página, selecciónela.

Borrar datos de privacidad

Una memoria caché es una parte de la memoria en la cual se almacenan datos en forma temporal. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial que exige contraseñas, vacíe la memoria caché después de cada uso. La información o los servicios a los que se ha accedido se almacenan en ella. Para vaciar la memoria caché, seleccione Opciones > Borrar datos privacidad > Caché.

Para borrar todos los datos de privacidad, seleccione **Opciones** > *Borrar datos privacidad* > *Todo*.

Buscar

Use *Búsqueda* para acceder a buscadores, y buscar y conectarse a servicios locales, sitios Web, imágenes y contenido móvil (servicios móviles). Por ejemplo, puede usar la aplicación para buscar restaurantes y tiendas locales. También puede buscar datos en el dispositivo y en la tarjeta de memoria.

Seleccione 😘 > Internet > Búsqueda.

13. Personalización

Temas

Para cambiar la apariencia de la pantalla del dispositivo, active un tema.

Seleccione $\S > Config. > Temas$. Para ver una lista de los temas disponibles, seleccione *General*. El tema activo se indica con una marca de verificación.

Para acceder a una vista previa del tema, desplácese al tema y seleccione **Opciones** > *Vista previa*. Para activar el tema de la vista previa, seleccione **Definir**.

En *Temas*, también puede configurar el tipo de la vista de menú, configurar un tema para el modo en espera, configurar una imagen de fondo personalizada, personalizar la apariencia del ahorro de energía y seleccionar una imagen para ver durante una llamada.

Modos

En *Modos*, puede ajustar y personalizar los tonos de dispositivo para diferentes eventos, entornos o grupos de personas que llaman. Puede ver el modo seleccionado en la parte superior de la pantalla cuando está en el modo en espera. Si el perfil *Normal* está en uso, sólo aparece la fecha actual.

Seleccione \$3 > Config. > Modos.

Para activar el perfil, seleccione el perfil y Activar.



Sugerencia: Para cambiar rápidamente al perfil de silencio a partir de cualquier otro perfil, en el modo en espera, mantenga pulsada la tecla #.

Para personalizar un perfil, seleccione el perfil, *Personalizar* y las configuraciones que desea.

Para que el perfil esté activo hasta un tiempo determinado dentro de las próximas 24 horas, seleccione *Programado* y una hora.

Consulte también "Perfil desconectado", pág. 125.

14. Administración del tiempo

■ Reloj

Seleccione § > Oficina > Reloj. Para cambiar las configuraciones de reloj y configurar la fecha y la hora, seleccione **Opciones** > Configuraciones.

Para que el dispositivo exhiba la hora en otras ubicaciones, desplácese a la derecha hasta *Reloj mundial*. Para agregar una ubicación, seleccione **Opciones** > *Agregar ubicación*.

Para configurar su ubicación actual, desplácese hasta una ubicación y seleccione **Opciones** > *Como ubicación actual*. La ubicación aparece en la vista principal del reloj y la hora en su dispositivo cambia de acuerdo con la ubicación seleccionada. Asegúrese de que la hora sea la correcta y que corresponda a su zona horaria.

<u>Alarma</u>

Para fijar una nueva alarma, desplácese a la derecha hasta *Alarmas* y seleccione **Opciones** > *Nueva alarma*. Ingrese la hora de la alarma, seleccione si se repetirá la alarma y en qué momento y seleccione **Listo**.

Si el dispositivo está apagado cuando llega la hora de la alarma, se enciende automáticamente y empieza a emitir el tono de alarma. Si selecciona Parar, el dispositivo le pregunta si desea activarlo para llamadas. Seleccione No para apagar el dispositivo o Sí, si desea realizar y recibir llamadas. No seleccione Sí cuando el uso del teléfono móvil pueda causar interferencia o peligro.

■ Agenda

Seleccione $\S > Oficina > Agenda$. Pulse la tecla # en las vistas mensual, semanal o diaria para resaltar automáticamente la fecha actual.

Para agregar una nueva entrada a la agenda, seleccione **Opciones** > *Nueva* entrada y un tipo de entrada. Las entradas de *Aniversario* se repiten cada año. Las entradas de *Tarea* le ayudan a mantener una lista de tareas que necesita realizar. Complete los campos y seleccione **Listo**.

15. Posicionamiento

Puede usar aplicaciones como *Mapas* para buscar sus ubicaciones o medir distancias y coordenadas. *Mapas* requiere una conexión GPS. Su dispositivo no incluye un receptor incorporado GPS. Para usar posicionamiento y *Mapas*, necesita usar un accesorio GPS Bluetooth.

Mapas

Acerca de Mapas

Con Mapas, puede ver su ubicación actual en el mapa, explorar por mapas de distintas ciudades y países, buscar direcciones y puntos de interés diversos, planificar rutas de una ubicación a otra y guardar ubicaciones como marcas y enviarlas a dispositivos compatibles. También puede adquirir servicios adicionales, como guías y un servicio de navegación detallado con guía de voz. La cobertura de mapas varía según el país o la región. Es posible que esto se deba a, por ejemplo, restricciones legales.

Puede descargar más mapas desde Internet mediante el software para PC Nokia Maps Loader. Consulte "Descargar mapas", pág. 183.

La descarga de mapas puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos

Asegúrese de que la batería del dispositivo tenga energía suficiente o conecte el cargador antes de comenzar la actualización.

Para evitar la descarga automática de mapas, por ejemplo, cuando está lejos de su red doméstica, seleccione *Opciones* > *Configuraciones* > *Nunca*.

Abrir mapas

Seleccione \$\ > Aplicaciones > Mapas.

Cuando use Mapas por primera vez, es posible que necesite definir un punto de acceso a Internet para descargar la información de los mapas de su ubicación actual. Para cambiar en otro momento el punto de acceso predeterminado, seleccione *Opciones* > *Configuraciones* > *Red* > *Punto de acceso predet.*

Para recibir una nota cuando su dispositivo registra una red fuera de su red celular doméstica, seleccione *Opciones* > *Configuraciones* > *Red* > *Advertencia de roaming* > *Activado*. Para obtener más detalles y saber más sobre costos de roaming, comuníquese con su proveedor de servicios.

En cierta medida, casi todos los sistemas de cartografía digital son imprecisos e incompletos. Nunca dependa únicamente de la cartografía que descarga para este dispositivo.

Explorar mapas

La cobertura de mapas varía según el país o la región. Es posible que esto se deba a, por ejemplo, restricciones legales.

Cuando abre la aplicación Mapas, Mapas se acerca a la ubicación que se guardó en su última sesión. Si ninguna posición se guardó en la última sesión, la aplicación Mapas se acerca a la capital del país en que usted está ubicado, de acuerdo a la información que recibe el dispositivo desde la red móvil. Al mismo tiempo, se descarga el mapa de la ubicación si no se descargó anteriormente.

Para moverse por el mapa, desplácese a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Automáticamente, se descargará un nuevo mapa cuando se desplace a un área que no esté cubierta por mapas previamente descargados.

Consulte "Descargar mapas", pág. 183. Para obtener más información sobre los costos de transmisión de datos, comuníquese con su proveedor de servicios. Los mapas se guardan automáticamente en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria compatible (si está insertada).

Para establecer una conexión GPS y acercarse a la última ubicación conocida, seleccione *Opciones > Buscar lugar > Posición GPS [0]* o pulse **0**.

Si el ahorro de energía se activa cuando el dispositivo intenta establecer una conexión GPS, el intento de conexión se interrumpirá.

Cuando explore los mapas aparecerá un indicador GPS en pantalla. Cuando el dispositivo recibe suficientes datos para calcular las coordenadas de su ubicación actual, el círculo cambia a color verde.

Para ver información sobre los satélites cuando usa Mapas, seleccione **Opciones** > *Opciones de mapa* > *Información de satélites*.

Editar la vista del mapa

Para acercarse o alejarse, pulse la tecla * o #.

Para alternar entre las vistas 2D y 3D, seleccione *Opciones* > *Opciones de mapa* > *2D/3D*.

Para definir los tipos de puntos de interés que se exhiben en el mapa, seleccione *Opciones > Opciones de mapa > Categorías* y las categorías deseadas.

Para ajustar la red, el enrutamiento y las configuraciones generales, seleccione *Opciones* > *Configuraciones*.

Descargar mapas

Cuando explora un mapa en pantalla, un nuevo mapa se descarga automáticamente cuando se desplaza hasta un área que no está cubierta por los mapas antes descargados. El contador de datos (kB) de la pantalla exhibe la cantidad de tráfico de red cuando explora los mapas, crea rutas o busca ubicaciones en línea.

La descarga de mapas puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

Asegúrese de que la batería del dispositivo tenga energía suficiente o conecte el cargador antes de comenzar la actualización.

Para evitar que el dispositivo descargue mapas de manera automática por Internet, por ejemplo, cuando está fuera de la red celular doméstica, u otros datos relacionados con el mapa requeridos por los servicios adicionales, seleccione *Opciones* > *Configuraciones* > *Red* > *Usar red* > *Nunca*.

Para definir cuánto espacio de la tarjeta de memoria desea utilizar para guardar mapas o archivos de guía de voz, seleccione *Opciones* > *Configuraciones* > *Red* > *Uso máx. tarj. mem..* Esta opción sólo está disponible cuando en el dispositivo hay una tarjeta de memoria compatible. Cuando la memoria se llena, se elimina el mapa más antiguo. Puede eliminar los datos de mapas guardados mediante el software para PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader es un software para PC que puede usar para descargar e instalar mapas de Internet en una tarjeta de memoria compatible. También puede usarlo para descargar archivos de voz para navegación detallada. Para obtener más información, y para descargar mapas y Nokia Map Loader, consulte www.nokia.com/maps (en inglés).

16. Aplicaciones de oficina

Notas activas

Las notas activas le permiten crear, editar y ver diferentes tipos de notas. Puede insertar imágenes y videos o clips de sonido en las notas, vincular notas a otras aplicaciones, como *Contactos*, y enviar notas a terceros.

Seleccione \$\sigma > Oficina > Notas activ..

Para crear una nota, comience a escribir. Para insertar imágenes, clips de sonido o videoclips, tarjetas de negocio, favoritos Web o archivos, seleccione **Opciones** > *Insertar* y el tipo de elemento.

Para configurar el dispositivo para que exhiba una nota cuando realice o reciba una llamada desde un contacto, seleccione **Opciones** > *Configuraciones*. Para vincular una nota a un contacto, abra la nota y seleccione **Opciones** > *Enlazar nota a llamada* > *Agregar contactos* y el contacto.

Calculadora

Seleccione § > Oficina > Calculad.. Cuando ingrese números, para agregar un punto decimal, pulse la tecla #.



Nota: La calculadora tiene una precisión limitada y está diseñada para cálculos sencillos.

Convertidor

Seleccione § > Oficina > Convertidor. Puede convertir medidas como el largo de una unidad a otra, por ejemplo, de yardas a metros.

La precisión del convertidor es limitada y pueden producirse errores de redondeo.

Antes de convertir monedas, debe elegir una moneda base (generalmente la moneda local) y agregar los tipos de cambio. El tipo de cambio de la moneda local siempre es 1. Seleccione *Moneda* como el tipo de medida y seleccione **Opciones** > *Cambios monedas*. Para cambiar la base moneda, desplácese hasta la moneda y seleccione **Opciones** > *Fijar moneda base*. Para agregar los tipos de cambio, desplácese a la moneda e ingrese un nuevo cambio.

Después de insertar todos los tipos de cambio requeridos, puede convertir monedas. En el primer campo de cantidad, ingrese el valor que desea convertir. El otro campo de cantidad cambia automáticamente.



Nota: Cuando cambie la moneda base, deberá ingresar las nuevas tasas de cambio ya que se borran todas las tasas de cambio ingresadas previamente.

Diccionario móvil

Use Diccionario para traducir palabras de un idioma a otro.

Seleccione S > Oficina > Diccionario. Inglés es la configuración predeterminada de su dispositivo. Puede agregar dos idiomas adicionales. Para agregar un idioma, seleccione Opciones > Idiomas > Descargar idiomas. Puede eliminar idiomas excepto inglés, además de agregar nuevos. Los idiomas no tienen ningún costo, pero la descarga puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos de transmisión de datos.

La pantalla exhibe abreviaturas para los idiomas de origen y destino. Para cambiar el idioma de origen y destino, seleccione **Opciones** > *Idiomas* > *Origen* y *Destino*.

Ingrese la palabra que va a traducir y seleccione **Traducir**. Para escuchar la palabra, seleccione **Escuchar**.

Adobe Reader

Use $Adobe\ Reader\$ para ver documentos en formato de documento portátil (.pdf). Para abrir la aplicación, seleccione $\S > Oficina > Adobe\ PDF$.

Abrir un archivo .pdf

Para abrir un documento visualizado recientemente, selecciónelo. Para abrir un documento que no está incluido en la vista principal, seleccione **Opciones** > *Buscar archivo*, la memoria y la carpeta donde éste se almacena y el archivo.

Ver un documento

Para moverse por una página, desplácese. Para moverse a la siguiente página, desplácese hacia abajo en la parte inferior de la página.

Para acercarse o alejarse, seleccione **Opciones** > *Zoom* > *Acercar* o *Alejar*.

Para buscar texto, seleccione **Opciones** > *Buscar* > *Texto* e ingrese el texto que desea buscar. Para buscar la siguiente repetición del texto, seleccione **Opciones** > *Buscar* > *Siguiente*.

Para guardar una copia del documento, seleccione **Opciones** > *Guardar*.

Configuraciones

Seleccione **Opciones** > *Configuraciones* y alguna de las siguientes opciones:

Zoom predeterm. %: para configurar el zoom predeterminado cuando abre un archivo .pdf para verlo.

Modo de vista > Pantalla completa: para abrir documentos en el modo de pantalla completa.

Guardar conf. al salir > *Si*: para guardar las configuraciones como predeterminadas cuando sale de *Adobe Reader*.

Quickoffice

Para usar las aplicaciones de Quickoffice, seleccione \(\frac{1}{3} > Oficina > Quickoffice. \)

Para ver una lista de documentos Word, Excel y PowerPoint, desplácese a la derecha o izquierda hasta la vista Quickword, Quicksheet o Quickpoint. Por ejemplo, los documentos Microsoft Word disponibles se incluyen en la vista de Quickword. No se admiten todas las variaciones ni características de los formatos de archivo Word, Excel y PowerPoint.

Para abrir un archivo en la aplicación correspondiente, selecciónela.

Si tiene problemas con las aplicaciones Quickoffice, visite <u>www.quickoffice.com</u> (en inglés) o envíe un e-mail a supportS60@quickoffice.com.

Quickmanager

Con Quickmanager, puede descargar software, incluyendo actualizaciones, nuevas versiones y otras aplicaciones útiles. Puede pagar por las descargas mediante su factura telefónica o con tarjeta de crédito.

17. Configuraciones

Comandos de voz

Para seleccionar las funciones que utilizará por comando de voz, seleccione \$\mathbb{G} > Config. > Coman. voz. Los comandos de voz para cambiar los perfiles están en la carpeta *Perfiles*.

Para cambiar el comando de voz para una aplicación, seleccione **Opciones** > *Cambiar comando* y la aplicación. Para reproducir el comando de voz activado, seleccione **Opciones** > *Reproducir*.

Para utilizar comandos de voz, consulte "Marcación por voz", pág. 135.

Configuraciones del teléfono

General

Seleccione \$3 > Config. > Config. teléf. > General y alguna de las siquientes opciones:

Personalización: para ajustar las configuraciones de pantalla, modo en espera, tonos (como el tono de timbre), idioma, temas y comando de voz.

Fecha y hora: para configurar la hora y fecha y el formato de la pantalla.

Accesorio: para cambiar las configuraciones para un accesorio. Seleccione un accesorio y la configuración que desea.

Tecla Propia: para configurar la tecla propia para que abra una aplicación específica.

Seguridad: para cambiar las configuraciones del dispositivo y de la tarjeta SIM, como los códigos PIN y de bloqueo; ver detalles del certificado y verificar la autenticidad; y ver y editar los módulos de seguridad.

Cuando las funciones de seguridad que restringen las llamadas están en uso (como restricción de llamadas, grupo cerrado de usuarios y marcación fija) pueden realizarse llamadas al número de emergencia oficial programado en su teléfono.

Config. fábrica: para restaurar algunas configuraciones a sus valores originales. Necesita el código de bloqueo.

Posicionam. (servicio de red): para cambiar las configuraciones de posicionamiento.

<u>Teléfono</u>

Consulte "Configuraciones de llamadas", pág. 138.

Conexión

Seleccione § > Config. > Config. teléf. > Conexión y alguna de las siquientes opciones:

Bluetooth: para activar o desactivar la tecnología Bluetooth y editar las configuraciones Bluetooth. Consulte "Configuraciones de conexión Bluetooth", pág. 200.

USB: para editar las configuraciones USB. Consulte "Conexión USB", pág. 202.

Destinos: para definir los métodos de conexión utilizados para buscar un destino específico.

Paquete datos: para seleccionar las configuraciones de conexión del paquete de datos. Las configuraciones de paquete de datos afectan a todos los puntos de acceso que utilizan una conexión de paquete de datos.

- Para que el dispositivo se registre en la red de paquete de datos cuando esté en una red que admita paquetes de datos, seleccione Conex. paq. de datos > Si está disponible. Si selecciona Si es necesario, el dispositivo sólo usará una conexión de paquete de datos si inicia una aplicación o función que la necesita.
- Para que el nombre de punto de acceso use su dispositivo como módem con la computadora, seleccione Punto de acceso.
- Para activar el uso de HSDPA (servicio de red) en las redes WCDMA, seleccione Acceso paq. alta veloc.. Cuando el soporte de HSDPA está activado, la descarga de datos, como mensajes, e-mail y páginas del explorador puede ser más rápida mediante la red celular.

Llamada datos: para configurar el tiempo de conexión para las conexiones de llamada de datos. Las configuraciones de llamada de datos afectan todos los puntos de acceso que usan una llamada de datos GSM.

Video compart.: para configurar manualmente las configuraciones de perfil SIP. Consulte "Configuración de Video compartido", pág. 141.

Configurac. SIP: para ver y editar los perfiles de protocolo de inicio de sesión (SIP). Consulte "Video compartido", pág. 140.

Config.: para ver y eliminar contextos de configuración. Es posible que ciertas funciones, como la exploración Web y la mensajería multimedia, requieran ajustes de configuración. Puede obtener las configuraciones del proveedor de servicios. Consulte "Ajustes de configuración", pág. 122.

Control APN: para restringir el uso de puntos de acceso de paquetes de datos. Esta configuración sólo está disponible si su tarjeta SIM admite el servicio. Para cambiar las configuraciones, necesita el código PIN2.

Aplicaciones

Para ver y editar las configuraciones de las aplicaciones instaladas en el dispositivo, seleccione $\S > Config. > Config. teléf. > Aplicaciones.$

Voz

En *Voz*, puede seleccionar el idioma predeterminado y la voz que usará para leer mensajes de texto, y ajustar las propiedades de voz, como la velocidad y el volumen. Seleccione $\S > Config. > Voz$.

Para ver detalles de una voz, desplácese a la derecha, desplácese hasta la voz y seleccione **Opciones** > *Detalles de voz*. Para probar una voz, desplácese a la derecha, desplácese hasta el dispositivo y seleccione **Opciones** > *Reproducir voz*.

18. Administración de datos

■ Instalar o eliminar aplicaciones

Puede instalar dos tipos de aplicaciones en el dispositivo.

- Las aplicaciones J2ME[™] basadas en la tecnología Java[™] con la extensión .jad o .jar. Las aplicaciones Personal Java[™] no se pueden instalar en el dispositivo.
- Otras aplicaciones y software apropiados para el sistema operativo Symbian. Los archivos de instalación tienen la extensión .sis o .sisx. Sólo instale software diseñado específicamente para su dispositivo.



Importante: Instale y utilice sólo las aplicaciones y el software de fuentes confiables que ofrezcan seguridad, como las aplicaciones Symbian o las aprobadas por Java Verified ™.



Importante: Si bien el uso de certificados reduce considerablemente los riesgos implícitos relacionados con las conexiones remotas y la instalación de software, es necesario usarlos de manera correcta para obtener los beneficios derivados de la seguridad mejorada. La existencia de un certificado no proporciona ninguna protección por sí sola; el administrador de certificados debe contar con certificados correctos, auténticos y confiables como medida de seguridad adicional. Los certificados tienen una duración limitada. Si aparecen mensajes como "Certificado caducado" o "Certificado no válido aún", incluso cuando el certificado debe ser válido, verifique que la fecha y la hora actuales de su dispositivo sean correctas.

Antes de cambiar cualquier configuración del certificado, asegúrese de poder confiar totalmente en el propietario del certificado y de que éste realmente pertenezca al propietario indicado.

Los archivos de instalación se pueden transferir a su dispositivo desde una computadora compatible, descargar durante la exploración o enviar en mensajes multimedia, como un archivo adjunto de e-mail o mediante tecnología Bluetooth. Puede usar Nokia Application Installer en Nokia Nseries PC Suite para instalar una aplicación en el dispositivo o en una tarjeta de memoria.

Para buscar aplicaciones instaladas, seleccione $\S >$ Aplicaciones > Personal. Personal es la carpeta predeterminada para las aplicaciones instaladas. Sin embargo, es posible que las aplicaciones también se instalen en las carpetas Internet o Juegos.

Para abrir Admin. aplicaciones, seleccione $\S > Config. > Adm. datos > Adm. aplic..$

Instalar una aplicación

El archivo .jar se necesita para instalar las aplicaciones Java. Si no lo tiene, el dispositivo podría solicitar que lo descargue.

- Para instalar una aplicación o un paquete de software, seleccione Arch. instalación y desplácese hasta un archivo de instalación. Las aplicaciones de la tarjeta de memoria se indican con (IE).
- 2. Seleccione **Opciones** > *Instalar*.

También puede buscar en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria, seleccionar la aplicación y pulsar la tecla de desplazamiento para iniciar la instalación.

Durante la instalación, el dispositivo exhibe información sobre el estado de la instalación. Si está instalando una aplicación sin firma digital o certificación, el dispositivo exhibe una advertencia. Sólo continúe con la instalación si está seguro del origen y el contenido de la aplicación.

Es posible que las aplicaciones Java intenten, por ejemplo, establecer una conexión de datos o enviar un mensaje. Para editar los permisos de una aplicación Java instalada y definir el punto de acceso que utilizará la aplicación, seleccione *Aplic. instaladas*, desplácese hasta la aplicación y seleccione *Abrir*.

Después de instalar aplicaciones en una tarjeta de memoria compatible, los archivos de instalación (.sis, .sisx) quedarán en la memoria del dispositivo. Los archivos pueden usar grandes cantidades de memoria y limitar el almacenamiento de otros archivos. Para mantener una cantidad de memoria suficiente, use Nokia PC Suite para hacer copias de seguridad en una PC compatible, y después use el administrador de archivos para eliminar los archivos de instalación de la memoria del dispositivo. Consulte "Administrador de archivos", pág.193. Si el archivo .sis es un archivo adjunto a un mensaje, elimine el mensaje del buzón de entrada de Mensajes.

Eliminar una aplicación

En la vista principal Admin. aplicaciones, seleccione Aplic. instaladas, desplácese al paquete de software y seleccione **Opciones** > Desinstalar.

Administrador de archivos

Para explorar, abrir y administrar archivos y carpetas en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria, seleccione 😘 > Oficina > Adm. arch..

Hacer copias de seguridad y restaurar la memoria del dispositivo

Para hacer copias de seguridad de la información desde la memoria del dispositivo a la tarjeta de memoria o restaurar información de la tarjeta de memoria, en *Adm. archivos*, seleccione **Opciones** > *Copia seg. mem. tel.* o *Restaurar de tarj. mem..* Sólo puede hacer copias de seguridad de la memoria del dispositivo y restaurarla en el mismo dispositivo.

Formatear una tarjeta de memoria

Cuando se formatea la tarjeta de memoria, todos los datos en la tarjeta se borran permanentemente. Algunas tarjetas de memoria vienen preformateadas de fábrica y otras necesitan formateo.

- 1. En la vista de Adm. archivos, seleccione la tarjeta de memoria.
- 2. Seleccione **Opciones** > *Opciones tarj. memoria* > *Formato.*
- 3. Cuando el formateo está completo, ingrese un nombre para la tarjeta de memoria.

Bloquear y desbloquear una tarjeta de memoria

Para configurar una contraseña que le ayude a evitar el uso no autorizado, en la vista *Adm. archivos*, seleccione la tarjeta de memoria y **Opciones** > *Contraseña tarj. mem.* > *Fijar.* Ingrese y confirme su contraseña. La contraseña puede tener hasta ocho caracteres de longitud.

Si inserta otra tarjeta de memoria protegida con contraseña en el dispositivo, se le solicitará que ingrese la contraseña para la tarjeta. Para desbloquear la tarjeta, seleccione **Opciones** > *Desblog. tarj. mem.*.

Licencias

Administración de derechos digitales

Los propietarios de contenido pueden emplear distintos tipos de tecnologías de administración de derechos digitales (DRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo usa variados tipos de software DRM para acceder a contenidos protegidos con DRM. Con este dispositivo puede acceder a contenidos protegidos con WMDRM, OMA DRM 1.0 y OMA DRM 2.0. Si cierto software DRM no brinda protección adecuada de contenido, los propietarios

del contenido pueden solicitar la revocación de la capacidad de dicho software DRM de acceder a nuevos contenidos protegidos con DRM. Esa revocación también puede impedir la renovación de dicho contenido protegido con DRM que ya está en su dispositivo. La revocación de ese software DRM no afecta el uso del contenido protegido con otros tipos de DRM ni el uso de contenidos no protegidos con DRM.

El contenido protegido con administración de derechos digitales (DRM) viene con una clave de activación asociada que define sus derechos de uso del contenido.

Si su dispositivo tiene contenido protegido por OMA DRM, para hacer una copia de seguridad de las claves de activación y del contenido, use la función de copia de seguridad de Nokia PC Suite. Otros métodos de transferencia podrían no transferir las claves de activación, que se deben restaurar con el contenido para que pueda continuar usando el contenido protegido con OMA DRM, después de formatear la memoria del dispositivo. También podría ser necesario restaurar las claves de activación si se dañan los archivos de su dispositivo.

Si su dispositivo tiene contenido protegido con WMDRM, al formatear la memoria del dispositivo se perderán tanto las claves de activación como el contenido. También se podrían perder las claves de activación y el contenido si se dañan los archivos de su dispositivo. La pérdida de las claves de activación o del contenido podría impedir que usted siga utilizando el mismo contenido de su dispositivo. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Algunas claves de activación pueden estar conectadas a una tarjeta SIM específica y sólo se podrá acceder al contenido protegido si se insertó la tarjeta SIM en el dispositivo.

Para ver las licencias guardadas en el dispositivo, seleccione $\S > Config. > Adm. datos > Licencias.$

Para ver licencias válidas conectadas a uno o más archivos multimedia, seleccione *Licenc. válidas.* Las licencias de grupo, que contienen varias licencias, se indican con . Para ver las licencias contenidas en la licencia de grupo, seleccione la licencia de grupo.

Para ver licencias no válidas cuyo período de validez para usar el archivo ya expiró, seleccione *Licenc. inválidas*. Para comprar más tiempo de uso o prolongar la duración de uso para un archivo multimedia, seleccione una licencia no válida y **Opciones** > *Obtener licencia nueva*. Es posible que no pueda actualizar las licencias si el servicio de recepción de mensajes está desactivado.

Para ver las licencias que no están en uso, seleccione *Sin usar*. Las licencias sin usar no tienen archivos multimedia conectados.

Para ver información detallada, como el estado de validez y la capacidad para enviar el archivo, desplácese hasta una licencia y selecciónela.

Administración de dispositivos

Con el administrador de dispositivos puede conectarse a un servidor y recibir ajustes de configuración para el dispositivo, crear nuevos perfiles de servidor o ver y administrar perfiles de servidor existentes. Puede recibir ajustes de configuraciones de su proveedor de servicios o del departamento de administración de información de la compañía.

Para abrir el administrador de dispositivos, seleccione $\S > Config. > Adm.$ datos > Adm. disp..

Actualizar software



Advertencia: Cuando instale una actualización de software, no podrá usar el dispositivo, ni para realizar llamadas de emergencia, hasta que concluya la instalación y se reinicie el dispositivo. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos antes de autorizar la instalación de una actualización.

La descarga de actualizaciones de software puede ocasionar la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de la red de su proveedor de servicios. Comuníquese con su proveedor para obtener información acerca de los costos correspondientes a la transmisión de datos.

Asegúrese de que la batería del dispositivo tenga energía suficiente o conecte el cargador antes de comenzar la actualización.

- Seleccione Opciones > Buscar actualizaciones. Si hay una actualización disponible, acéptela para descargarla.
- Después de una descarga correcta, para instalar la actualización, seleccione Ahora. Para iniciar la instalación en otro momento, seleccione Más tarde

Para iniciar el proceso de instalación en otro momento, seleccione **Opciones** > *Instalar actualización*.

Si no se ha definido un perfil de servidor, el dispositivo le pide que cree uno, o si hay varios, le pide que seleccione entre la lista de servidores. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener las configuraciones del perfil de servidor.

Configurar su dispositivo

Puede recibir ajustes de configuraciones de su proveedor de servicios o del departamento de administración de información de la compañía.

Para conectarse a un servidor y recibir ajustes de configuración para su dispositivo, seleccione **Opciones** > *Perfiles del servidor*, desplácese hasta el perfil del servidor y seleccione **Opciones** > *Iniciar config.*.

Para editar un perfil de servidor, desplácese hasta el perfil y seleccione Opciones > Editar perfil.

Comuníquese con su proveedor de servicios o el departamento de administración de información de la compañía para obtener las configuraciones del perfil de servidor.

19. Conectividad

Transferencia de datos

Con la transferencia de datos puede copiar o sincronizar contactos, entradas de agenda y posiblemente otros datos, como videoclips e imágenes, desde un dispositivo compatible que utilice una conexión Bluetooth.

Dependiendo del otro dispositivo, es posible que no pueda realizar la sincronización y que los datos sólo se copien una vez.

- Para transferir y sincronizar datos, seleccione \$\forall > Config. > Conect. > Transfer.
 - Si no había utilizado *Transfer.* anteriormente, aparecerá la información de la aplicación. Para comenzar a transferir datos, seleccione **Continuar**.
 - Si ha utilizado *Transfer.*, seleccione el icono *Comenzar sinc.*, *Comenzar recup.* o *Comenzar envío*.
- Cuando usa la tecnología Bluetooth, los dispositivos deben estar vinculados para que puedan transferir datos.
 - Dependiendo del otro dispositivo, es posible que se envíe e instale una aplicación en el otro dispositivo para activar la transferencia de datos. Siga las instrucciones.
- 3. Seleccione el contenido que desea transferir a su dispositivo.
- El contenido se transfiere a su dispositivo. El tiempo de transferencia depende de la cantidad de datos. Puede detener la transferencia y continuarla en otro momento.

PC Suite

Con PC Suite puede sincronizar contactos, entradas de agenda y notas entre el dispositivo y una PC compatible.

Puede encontrar información adicional sobre PC Suite y el enlace de descarga en el área de soporte del sitio Web de Nokia, en www.nokia.com/pcsuite para Estados Unidos y www.nokia-latinoamerica.com/pcsuite para Latinoamérica

Conectividad Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth permite conexiones inalámbricas entre dispositivos electrónicos dentro de un alcance máximo de diez metros (33 pies).

Este dispositivo cumple con la Especificación Bluetooth 2.0 que admite los siguientes perfiles: distribución avanzada de audio, control remoto de audio y video, imagen básica, identificación de dispositivo, acceso telefónico a redes, transferencia de archivos, manos libres, auricular, objeto push, puerto serial, acceso a SIM, acceso a directorio, distribución genérica de audio y video, acceso genérico e intercambio genérico de objetos. Para asegurar el funcionamiento con otros dispositivos que admiten tecnología Bluetooth, utilice los accesorios aprobados por Nokia para este modelo. Consulte a los fabricantes de otros dispositivos para determinar la compatibilidad entre esos dispositivos y el suyo.

Las funciones que usan tecnología Bluetooth aumentan la demanda de energía de la batería y reducen su vida útil.

Utilice el dispositivo en modo oculto como una medida más segura para evitar el software malicioso.

No acepte conectividad Bluetooth de fuentes en las que no confía.

De manera alternativa, puede apagar la función Bluetooth; esto no afectará las otras funciones del teléfono

Una conexión Bluetooth se desconecta automáticamente después de enviar o recibir datos.

Configuraciones de conexión Bluetooth

Seleccione 😘 > Config. > Conect. > Bluetooth.

Bluetooth: para activar y desactivar la conectividad Bluetooth.

Visibilidad mi tel. > Mostrado a todos: para que su dispositivo siempre sea detectado por otros dispositivos con conectividad Bluetooth. Para que su dispositivo se pueda detectar durante un período de tiempo definido, seleccione Definir período. Por razones de seguridad, se recomienda utilizar la configuración Oculto cuando sea posible.

Mi nombre teléfono: para definir un nombre para su dispositivo.

Modo remoto de SIM > Activado: para permitir que otro dispositivo, por ejemplo, un equipo para auto, use la tarjeta SIM de su dispositivo mediante tecnología Bluetooth (perfil de acceso SIM).

Cuando el dispositivo móvil está en modo SIM, sólo se puede usar un accesorio de conexión compatible, como un equipo para auto, para hacer o recibir llamadas. Si este modo está activado, su dispositivo móvil no hará ninguna llamada, excepto a los números de emergencia programados en ese dispositivo. Primero desactive el modo remoto SIM para hacer llamadas desde su dispositivo. Si el dispositivo está bloqueado, ingrese el código de bloqueo para desbloquearlo.

Enviar datos

- 1. Abra la aplicación donde está guardado el elemento que desea enviar.
- Desplácese hasta el elemento que desea enviar y seleccione Opciones > Enviar > Vía Bluetooth.

- 3. El dispositivo empieza a buscar los dispositivos dentro del alcance. Los dispositivos vinculados se exhiben con **. Es posible que algunos dispositivos sólo exhiban las direcciones únicas del dispositivo. Para conocer la dirección única de su dispositivo, ingrese el código *#2820# en el modo en espera.
 - Si ya buscó dispositivos anteriormente, aparece una lista de los dispositivos que encontró antes. Para iniciar una nueva búsqueda, seleccione *Más dispositivos*.
- 4. Seleccione el dispositivo con el cual desea establecer la conexión.
- 5. Si el otro dispositivo requiere vinculación antes de poder transmitir datos, sonará un tono y se le pedirá que ingrese un código. Cree su propio código y compártalo con el propietario del otro dispositivo. No es necesario que memorice el código.

Vincular y bloquear dispositivos

Para abrir una lista de dispositivos vinculados, en la vista *Bluetooth*, desplácese a la derecha hasta *Disposit. vinculados*.

Para vincular un dispositivo, seleccione **Opciones** > *Vincular nuevo disp.*, seleccione el dispositivo con el que se vinculará e intercambie los códigos.

Para cancelar la vinculación, desplácese hasta el dispositivo cuya vinculación desea cancelar y pulse la tecla Borrar. Si desea cancelar todas las vinculaciones, seleccione **Opciones** > *Eliminar todos*.

Para autorizar un dispositivo, desplácese hasta el dispositivo y seleccione **Opciones** > *Fijar como autoriz.*. Las conexiones entre su dispositivo y un dispositivo autorizado se pueden realizar sin su conocimiento. Use este estado sólo para sus dispositivos a los que el resto no tiene acceso, por ejemplo, su PC

o los dispositivos que pertenecen a alguien en quien confía. 🛐 se agrega junto a los dispositivos autorizados en la vista de dispositivos vinculados.

Para bloquear las conexiones de un dispositivo, en la vista de dispositivos vinculados, seleccione el dispositivo y *Bloquear*.

Para ver una lista de dispositivos bloqueados, desplácese a la derecha hasta *Dispositiv. bloqueados*. Para desbloquear un dispositivo, desplácese al dispositivo y seleccione **Eliminar**.

Recibir datos

Cuando recibe datos mediante tecnología Bluetooth, se le preguntará si desea aceptar el mensaje. Si acepta, el elemento se coloca en el buzón de entrada en *Mensajes*.

Conexión USB

Conecte el cable de datos USB para establecer la conexión de datos entre el dispositivo y una PC compatible.

Seleccione \$\mathbb{S}\$ > Config. > Conect. > USB y alguna de las siguientes opciones: Modo de conexión USB: para seleccionar el modo de conexión USB predeterminado o cambiar el modo activo. Seleccione PC Suite para usar el dispositivo con Nokia PC Suite; Almacenam. masivo para acceder a los archivos en la tarjeta de memoria insertada como un dispositivo de almacenamiento masivo; Transferencia imág. para usar el dispositivo con una impresora compatible con PictBridge o Transferencia de medios para sincronizar archivos multimedia, como música, con una versión compatible de Windows Media Player.

Preguntar al conect.: para que el dispositivo pregunte el propósito de la conexión cada vez que se conecta el cable, seleccione *Sí*. Para configurar el modo predeterminado para que se active automáticamente, seleccione *No*.

Después de transferir datos, asegúrese de que es seguro desconectar el cable de datos LISB de la PC.

■ Sincronización remota

Sinc. le permite sincronizar datos como entradas de agenda, contactos y notas con una computadora compatible o un servidor de Internet remoto.

Seleccione \$\mathbb{G} > Config. > Conect. > Sinc..

Para crear un nuevo perfil, seleccione **Opciones** > *Nuevo perfil de sinc*. e ingrese las configuraciones requeridas.

Para sincronizar datos, en la vista principal, marque los datos que se sincronizarán y seleccione **Opciones** > *Sincronizar*.

Administrador de conexiones

En el administrador de conexiones, puede identificar el estado de las conexiones de datos, ver detalles acerca de la cantidad de datos enviados y recibidos, y las conexiones finales no utilizadas.



Nota: La facturación real de las llamadas y los servicios de parte de su proveedor puede variar según las funciones de red, el redondeo de la facturación, los impuestos, etc.

Seleccione 😘 > Config. > Adm. con..

Para ver detalles de conexión, desplácese hasta una conexión y seleccione **Opciones** > *Detalles*.

Para terminar la conexión, desplácese hasta la conexión y seleccione Opciones > Desconectar. Para finalizar las conexiones, seleccione Opciones > Desconectar todas.

20. Información sobre baterías y cargadores

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. La batería indicada para este dispositivo es BL-5B. Este dispositivo está diseñado para su uso con los siguientes cargadores: cargadores AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 o DC-4 y adaptador de cargador CA-44. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y de standby sean notablemente más cortos que lo normal, reemplace la batería. Utilice únicamente baterías aprobadas por Nokia, y recárguelas sólo con los cargadores aprobados por Nokia y diseñados para este dispositivo. El uso de una batería o de un cargador no aprobados podría generar riesgo de incendio, explosión, pérdida u otro peligro.

Si se usa una batería por primera vez, o si no se usó la batería durante un tiempo prolongado, tal vez sea necesario conectar el cargador, desconectarlo y reconectarlo para iniciar la carga de la batería. Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

Apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador después de haberla cargado completamente, puesto que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si no se la utiliza, una batería completamente cargada se descargará paulatinamente.

Intente mantener la batería siempre entre los 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No provoque un cortocircuito en la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo ocasionan la conexión

directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (éstos parecen tiras metálicas en la batería). Puede ocurrir, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o bolso. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a ella.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas. Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desperdicios domésticos.

No desmantele, corte, abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni destruya las celdas o las baterías. En el caso de escape de líquido, evite su contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, lave la piel o los ojos inmediatamente con agua o busque ayuda médica.

No modifique ni reacondicione la batería; no intente insertar objetos extraños en ella ni la sumerja o exponga al agua o a otros líquidos.

El uso inapropiado de la batería podría ocasionar un incendio, una explosión u otro peligro. Si el dispositivo o la batería se caen, especialmente en una superficie dura, y cree que la batería se dañó, llévela a un centro de servicios para su inspección antes de continuar usándola.

Utilice la batería solamente para el propósito para el que fue diseñada. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.



Importante: Los tiempos de conversación y de standby de la batería son sólo estimaciones y dependen de la intensidad de la señal, las condiciones de la red, las funciones usadas, la antigüedad y las condiciones de la batería, la temperatura a la que se ha expuesto la batería, si se la usó en modo digital y muchos otros factores. El tiempo empleado en las llamadas afectará el tiempo de standby de la batería. Asimismo, el tiempo durante el cual el dispositivo permanece encendido y en modo standby afectará el tiempo de conversación.

Normas de autenticación de baterías Nokia

Siempre use baterías Nokia originales para su seguridad. Para asegurarse de haber adquirido una batería Nokia original, cómprela en un centro de distribución autorizado por Nokia e inspeccione el holograma siquiendo estos pasos:

Completar con éxito los pasos no asegura totalmente la autenticidad de la batería. Si tiene alguna razón para creer que su batería no es una batería auténtica y original de Nokia, evite usarla y llévela al centro de servicio autorizado Nokia más cercano o a un distribuidor Nokia para solicitar asistencia. Su distribuidor Nokia o centro de servicio Nokia autorizados inspeccionarán la batería para confirmar su autenticidad. Ante la imposibilidad de verificar la autenticidad de la batería, devuélvala al lugar de compra.

Autenticación del holograma

 Al mirar el holograma en la etiqueta, deberá ver el símbolo de las manos conectadas Nokia desde un ángulo y el logo Nokia Original Enhancements desde otro ángulo.



 Cuando mueva el holograma hacia la izquierda y la derecha, y hacia arriba y abajo, verá 1, 2, 3 y 4 puntitos en cada lado respectivamente.

¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Si no puede confirmar que su batería Nokia con el holograma en la etiqueta es una batería auténtica de Nokia, no la use. Llévela al centro de servicio autorizado Nokia o al



distribuidor más cercano para solicitar asistencia. El uso de una batería no aprobada por el fabricante podría ser peligroso y podría resultar en un rendimiento inferior y dañar su dispositivo y los accesorios. También podría invalidar cualquier aprobación o garantía aplicables al dispositivo.

Para obtener más informaciones, consulte la garantía y el folleto de referencia inclusos con el paquete de su dispositivo Nokia.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación superiores, y se lo debe tratar con cuidado. Las siguientes sugerencias lo ayudarán a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos.
 Si su dispositivo se moja, retire la batería y espere a que el dispositivo esté completamente seco para volver a colocarla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las temperaturas altas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las tarjetas de circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en este manual.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y los mecanismos delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiarlo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir la operación apropiada.

- Use un paño suave, limpio y seco para limpiar cualquier tipo de lente, como la lente de la cámara, de los sensores de proximidad y de los sensores de luz.
- Utilice sólo la antena suministrada o una de repuesto aprobada. El uso de antenas, modificaciones o accesorios no aprobados podría dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- · Use los cargadores en interiores.
- Haga siempre una copia de seguridad de los datos que desea guardar, como sus contactos y notas de agenda.
- Para reiniciar el dispositivo periódicamente y optimizar su desempeño, apáguelo y quite la batería.

Estas recomendaciones se aplican de igual manera a su dispositivo, la batería, al cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo a su centro de servicio autorizado más cercano.



Eliminación

El símbolo del contenedor con ruedas tachado en su producto, documentación o embalaje, le recuerda que todos los productos eléctricos y electrónicos, las baterías y los acumuladores deben ser entregados por separado para su eliminación luego de finalizada su vida útil. Este requisito se aplica a la Unión Europea y a otros sitios que disponen de sistemas de recolección separados. No deseche estos productos junto con los demás desperdicios domésticos. Debe devolver los productos para su recolección a fin de ayudar a evitar la eliminación de desechos no controlada y a promover la reutilización de recursos materiales. El vendedor minorista de los productos, las autoridades locales de eliminación de desechos, las organizaciones de responsabilidad de la producción nacional o su representante Nokia local cuentan con información más detallada. Para ver la Declaración ecológica del producto o las instrucciones para devolver un producto obsoleto, consulte la información específica de su país en www.nokia.com (en inglés).

Información adicional de seguridad

Niños pequeños

Su dispositivo y los accesorios pueden contener partes pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

■ Entorno operativo

Este dispositivo cumple con lo establecido en las normas de exposición RF cuando se lo usa en su posición normal cerca del oído o cuando se lo coloca a una distancia mínima de 2,2 centímetros (7/8 pulgadas) del cuerpo. Al portar el dispositivo en accesorios, como un estuche, un clip para cinturón o un soporte, utilice sólo los accesorios que no contengan metal y que mantengan el dispositivo a la distancia del cuerpo indicada anteriormente.

Para transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede demorarse hasta que la conexión adecuada esté disponible. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios magnéticos de almacenamiento de datos cerca del dispositivo, pues la información que almacenen puede perderse.

■ Dispositivos médicos

Los aparatos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico si tiene alguna pregunta o para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de RF. Apague su teléfono en los lugares de los centros de salud donde se indique hacerlo. Es probable que en los hospitales y los centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

Dispositivos médicos implantados

Los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 cm (6 pulgadas) entre un teléfono móvil y el dispositivo médico implantado, por ejemplo, marcapaso o desfibrilador cardioversor implantado, a fin de evitar interferencias potenciales con el dispositivo médico. Quienes tengan dichos dispositivos deben:

- Mantener siempre una distancia de más de 15,3 cm (6 pulgadas) entre su dispositivo móvil y el dispositivo médico cuando el dispositivo móvil esté encendido.
- No llevar el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la ropa.
- Utilizar el dispositivo en el oído contrario al dispositivo médico para minimizar las posibles interferencias.
- Apagar el dispositivo móvil inmediatamente si existe alguna razón para sospechar que se están produciendo interferencias.
- Leer y seguir las instrucciones del fabricante de los dispositivos médicos implantados. Si tiene alguna pregunta acerca del uso de su dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

Auxiliares auditivos

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con determinados auxiliares auditivos. Si se produce alguna interferencia, consulte a su proveedor de servicios.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos instalados o protegidos en forma inadecuada en los automóviles, por ejemplo, sistemas electrónicos de inyección directa, sistemas electrónicos de frenos antideslizantes (antibloqueo), sistemas electrónicos de control de velocidad y sistemas de bolsas de aire. Para obtener más información, consulte al fabricante o al concesionario de su vehículo o de los equipos que haya incorporado posteriormente.

Sólo personal especializado debe reparar el dispositivo o instalarlo en su vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede resultar peligrosa y anular cualquier garantía que se aplique al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcionando debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Para los automóviles equipados con bolsas de aire, recuerde que se inflan con mucha fuerza. No coloque objetos, incluidos los equipos instalados o los celulares, encima del área de la bolsa de aire o en la zona donde ésta pueda desplegarse. Si el equipo de telefonía móvil para vehículos no está bien instalado y las bolsas de aire se despliegan, se pueden producir lesiones graves.

Se prohíbe el uso de dispositivos celulares a bordo de las aeronaves. Apague su dispositivo antes de abordar el avión. Su uso puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red del teléfono móvil y puede ser ilegal.

■ Zonas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas potencialmente explosivas incluyen las zonas donde existen avisos reglamentarios que le exigen que apague el motor de su vehículo. Las chispas en dichas zonas pueden producir explosiones o incendios que causan lesiones físicas o incluso la muerte. Apague el dispositivo en los lugares de abastecimiento de combustible, como las áreas cercanas a las bombas de combustible en las estaciones de servicio. Respete las restricciones de uso de los equipos de radio en depósitos y áreas de almacenamiento y distribución de combustible, en plantas químicas o en lugares donde se realicen explosiones. Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas suelen estar marcadas, pero no siempre de manera clara. Éstas incluyen las áreas bajo la cubierta de los barcos, las instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos y las áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas, como granos, polvo o partículas metálicas. Debe consultar a los fabricantes de vehículos que usan gas licuado de petróleo (como propano o butano) para determinar si se puede usar este dispositivo en forma segura en su cercanía.

■ Llamadas de emergencia



Importante: Este dispositivo funciona con señales de radio, redes celulares, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Si su dispositivo admite llamadas de voz por Internet (llamadas por Internet), active las llamadas por Internet y el teléfono celular. El dispositivo intentará hacer llamadas de emergencia tanto a través de la red celular como de su proveedor de servicio de llamadas por Internet, si ambos están activados. No se pueden garantizar las conexiones en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes, como emergencias médicas.

Para hacer una llamada de emergencia:

- Si el dispositivo está apagado, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de la señal sea adecuada. Dependiendo de su dispositivo, también puede ser necesario hacer lo siguiente:
 - Insertar una tarjeta SIM si su dispositivo la usa.
 - Eliminar ciertas restricciones de llamadas que haya activado en su dispositivo.
 - Cambiar el perfil desconectado o de vuelo a un perfil activo.
- Pulsar la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar la pantalla y preparar el dispositivo para las llamadas.
- Ingrese el número de emergencia oficial de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar de una localidad a otra.
- 4. Pulse la tecla Llamar.

Cuando haga una llamada de emergencia, recuerde dar toda la información necesaria de la forma más exacta posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en el lugar de un accidente. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Información de certificación (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las normas referentes a la exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es radiotransmisor y receptor. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las normas internacionales. La organización científica independiente ICNIRP ha desarrollado estas normas e incluido márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las normas de exposición para dispositivos móviles emplean una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción (SAR, Specific Absorption Rate). El límite de la SAR que las normas ICNIRP establecen es un promedio de 2 Vatios/kilogramo (W/kg) en 10 gramos de tejido corporal. Se realizan las pruebas de SAR mediante el uso en posiciones de manejo estándar, con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia comprobadas. El nivel de SAR real de un dispositivo en funcionamiento puede estar debajo del valor máximo, ya que el dispositivo está diseñado para usar sólo la potencia requerida para alcanzar la red. La cantidad cambia según varios factores, por ejemplo, su proximidad a una estación base de red. El valor de SAR más alto que las normas ICNIRP establecen para la posición de este dispositivo cerca del oído es de 1,00 W/kg (RM-409) o 1,30 W/kg (RM-417).

El uso de los accesorios del dispositivo puede generar distintos valores de SAR. Es posible que los valores de SAR varíen, dependiendo de los requisitos nacionales de emisión de informes y de pruebas, además de la banda de la red. Se puede proporcionar información adicional sobre SAR junto con la información del producto en www.nokia.com (en inglés).

Su dispositivo móvil también está diseñado para cumplir con los requisitos relacionados con la exposición a ondas de radio que establecen la FCC (los EE.UU.) e Industry Canada. Estos requisitos determinan un límite SAR de un promedio de 1,6 W/kg en un gramo de tejido corporal. El valor SAR más elevado informado según este estándar durante la certificación del producto para su uso cerca del oído es de 1,25 W/kg (RM-409) o 1,21 W/kg (RM-417) y cuando se lleva adecuadamente cerca del cuerpo es de 1,00 W/kg (RM-409) o 0,86 W/kg (RM-417).

Índice

A actualizaciones de software 196 actualizar software 196 administrador conexiones 203 administrador de archivos 193 administrador de dispositivos 196 Adobe Reader 186 agenda 179 alarma. Usar el reloj. aplicaciones de oficina 187 ayuda 115 B bloqueo de teclado 129 bloqueo de teclas. Consulte bloqueo de teclado. bloqueo remoto 131 Bluetooth	cargar la batería 119 código de bloqueo 120, 129 comandos de servicios 161 comandos de voz 187 conectividad 198 configuraciones asistente de configuración 122 conexión 189 idioma de escritura 154 llamada de datos 189 mensajes 161 paquete de datos 189 teléfono 188 voz 190 contactos 162 consumo de memoria 163 contraseña de restricción 130 convertidor 184
configuraciones de conexión 200 enviar datos 200 recibir datos 202 buzón de correo de voz 134	D directorio. Consulte contactos. dispositivos vinculados 201
C cable de datos. Consulte USB. caché 176 calculadora 184 cámara	E editar videos 165 escribir texto. Consulte ingreso de texto. escuchar música 144

grabar video 170 tomar fotos 169

F	internacionales 133
favoritos 173	marcación rápida 134 realizar 133
G	rechazar 136 restricción 139
galería 164 GPS mapas 180 posicionamiento 180 grabadora 172 grabadora de voz. Consulte grabadora.	M mapas abrir 181 descargar 183
indicadores iconos 126 ingreso de texto copiar texto 155 eliminar texto 155	navegación 181 marcación por voz 135 marcación rápida 134 mensajes buzón de salida 159 escuchar 160 mensajes de servicio 158 mensajes SIM 160
J juegos 152	Mensajes de e-mail eliminar 159 mensajes de e-mail recuperar 158
L Ilamada de multiconferencia 135 Ilamada de video 136, 137 Ilamadas contestar 136	menú 127 modo desconectado. Consulte perfil desconectado. música. Consulte reproductor de música.
desvío 139 en espera 136 finalizar 133 intercambiar 136	N-Gage 152 notas notas activas 184

P	T
perfil desconectado 125	tarjeta de memoria.
perfiles 178	Consulte Tarjeta microSD.
PIN 120, 130	Tarjeta microSDHC 118
módulo PIN 130	tema de espera 125
PIN de firma 130	temas 177
posicionamiento 180	tonos de timbre
protector de pantalla 127	agregar a contactos 163
PUK 130	agregar a grupos 163
•	tonos de timbre de video 165
Q	transferencia de datos 198
Quickoffice 187	transferencia de música 146
	transferencia.
R	Consulte transferencia de datos.
radio 150	U
RealPlayer	UPIN 130
registro 142	usar el teléfono sin una tarjeta SIM 125
reloj 178, 179	USB 202
reloj mundial. Usar el reloj.	
reproductor de medios.	V
Consulte RealPlayer.	video compartido
reproductor de música	configuraciones 141
descargar música 146	volumen 128
listas de reproducción 145	147
tienda de música 146	W
transferencia de música 146	web
_	guardar una página 176
S	seguridad de conexión 173
selección de operador 140	ver favoritos 173
sincronización 203	ver una página guardada 176
	vínculos 175